

使用说明书

豪华智能电饭煲

型号:CFXB30FC29-60
CFXB40FC29-75
CFXB50FC29-75



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅



我是电子保修卡
扫我码上来

SUPOR 苏泊尔
有巧思 无难事

【目录】

一 使用注意事项.....	1
二 规格型号.....	3
三 产品特点.....	4
四 产品结构.....	4
五 用前准备.....	6
六 使用方法.....	8
七 用后清洁.....	15
八 装盒附件.....	17
九 电路原理图.....	17
十 常见故障的判别与维修.....	17
十一 售后服务.....	19

承蒙惠顾苏泊尔牌电饭煲，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 使用注意事项

⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图：



一般禁止



禁止淋水



禁止接触




强制执行



禁止拆卸



拔出插头




禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。



必须使用专用内锅，否则会导致异常。



请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。

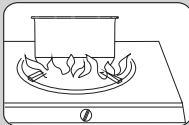


严禁将内锅置于明火上加热。



使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。



使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。




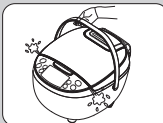


使用中如需提动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。



电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。

使用注意事项

  严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。	  使用完毕后，如不保温应及时拔下（切勿拉扯）电源线。	 严禁将器具浸入任何液体中。
  烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。	  请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。	 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
  严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。	  电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。	 禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色变形。
  电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。	  非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。	

二 规格型号

名 称	型 号	额定容积	额定功率	煮米(杯)	电 源
豪华智能 电饭煲	CFXB30FC29-60	3L	600W	1 ~ 6	220V~ 50Hz
	CFXB40FC29-75	4L	750W	2 ~ 8	
	CFXB50FC29-75	5L	750W	2 ~ 10	

产品型号及含义

C F X B □ F C □ - □

功率[额定输入功率(瓦)除10]

设计序号(阿拉伯数字或数字加字母表示)

功能、显示方式代号—

“C”表示“智能式/煮饭、粥、汤…功能/数码显示”

外形形状代码—“F”表示外形为方形或矩形

规格[内锅额定容积(升)乘10]

型式代号—“XB”表示“自动保温限温”

电饭煲(锅)



厨房器具

三 产品特点


- 远红外陶晶内胆，加热均匀，耐磨不粘；
- 可拆卸内盖，清洗更方便；
- 7段聪明火力显示，烹饪过程尽在掌控；
- 陶瓷纳米级晶体，耐磨更加持久不粘；
- 外表面硬质氧化处理，超强耐磨；
- 底部螺纹技术，持久耐用不变形；
- 微压烹饪技术，米饭有嚼劲；
- 24小时预约定时，省事更省心。

四 产品结构

1、产品结构

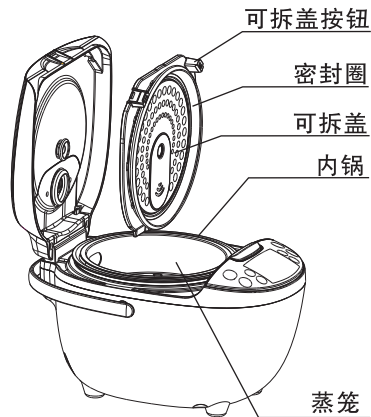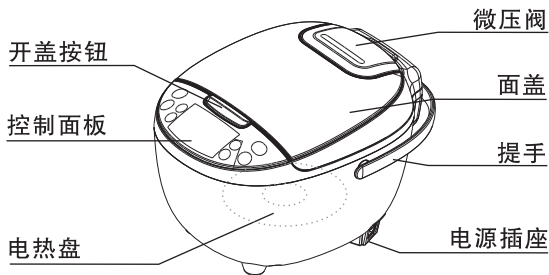

2、控制面板

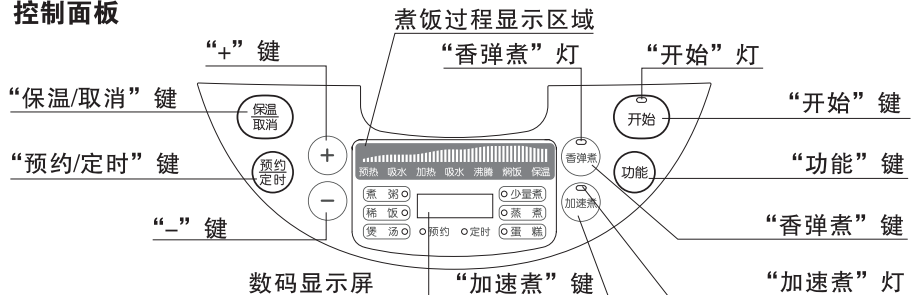

各按键功能介绍：

- 1) “开始”键：待机状态下按此键直接进入默认“香弹煮”煮饭功能工作状态；
功能选择状态下按此键进入所选定功能工作状态。

注：选定功能后，必须按“开始”键方能进入相应功能工作状态；选定功能后未按“开始”键确认，10分钟后自动跳转到待机状态。

- 2) “功能”键：待机状态下按此键可循环选择如下各功能：

“煮粥→稀饭→煲汤→少量煮→蒸煮→蛋糕”，相应功能指示灯亮。

- 3) “预约/定时”键：

▲**定时**：“煮粥、稀饭、煲汤、蒸煮、蛋糕”功能可调整烹饪时间。选择以上任一功能，数码屏显示相应功能默认烹饪时间，按“预约/定时”键(奇数次)，“定时”指示灯亮，然后通过按“+、-”键调整所需烹饪时间。

▲**预约**：除“蛋糕”功能外，其他功能均可设置预约时间。选定所需功能后按“预约/定时”键到“预约”指示灯亮，数码屏显示相应功能默认烹饪时间，后通过按“+、-”

键来设定预约时间。

预约最长时间为24小时(若预约时间小于或等于当前烹饪时间则直接开始烹饪)。

4) “+”、“-”键：用来调整烹饪时间和预约时间；预约时间每按一次“+”、“-”键增加或减少10分钟；烹饪时间每按一次“+”、“-”键增加或减少1分钟(蛋糕功能状态下除外，具体见蛋糕功能相关说明)。

5) “保温/取消”键：

▲待机状态下按“保温/取消”键，电饭煲即进入保温工作状态，数码屏显示保温时间，保温灯亮。保温最长时间可达24小时。

▲功能选择状态或电饭煲工作状态中按“保温/取消”键，则取消所有设置，回到待机状态，此时可重新选择所需功能。

6) “香弹煮”及“加速煮”键：

▲香弹煮：即标准煮饭口感；待机状态即为默认香弹煮煮饭功能，按“开始”键便可进入“香弹煮”功能工作状态。

▲加速煮：待机状态或功能选择状态下按“加速煮”键，按“开始”键便可进入“加速煮”功能工作状态。

五 用前准备

首次使用 注：器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。





打开产品包装

- ◆ 从包装盒中取出产品及所有附件和印刷品。
- ◆ 按下机身上的“开盖按钮”，打开煲盖。
- ◆ 取出内锅、可拆盖、微压阀，用海绵或纱布沾上洗洁精进行清洗。
- ◆ 清洗过后小心擦干各部件并将其正确装回原处。（详见用后清洁）

正常使用

1 加入食物到内锅：

- 1) 对于“煮粥、稀饭、少量煮、香弹煮、加速煮”功能，将适量的米和水放入内锅。(如图1) ●一量杯米约为150克。
- 2) 对于“煲汤”功能，将适量的食物和水加入内锅。
- 3) 对于“蒸煮”功能，将蒸笼放在已加入适量水的内锅上，再将适量的食物放入蒸笼内。
- 4) 对于“蛋糕”功能，将适量已经调配好的蛋糕原料加入内锅。



2 煮饭/煮粥加水建议：

- 内锅壁有相应加水参考水位线(仅限煮饭功能)。
 - 煮饭前，先用量杯量取适量米，洗净后按米水比例为1:1.0~1.2的比例加水；煮粥时的米水比例为1:8左右；水量不能超过最高水位线(如图2)。
 - 用户可根据不同的米种以及对米饭软硬程度的喜好来增减水量；由于各地方电压的不稳定性，如有轻微米汤溢出现场，属正常情况。
- 3 ● 将内锅外表面擦干后放入煲体内(如图3)，轻轻将内锅左右旋转，使内锅底部与电热盘充分接触。
 - 4 ● 盖好煲盖，煲盖一定要扣到位，压下盖时会发出“咔嚓”声(如图4)。
 - 5 ● 电源线一端插入煲体底部插座上(要插到位，如图5)，另一端插到电源插座上，通电后，电饭煲发出“滴”一声，数码屏全显示，所有指示灯亮；随后数码屏显示静态虚线框，只剩“香弹煮”功能指示灯亮，“开始”灯闪动，此时电饭煲处于待机状态。

六 使用方法

“香弹煮、加速煮、少量煮”煮饭功能

香弹煮：

- 待机状态即默认“香弹煮”煮饭功能，此时可直接按“开始”键便进入“香弹煮”煮饭功能；
- 功能选择状态下，如需选择“香弹煮”功能，可按“香弹煮”键，然后再按“开始”键便进入“香弹煮”煮饭功能；

加速煮：

- 待机状态或功能选择状态下按“加速煮”键，然后再按“开始”键便进入“加速煮”煮饭功能；

少量煮：

- 按“功能”键选择“少量煮”煮饭功能，“少量煮”指示灯亮，此时可按“开始”键进入“少量煮”煮饭功能；


以上各功能工作过程中数码屏均显示动态虚线框，相应功能指示灯及“开始”灯常亮，煮饭过程显示区域指示灯闪动显示当前煮饭状态：

预热→吸水→加热→吸水→沸腾→焖饭。


- 锅内水干后，蜂鸣器鸣响数声，数码屏显示倒计时时间；
- 倒计时到“0：00”，即进入保温状态，数码屏显示保温时间，对应保温灯常亮。
- 此时可打开煲盖，用饭勺将饭翻松，以免结块变硬；此时可立即食用，也可继续保温，但保温时间不宜过长(建议保温时间不要超过12小时)，保温时间最长可达24小时。

注：使用“加速煮”功能煮饭时，无焖饭过程；烹饪结束即进入保温状态。一般建议保温10分钟左右再食用。

下图以“少量煮”煮饭功能为例进行说明：

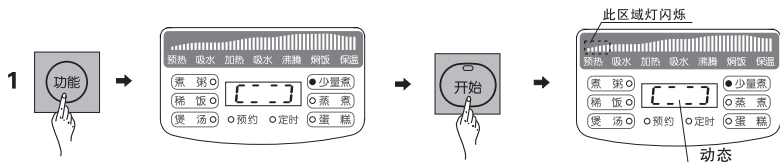


2 煮饭结束转保温状态，如下图：

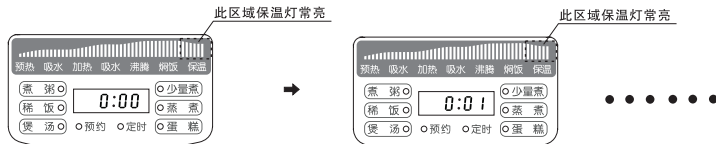

预约功能设定

- ▲ 以上功能不能自行设定烹饪时间，但可以设定预约时间；
- ▲ 选择好所需功能后按“预约/定时”键，“预约”指示灯亮，数码屏显示最小预约时间“1:00”，此时请按“+”、“-”键调整预约时间，预约时间设定好后，按“开始”键进入相应功能预约状态；
- ▲ 预约时间如5小时，即为5小时之后烹饪结束。预约时间最长可设定24小时。
- ▲ 下图以“香弹煮”功能为例进行说明：

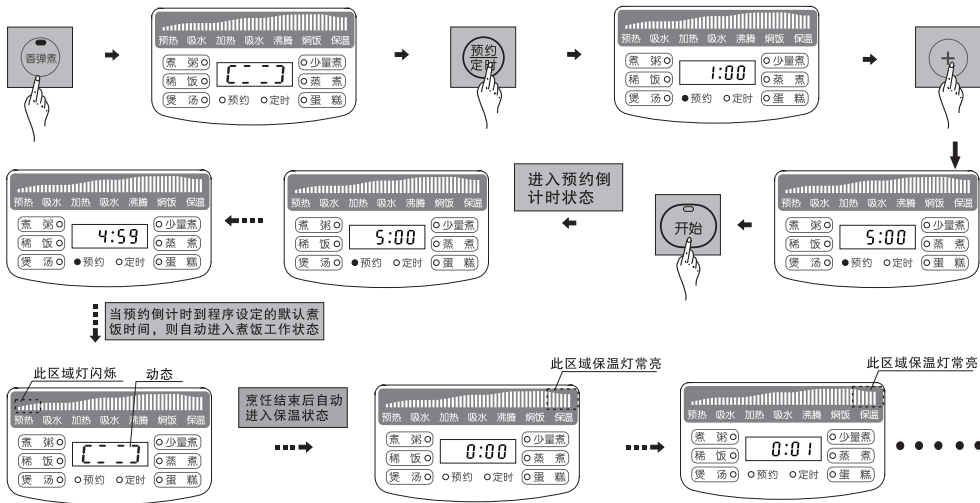


技术参数	功能	香弹煮	少量煮	加速煮
	焖饭时间	14分钟	10分钟	
	可调预约时间范围	1小时-24小时		
注：★ 本表中焖饭时间仅供参考，具体以实际为准。				

“煮粥、稀饭、煲汤、蒸煮”功能

- 待机状态下按“功能”键选择“煮粥”、“稀饭”、“煲汤”、“蒸煮”功能，相应功能指示灯亮，数码屏显示相应功能默认烹饪时间；“开始”灯闪烁，若无需设定预约及定时时间则直接按“开始”键进入工作状态，数码屏显示剩余烹饪时间，“开始”灯常亮。
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声，进入保温工作状态，保温区域灯常亮，数码屏显示保温时间。

下图以“煲汤”功能为例进行说明：

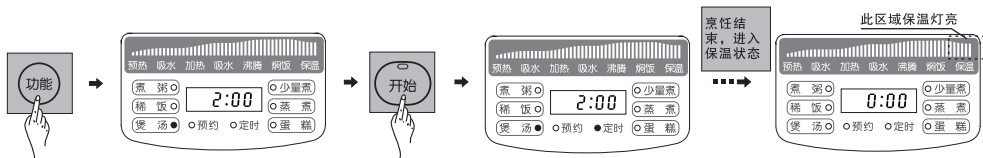

烹饪时间和预约时间设定


(下图以“煲汤”功能为例)

▲ 以上各功能既可设定烹饪时间(即定时时间)，也可设定预约时间，具体如下：

- 1) 选择好所需功能后，数码屏显示所选功能默认烹饪时间，按“预约/定时”键到“定时”指示灯亮，此时可按“+”、“-”键调整烹饪时间(烹饪时间范围见下表)。
- 2) 设定好烹饪时间后，继续按“预约/定时”键，“预约”指示灯亮，数码屏显示已经设定好的烹饪时间，此时可按“+”、“-”键调整预约时间。

注意：必须先设定烹饪时间，后设定预约时间；

预约时间须大于烹饪时间，否则无预约过程，直接进入烹饪工作状态。

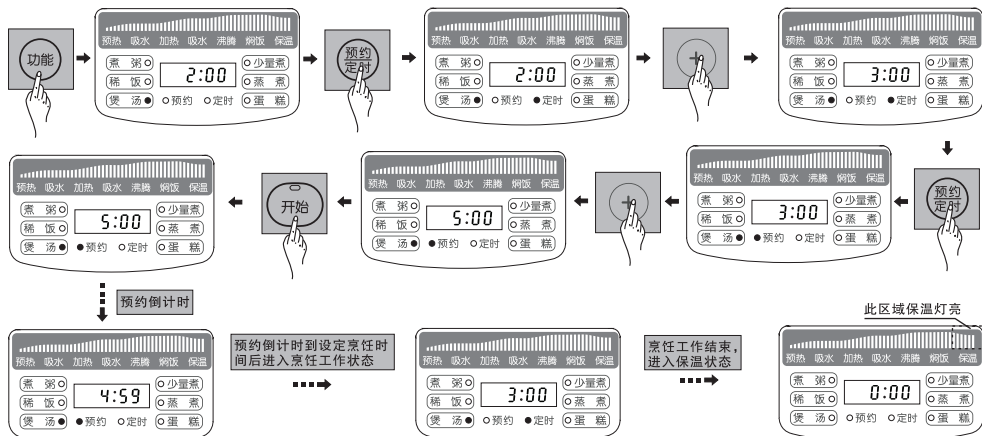

相应技术参数	功能	默认烹饪时间	烹饪时间范围	最长预约时间
	煮粥	1小时30分钟	1小时~2小时	24小时
	稀饭	1小时	45分钟~1小时10分钟	
	煲汤	2小时	1小时30分钟~3小时	
	蒸煮	1小时	30分钟~1小时30分钟	

“蛋糕”功能


温馨提示：

- 1.蛋糕原料分为两种：现成蛋糕粉及自发粉；
- 2.两种原料烹饪时间及制作方法有差异，现成蛋糕粉一般需要40分钟，自发粉需要2小时；具体制作方法见下：

● 待机状态下按“功能”键选择“蛋糕”功能，“蛋糕”功能指示灯亮，“开始”灯闪烁，数码屏显示蛋糕功能默认烹饪时间“0:40”(此处为现成蛋糕粉原料制作时间)；

注：如使用自发粉原料，则需调整烹饪时间。选择蛋糕功能后数码屏显示“0:40”，然后按“预约/定时”键，“定时”指示灯亮，通过按“+”、“-”键将烹饪时间调整到2小时。

- 按“开始”键，进入蛋糕功能烹饪状态，数码屏倒计时显示剩余烹饪时间；
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣响数声，电饭煲进入保温状态，数码屏显示保温时间。

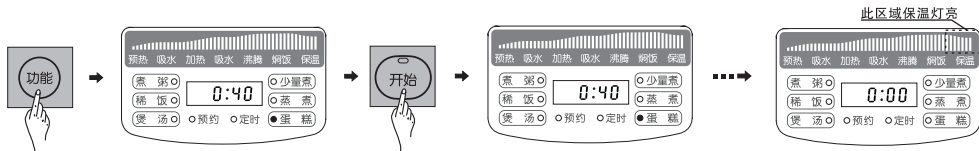

以上为现成蛋糕粉原料制作方法。

注：蛋糕功能系统默认的时间分别为40分钟(现成蛋糕粉)和2小时(自发粉原料)，所以蛋糕功能状态下按“+”、“-”键只能在以上两种时间来回转换。

蛋糕制作小贴士

以下为现成蛋糕粉原料制作事宜:

★制作蛋糕时，一次做的量不宜过多，否则会影响效果；

制作步骤:

1.先将鸡蛋打至发泡；

(一般200g蛋糕粉配3-5个鸡蛋)

2.将准备好的蛋糕粉倒入鸡蛋液中并充分搅拌均匀；

3.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅。

盖好上盖，并选择蛋糕功能进行烹饪。

★为使蛋糕口感更佳，可适当增加鸡蛋；

★鸡蛋液要充分搅拌均匀；

★鸡蛋液跟蛋糕粉需搅拌到无颗粒状方可；

★蛋糕粉可前往大型超市或卖场购买。

以下为自发粉原料制作事宜:

	白糖	自发粉	鸡蛋	植物牛油
小量	100g	120g	3个	30g
大量	180g	200g	5个	50g

材料不宜过多，否则会影响制作效果；

制作步骤:

1.将一定量的白糖放入容器中，加入相应量的鸡蛋，将其充分搅拌至白糖融化；

2.将自发粉加入充分搅拌后的鸡蛋液中，同样需要进行搅拌，直到鸡蛋液跟自发粉均匀混合，无块状面团为止；

3.最后加入植物牛油搅拌均匀；

4.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅，盖好煲盖；

5.选择蛋糕功能进行烹制。

自发粉制作蛋糕小窍门

★在温度很低的情况下，可以将盛有鸡蛋的容器放至约40度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕口感更松软。但水温不宜太高；

★鸡蛋液要搅拌充分，至其起泡为止；

★自发粉可直接前往大型超市购买；

★加入牛油搅拌需要注意如下几点：

1.牛油需要融化为液体后再倒入搅拌；

2.搅拌完成后，在气泡消失前，尽快将其放入内锅内烹饪；

3.您可以根据个人喜好放入适量炼油；

4.鸡蛋可适当增加，蛋糕口感更佳。

“保温/取消” 功能

- 烹饪工作结束后，电饭煲自动进入保温状态，数码屏显示保温时间；
- 待机状态下按“保温/取消”键，数码屏显示保温时间，保温灯亮，电饭煲进入保温状态；
- 功能选择状态或烹饪过程中按“保温/取消”键则取消所有设置，回到待机状态；
- 若连续保温24小时没有取消，则程序自动取消保温功能回到待机状态，为了避免影响食物口感，保温时间最好不要超过12小时。

七 用后清洁


注意：请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再清洗保养。

★ 严禁将器具浸入任何液体中！

1 清洗可拆盖、密封圈（如图6）

- ★ 打开煲盖，按图示方式，双手将可拆盖按钮往外拉，即可将可拆盖往外拆出，之后用清水将可拆盖、密封圈清洗干净并用干软布擦干；再将可拆盖装回原位(可用少量餐具洗洁剂)。
- ★ 安装时,首先将可拆盖下部定位支点卡在定位槽中，再将可拆盖往里推，听到“咔”的一声，即可将可拆盖装回原位。

注意：请勿拉扯密封圈，如拉扯变形会影响密封与微压效果。

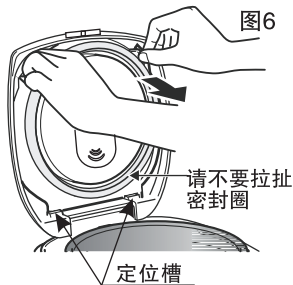

2 清洗微压阀

★ 取下蒸汽口微压阀，用清水清洗干净，并用软布擦干，装回原位。

**注意：安装的顺序与拆卸的顺序相反。
微压阀要装到位，否则会影响烹饪效果。**

3 清洗内锅

★ 取出内锅，用柔软的海绵清洗，清洗后用干软布将水擦干。（图9）




4 清洁电热盘

★ 饭粒或其他杂物可能会附着在电热盘上，可用320#的细砂纸将杂物磨掉，并用干软布擦干。（图10）


微压阀拆卸与安装：

- 拆卸时，首先将微压阀从煲盖上取下，然后将微压下盖逆时针旋转至无法转动为止，此时即可将微压阀上下盖分开(图7)。
- 安装时，将微压下盖上的三角形对准至锁合指示跟开锁指示图中间位置，即可将上下盖合拢，然后将微压下盖顺时针旋转至无法转动为止，即可将上下盖锁紧(图8)。然后将锁紧了的微压阀装回原位。


注意：微压阀不要浮起或倾斜。

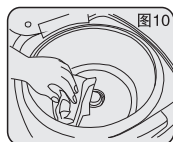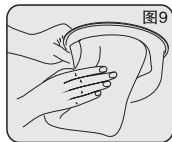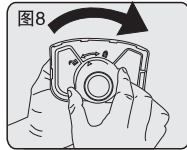

八 装盒附件

					说明书 (含保修卡)
量杯	汤勺	饭勺	电源线	蒸笼	

九 电路原理图

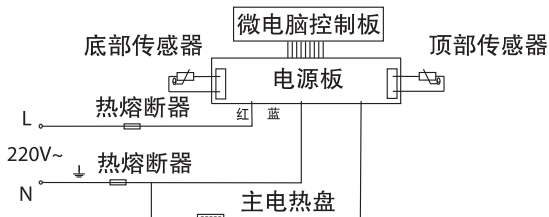

十 常见故障的判别与维修

本产品如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

- 1、数码屏提示E0__顶部传感器开路或短路；
- 2、数码屏提示E1__底部主传感器开路或短路。

序号	故障现象		产生原因	排除方案
1	指示灯亮	电热盘不热	①主传感器故障 ②电热管烧坏 ③电路板连线部分断开 ④电源板坏	送指定的维修部维修

2	指示灯不亮	电热盘不热	①电路板电源没有接通 ②底电路板坏 ③电路板连线断开 ④主电路板坏	①检查开关、插头插座、保险丝、电源引线是否完好、并插到位 ②送指定的维修部维修
		电热盘发热	主电路板坏	送指定的维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长		①焖饭时间不够 ②电热盘变形 ③内锅偏斜，一边悬空 ④内锅与发热盘之间有异物 ⑤内锅变形 ⑥主电路板坏 ⑦主传感器异常 ⑧烹饪中常有打开煲盖现象	①按要求焖饭 ②轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换 ③把内锅轻轻转动，使之恢复正常 ④用320#砂纸清除干净 ⑤送指定维修部更换内锅 ⑥送指定的维修部维修 ⑦送指定的维修部维修 ⑧烹饪中尽量少打开煲盖或不要打开煲盖
4	煮成焦饭或不能自动保温		①主电路板坏 ②主传感器异常	送指定的维修部维修
5	煮粥大量溢出		①主电路板坏 ②上盖传感器异常	送指定的维修部维修
6	煮饭煮粥长时间不沸腾		①主电路板坏 ②上传感器异常 ③内锅与发热盘接触不良 ④当地电网电压过低	送指定的维修部维修

十一 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电饭煲自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线:400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号 邮编：310052

全国服务热线:400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品类型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____



苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品类型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

·维修状况登记栏·

维修日期			
维修情况			
经手人			



· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

SUPOR

杭州市高新(滨江)区滨安路501号 (310052)

顾客服务部

版本号: CFXBXXFC29-SM-A

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012 QB/T4099-2010

能效表(GB12021.6-2017)

*本品最节能煮饭档为“加速煮”功能

型号 \ 能效	能效等级	热效率值 (%)	待机能耗 (W.h)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
CFXB30FC29-60	3级	77	1.8	50	金属
CFXB40FC29-75	3级	78	1.8	68	金属
CFXB50FC29-75	3级	78	1.8	68	金属



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>