

使用说明书

陶瓷智能电饭煲

型号: CFXB30FC36-78



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅



我是电子保修卡
扫我码上来

SUPOR 苏泊尔
有巧思 无难事


【目录】

一 使用注意事项·····	1
二 规格型号 ·····	3
三 电路原理图与产品特点及装箱附件 ·····	4
四 产品结构 ·····	5
五 用前准备 ·····	8
六 使用方法·····	10
七 用后清洁·····	18
八 常见故障的判别与维修·····	21
九 售后服务·····	23





承蒙惠顾苏泊尔牌电饭煲，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 使用注意事项

⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

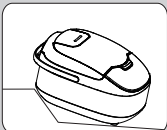这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图：		 一般禁止	 禁止接触	 禁止拆卸
		 禁止淋水	 强制执行	 拔出插头
 	禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。	 	必须使用专用内锅，否则会导致异常。	
 	使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。	 	使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。	
 	使用中如需提动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。	 请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。		


使用注意事项

  严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。	  使用完毕后，如不保温应及时拔下（切勿拉扯）电源线。	 严禁将器具浸入任何液体中。
  烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。	  请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。	 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
  严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。	  电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。	 禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色变形。
  电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。	  非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。	 电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。

二 规格型号


名 称	型 号	额定容积	额定功率	煮米(杯)	电 源
陶瓷 智能 电饭煲	CFXB30FC36-78	3L	780W	1 ~ 6	220V~ 50Hz

产品型号及含义

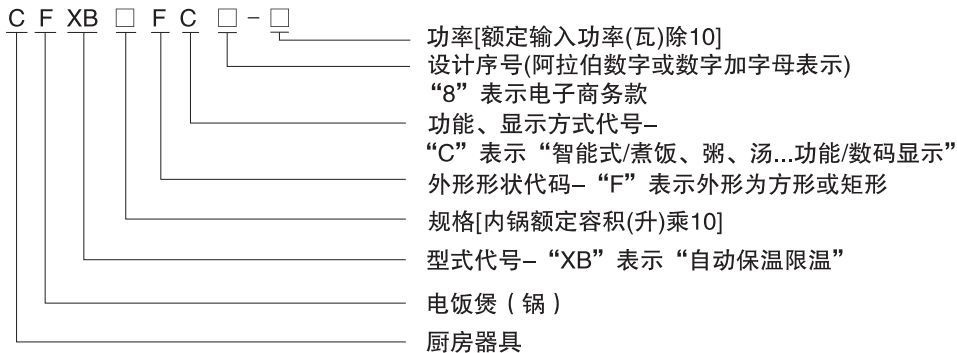

三 电路原理与产品特点及装盒附件


1、电路原理图

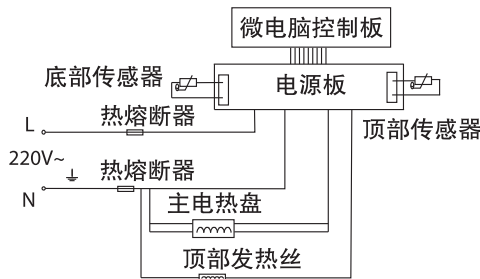

2、产品特点


- ★ 聚能黑陶厚釜，远红外立体焖煮，粒粒原香柴火饭；
- ★ 耐高温陶瓷材质，420℃-20℃冷热交替不开裂；
- ★ 球面发热盘，完美贴合内胆，加热更均匀；
- ★ 上盖加热，全方位焖煮，饭香四溢；
- ★ 精控火候系统，控温更精准，米饭更好吃；
- ★ 特有焖香微压阀，米饭有嚼劲，口感立升华；
- ★ 可拆卸内盖，轻松清洗；
- ★ 高亮数码显示，24小时预约定时，省事省心；
- ★ 炫彩拉丝不锈钢材质，高档耐用易清洁；
- ★ 20年内胆制造经验，好胆好饭。

3、装盒附件


					说明书(含保修卡) 说明书插页
量杯	电源线	汤勺	饭勺	陶锅盖	

四 产品结构

1、产品结构

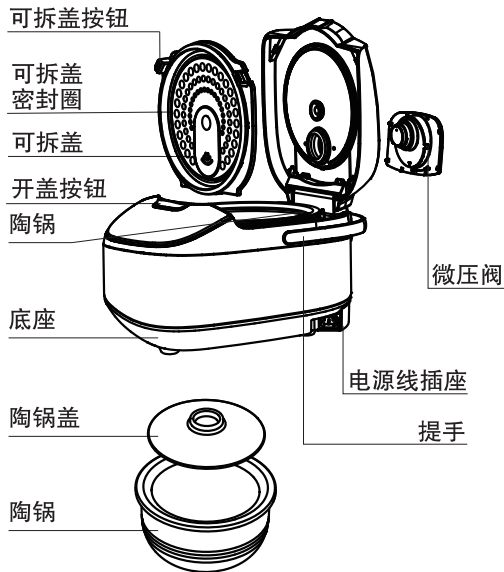

2、控制面板

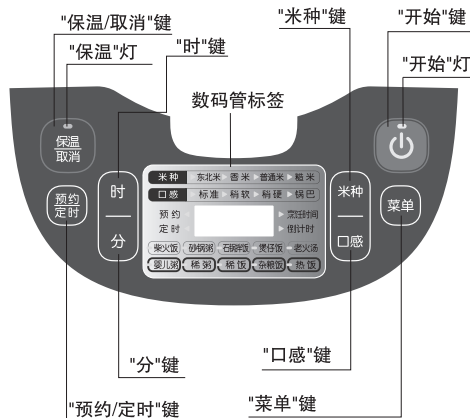

各按键功能介绍:

1) “菜单” 键

★待机状态下, 按“菜单”键可循环选择以下各功能:

“柴火饭→砂锅粥→石锅拌饭→煲仔饭→老火汤→婴儿粥→稀粥→稀饭→杂粮饭→热饭”, 相应功能指示灯亮。

2) “预约/定时” 键

(1) “预约” 功能

“石锅拌饭、煲仔饭、热饭”不能设定预约时间
★选择好所需烹饪功能后, 按“预约/定时”键(限煮饭功能)可切换到预约时间调整状态, 数码屏显示“0:00”, 此时可按“时”、“分”键调整到您所需的预约时间。

注: “砂锅粥、老火汤、婴儿粥、稀粥、稀饭”功能选定好后, 按“预约/定时”键为定时时间调整状态, 需再次按“预约/定时”键才切换到预约时间调整状态。

★预约时间最长可设定24小时, 预约时间点
到, 烹饪完成。(若预约时间小于或等于当前烹饪时间, 则直接开始烹饪)。

(2) “定时” 功能

★“砂锅粥、老火汤、婴儿粥、稀粥、稀饭”五个功能既可设定预约时间, 也可设定定时时间;

★当选择以上功能时, 按“预约/定时”键(奇数次)可切换到定时时间调整状态, 此时数码屏显示相应功能默认烹饪时间且闪动, 然后按“时”、“分”键调整到您所需的烹饪时间。

★各功能烹饪时间及可调范围见下表:

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
砂锅粥	1小时30分钟	1小时10分钟~2小时
老火汤	2小时	1小时30分钟~3小时
婴儿粥	1小时20分钟	1小时~1小时40分钟
稀粥	1小时10分钟	1小时~1小时30分钟
稀饭	1小时	50分钟~1小时10分钟

3) “开始” 键:

★按此键进入所设定功能工作状态, “开始”灯常亮;

4) “时 / 分” 键

★用来调整定时时间和预约时间:
每按一次“分”键增加1分钟;每按一次“时”键增加一小时;长按则实现快速递增。

5) “保温 / 取消” 键

★待机状态下, 按“保温/取消”键即进入保温工作状态, 保温灯亮;

保温最长时间可达8小时;

★功能选择状态、工作状态或保温状态中, 按“保温/取消”键则取消原设置, 回到待机状态, 此时可重新设定相应功能。

6) “口感” 键

在柴火饭烹饪状态下可进行“标准、稍软、稍硬、锅巴”口感选择:

★选择好柴火饭功能后, 按“口感”键, 可选择您所需的口感: “标准→稍软→稍硬→锅巴”, 相应口感指示灯亮;

★若您不进行设定, 则系统默认为“标准”口感;

★选择“锅巴”口感煮饭时, 煮米量不宜太多, 建议不要超过4杯米;

★为保证锅巴饭口感, 建议加入适量的食盐、牛油或植物油;

★锅巴饭煮好后请尽早食用, 以免影响口感。

7) “米种” 键

在柴火饭烹饪状态下可进行“东北米、香米、普通米、糙米”米种选择:

★选择好柴火饭功能后: 按“米种”键, 可选择相应的米种: “东北米→香米→普通米→糙米”, 相应米种指示灯亮;

★若您不进行设定，则系统默认为“东北米”米种；

★煲仔饭默认“香米”米种与“标准”口感，不可选择其它米种与口感。

提示：“糙米”米种只能在“标准”口感下才能选择；其它功能或其他“口感”状态下都不能选择；

五 用前准备

注：器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

首次使用

- ★从包装盒中取出产品及所有附件；
- ★按下“开盖按钮”，打开煲盖；
- ★取出陶锅、可拆盖，用海绵或纱布沾上洗洁精进行清洗；
- ★清洗过后小心擦干各个部件并将其正确装回原处（详见用后清洁）。

正常使用

1 加食物到陶锅：

★对于“砂锅粥、婴儿粥、稀粥、稀饭”烹饪功能，将适量的米和水放入陶锅；

★一量杯米约为150克。



★对于“老火汤”功能，将适量的食物和水放入陶锅。


★对于“柴火饭、石锅拌饭、煲仔饭、杂粮饭”功能，将适量准备好的食材放入陶锅。

★对于“热饭”功能，将适量冷饭放入陶锅后加入适量水；冷饭的量最好不要超过锅体容积的1/2。

2 煮饭/煮粥加水建议:

★ 陶锅内的刻度线分别为煮饭、煮粥时的参考水位线。

★ 煮饭前，先用量杯量取适量米，洗净后按米水比例为1:1.0~1.4的比例加水；煮（粥/稀饭）时的米水比例为1:7左右；或者按陶锅刻度线标示加水到相应水位线；但加水均不要超过最高水位线。

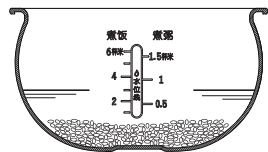

若用4杯米煮饭时，请加水至“煮饭”的刻度4位置

3 ★ 将陶锅外表面擦干后放入煲体，轻轻将内锅左右旋转，使内锅放置平稳。

4 ★ 盖好煲盖，煲盖要扣到位，压下盖时会发出“咔嚓”的声音。

5 ★ 电源线插入煲体底部插座上(插到位)，另一端插到电源插座上；通电后，电饭煲发出“Bi”一声，直接进入“标准”口感，“东北米”米种的默认柴火饭待机状态，相应指示灯亮，“开始”灯闪动。


★ 煮糙米饭的加水量同普通米的加水量即可。

★ 用户可根据不同的米种以及对米饭软硬程度的喜好来增减水量；由于各地方电压的不稳定性，如有轻微米汤溢出现象，属正常情况。

六 使用方法

“砂锅粥”、“老火汤”、“婴儿粥”功能

- 1★ 按“菜单”键，选择“砂锅粥”、“老火汤”或“婴儿粥”烹饪功能，相应功能指示灯亮，屏幕显示默认烹饪时间，“开始”灯闪烁。（用户可根据实际烹饪需求自行调整定时时间与预约时间。）
- ★ 若无需设定“预约/定时”时间，则按“开始”键进入所选定功能的工作状态，“开始”灯常亮，烹饪功能灯常亮，“烹饪时间”与“定时”灯常亮，数码管显示屏显示工作时间。
- ★ 下图以“砂锅粥”烹饪功能示例。

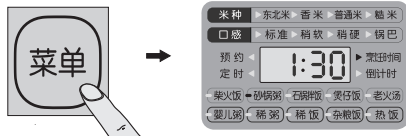

- 2★ 烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声进入保温状态，保温灯亮，数码屏显示保温时间。



“稀粥/稀饭”功能

稀粥与稀饭的区别：



稀粥为稠糊状；稀饭为清稀状；
请根据您的喜好准确选择相应功能。

- 1★ 按“菜单”键选择“稀粥”或“稀饭”烹饪功能；
- ★ 数码屏显示相应功能的默认烹饪时间（稀粥为1:10 / 稀饭为1:00），此时可按“预约/定时”和“时/分”键来设定预约

及烹饪时间;

★若无需设定预约、烹饪时间,按“开始”键进入所选功能工作状态,“开始”灯常亮,数码屏倒计时显示烹饪时间。

★下图以“稀粥”功能为例:

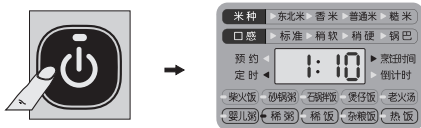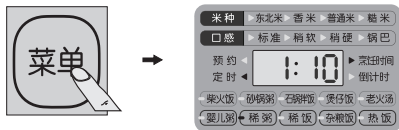

2★烹饪结束后,蜂鸣器鸣叫数声进入保温状态,保温灯亮,数码屏显示保温时间。





“柴火饭”功能

1★按“菜单”键,选择“柴火饭”烹饪功能,相应功能指示灯亮,屏幕显示“流水框”,“开始”灯闪烁。

提示:用户可根据实际烹饪需求自行调整预约时间与自行选择口感与米种。

★设定完成后按“开始”键进入“柴火饭”煮饭工作状态,“开始”灯常亮,烹饪功能灯常亮,数码管显示屏显示“动态流水框”。

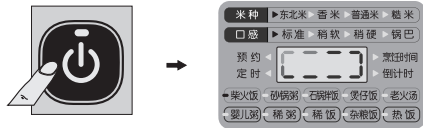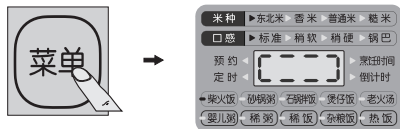

- 2★ 锅内水干后，蜂鸣器鸣叫数声进入14分钟焖饭过程，数码管显示屏显示倒计时14分钟。



注:不同米种的焖饭时间不同,以下时间供参考:

米种类型	焖饭时间	备注
东北米	14分钟	煮“糙米”饭时,只能选择“柴火饭”功能、“标准”口感;
香米	14分钟	
普通米	14分钟	
糙米	30分钟	

- 3★ 焖饭结束后，蜂鸣器鸣叫数声进入保温状态，保温灯亮，数码屏显示保温时间。



+





“石锅拌饭”功能

- 1★ 按“菜单”键，选择“石锅拌饭”烹饪功能，相应功能指示灯亮，屏幕显示“流水框”，“开始”灯闪烁。
- ★ 按“开始”键进入“石锅拌饭”煮饭工作状态，“开始”灯常亮，烹饪功能灯常亮，数码管显示屏显示“动态流水框”。
- 2★ 工作到一定时间后，蜂鸣器鸣响提示，此时请打开煲盖，将准备好的菜料添加进去，再次按“开始”键，电饭煲进入工作状态。


提示:

- ★ 菜料请焯过水或炒熟后再放入电饭煲。
- ★ 添加完菜料之后请按“开始”键使电饭煲再次进入加热工作状态;
- ★ 若没有进行添加菜料操作，系统也将会在默认的提示时间之后继续完成工作。
- ★ 当电饭煲进入保温状态后再根据实际烹饪需要放入配料（如韩式辣椒酱等）。
- ★ 制作石锅拌饭时，中途请勿离开,以免错过添加菜料的时间。

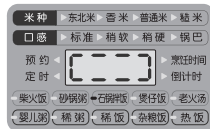

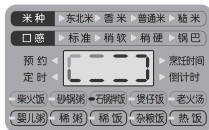

- 3★ 烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声进入保温状态，保温灯亮，数码屏显示保温时间。



“煲仔饭”功能

- 1★ 按“菜单”键，选择“煲仔饭”烹饪功能，相应功能指示灯亮，屏幕显示“流水框”，“开始”灯闪烁。

煲仔饭功能默认“标准”口感、“香米”米种。



- ★ 按“开始”键进入“煲仔饭”煮饭工作状态，“开始”灯常亮，烹饪功能灯常亮，“香米”米种，“标准”口感指示灯常亮，

数码管显示屏显示“动态流水框”。

- 2★ 工作到一定时间后，蜂鸣器鸣响提示，此时请打开煲盖，将准备好的煲仔饭菜料添加进去，再次按“开始”键，电饭煲进入工作状态。

提示：

- ★ 添加完菜料之后请按“开始”键使电饭煲再次进入加热工作状态；
- ★ 若没有进行添加菜料操作，系统也将会在默认的提示时间之后继续完成工作。

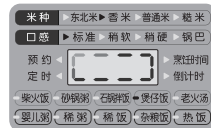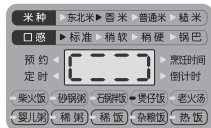

3★锅内水干后，蜂鸣器鸣叫数声进入18分钟焖饭过程，数码管显示屏显示倒计时18分钟。



4★烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声进入保温状态，保温灯亮，数码屏显示保温时间。



温馨提示



- ★煲仔饭功能下系统默认选用“香米”米种及“标准”口感；
- ★烹饪完成后，请尽快食用；保温时间不宜过长，否则会影响口感；
- ★制作煲仔饭时，中途请勿离开，以免错过添加菜料的时间。

“杂粮饭”功能

1★按“菜单”键，选择“杂粮饭”烹饪功能，相应功能指示灯亮，屏幕显示“流水框”，“开始”灯闪烁。

提示：用户可根据实际烹饪需求自行调整预约时间。

★按“开始”键进入“杂粮饭”煮饭工作状态，“开始”灯常亮，烹饪功能灯常亮，数码管显示屏显示“动态流水框”。

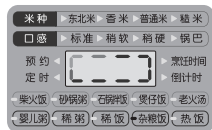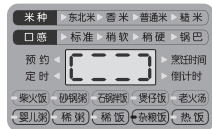


2★锅内水干后，蜂鸣器鸣叫数声进入30分钟焖饭过程，数码管显示屏显示倒计时30分钟。



3★ 焖饭结束后，蜂鸣器鸣叫数声进入保温状态，保温灯亮，数码屏显示保温时间。



+





提示：

★选择“杂粮饭”烹饪功能请提前将杂粮放入冷水浸泡4-5小时或者热水浸泡2-3小时。

“热饭”功能

- 1★ 按“菜单”键，选择“热饭”烹饪功能，相应功能指示灯亮，屏幕显示“流水框”，“开始”灯闪烁。
- ★ 按“开始”键进入“热饭”煮饭工作状态，“开始”灯常亮，烹饪功能灯常亮，数码管显示屏显示“动态流水框”。

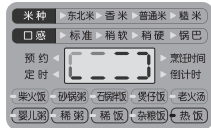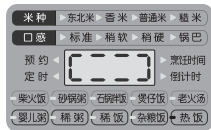

- 2★ 烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声进入保温状态，保温灯亮，数码屏显示保温时间。



注意

- ★ 饭过多，不能充分热透，反复加热或饭太少会导致饭焦糊、结底。
- ★ 如果粥太干，最好不要进行加热，以免成糊状。
- ★ 放置太久的冷饭不要进行再加热，否则会有臭味。
- ★ “热饭”功能不能进行预约时间设置。


“保温/取消”功能

- 1★ 待机状态下按“保温/取消”键，或当烹饪工作结束后跳转到保温状态时，“保温”指示灯亮，数码屏显示保温时间。
 - ★ 保温计时从“0:00”开始，最长可达8小时；若超过8小时，系统将自动取消保温，进入待机状态；
为了避免影响食物口感，保温时间最好不超过8小时。
 - ★ 在“保温”或烹饪工作状态下，按其它键无效，只能先按“保温/取消”键取消原所有设置，回到待机状态，才能再进行其他按键操作。
 - ★ 烹饪完成后，如不需保温，按“保温/取消”键取消保温，将电源插头拔出后再拔出电饭煲插尾，最后取出锅内食物。

“预约/定时”功能

★ 例如：现在时间为12点，您想在下午5点的时候完成煲汤(则设定预约时间为5小时)，并设定煲汤烹饪时间为3小时，具体操作步骤如下：

- ★ 按“菜单”键选择“老火汤”功能；
- ★ 按“预约/定时”键进入定时时间设定，“定时”指示灯亮，数码屏显示“老火汤”功能默认烹饪时间“2:00”，按“时/分”键将定时时间调整为“3:00”；
- ★ 定时时间调整好后，再按“预约/定时”键进入预约时间设定，“预约”指示灯亮，数码屏显示“0:00”，按“时”键将预约时间调整为“5:00”；
- ★ 按“开始”键进入“煲汤”功能的预约状态；当预约倒计时到定时时间，电饭煲自动进入定时烹饪状态；倒计时结束，烹饪完成。(具体见图示说明)

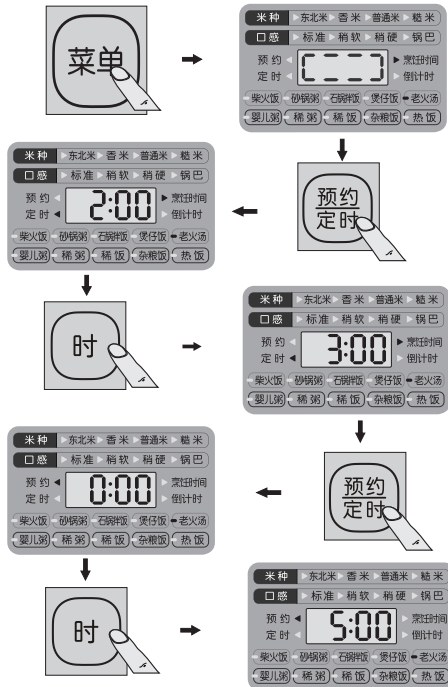



进入预约倒计时，当倒计时到烹饪时间，电饭煲自动进入“老火汤”功能工作状态。烹饪结束后自动进入保温状态。



- ★ 在设置过程中按“保温/取消”键取消所有设定，回到待机状态。
- ★ 预约的时间(如5小时)就是该功能最终完成烹饪的时间，如果预约时间段小于该功能的默认（或设定）烹饪时间，则立即进入烹饪加热状态，且按照系统默认的烹饪时间或用户自行设定的该功能的烹饪时间来进行烹饪。


七 用后清洁

注意：请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再进行清洗保养。

1 清洗可拆盖、密封圈

- ★ 打开煲盖，按图1所示，双手将可拆盖按钮往外拉拔，即可将可拆盖拆下，用清水将可拆盖及密封圈清洗干净，并用软布擦干；再将可拆盖装回原位。（可用少量餐具洗洁剂）

图1

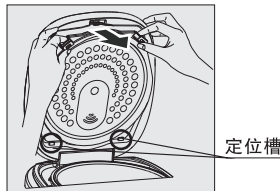

- ★ 安装时,先将可拆盖底部的定位支点卡在定位槽中,再将可拆盖往里推,听到“咔”声，安装完毕。

注意：请勿拉扯密封圈，如拉扯变形，会影响密封与微压效果。

2 清洗陶锅

- ★ 取出陶锅，用柔软的海绵清洗，清洗后用干软布将水擦干。（如图2）
- ★ 陶锅周围可能会有溢出的米汤，请用柔软湿布擦拭干净。

注意：陶锅要轻拿轻放，避免碰撞后破碎或产生裂纹。



3 清洁电热盘


- ★ 饭粒或其他杂物可能会附着在电热盘座上，可用320#的细砂纸将杂物磨掉，并用干软布擦干。（如图3）

4 清洗微压阀

- ★ 取下微压阀，用清水清洗干净，并用干软布擦干，装回原位。


微压阀拆卸方法：

- ★ 取下微压阀，将微压下盖逆时针旋转至听到“咔”声，即可将微压上下盖分开。

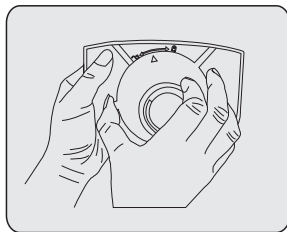

微压阀安装方法：

★安装时，先将微压下盖上的三角形标识对着“”图示与“”中间位置，即可将微压上下盖合拢，然后将微压下盖顺时针旋转至听到“咔”声，即可将微压上下盖锁紧。

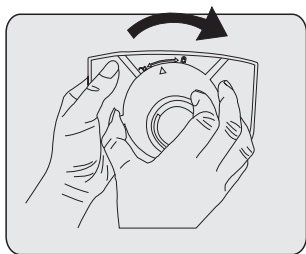

注意：

微压阀要装到位，否则会影响烹饪效果。

温馨提示

- ★ 烹饪过程中请不要随意开盖，以免影响烹饪效果。
- ★ 在操作过程中，所设置的功能需按“开始”键确认，否则电饭煲将始终处于功能选择状态而不会进入相应功能烹饪状态。

八 常见故障的判别与维修

如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

1、数码屏显示E0—顶部主传感器开路或短路；2、数码屏显示E1—底部主传感器开路或短路；

序号	故障现象		产生原因	排除方案
1	指示灯不亮	内锅不热	①电路板电源没有接通 ②电源板坏 ③电路板连线断开 ④主电路控制板坏	①检查开关、插头插座、保险丝、电源线是否完好，并插到位 ②③④送指定维修点维修
		内锅发热	主电路控制板坏	送指定维修点维修

2	指示灯亮	内锅不热	①主传感器故障 ②电热管烧坏 ③电路板连线部分断开 ④电源板坏	送指定维修点维修
3		煮成焦饭或不能自动保温或异常	①控制板坏 ②主传感器异常	送指定维修点维修
4		煮粥大量溢出	①控制板坏 ②主传感器异常	送指定维修点维修
5		煮饭煮粥长时间不沸腾	①控制板坏 ②传感器异常	送指定维修点维修
6		饭不熟或煮饭时间过长	①焖饭时间不够 ②内锅偏斜 ③内锅与电热盘之间有异物 ④内锅变形 ⑤控制板坏 ⑥主传感器异常	①按要求焖饭 ②内锅轻轻转动使恢复正常 ③用320#砂纸清除干净 ④送指定维修点更换内锅 ⑤送指定维修点维修 ⑥送指定维修点维修

注:本产品如有故障, 请不要擅自修理, 建议与苏泊尔特约维修点联系。

九 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电饭煲自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填写好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线：400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____



苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

· 维修状况登记栏 ·

维修日期			
维修情况			
经手人			



· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新(滨江)区滨安路501号 (310052)

顾客服务部

SUPOR

版本号: CFXBXXFC36-SM-A

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012 QB/T4099-2010

能效表(GB12021.6-2017)

*本品最节能煮饭档为“柴火饭”功能

能效 型号	能效等级	热效率值 (%)	待机能耗 (Wh)	保温能耗 (Wh)	内锅材质
CFXB30FC36-78	5级	73	1.8	68	非金属



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>