

使用说明书

吸油烟机

CXW-185-J501A

CXW-185-J505


CXW-185-J515

CXW-185-J605

CXW-185-J605S

CXW-185-J802

CXW-218-J511

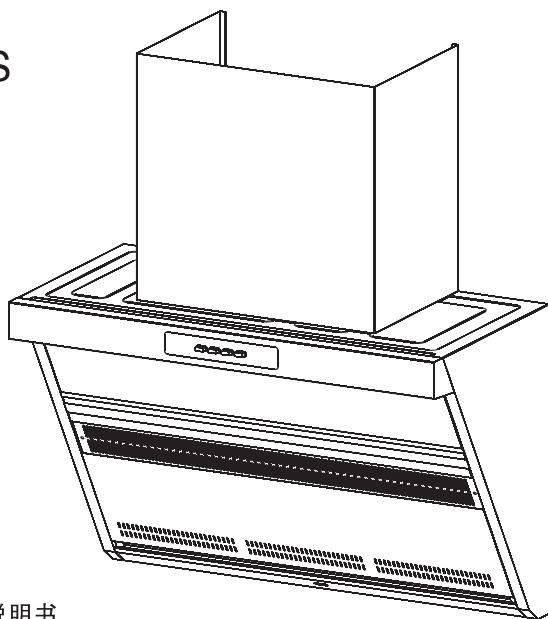

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【 目录 】

一 安全注意事项	1
二 技术 参 数	1
三 电气原理图	2
四 构件名称	4
五 安装方法	5
六 使用方法	7
七 维修与保养	10
八 有害物质清单	13
九 装箱清单	14
十 常见故障的排除方法	15
十一 售后服务	16

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ◆ 严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆ 用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。


二 技术参数

项目 \ 型号	CXW-185-J501A	CXW-185-J505	CXW-185-J515	CXW-185-J605	CXW-185-J605S	CXW-185-J802	CXW-218-J511
外形尺寸(mm) (长×宽×高)	750×390×500	895×420×1024	750×360×510	895×420×924	895×420×924	895×420×905	750×360×510
净重(kg)	13	20	16	20	20	29.5	20
主电机输入功率(W)	185	185	185	185	185	185	218
额定电压/额定频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
出风管外径(mm)	Φ170	Φ170	Φ170	Φ170	Φ170	Φ170	Φ170
额定总功率(W)	189	189	187	189	189	189	220
照明功率(W)	≤2W×2	≤2W×2	≤2W×1	≤2W×2	≤2W×2	≤2W×2	≤2W×1
风量 (m ³ /min)	14.5	17	14.5	17	17	16	16
最大静压(Pa)	≥310	≥300	≥310	≥300	≥300	≥260	≥260
标称静压(Pa)	≥220	≥200	≥220	≥200	≥200	≥190	≥190
气味降低度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
油脂分离度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
噪声(dB(A))	≤73	≤73	≤73	≤73	≤73	≤73	≤73


上述型号吸油烟机能效等级都为一级；具体详见吸油烟机本体上的能效标识。

三 电气原理图


CXW-185-J501A

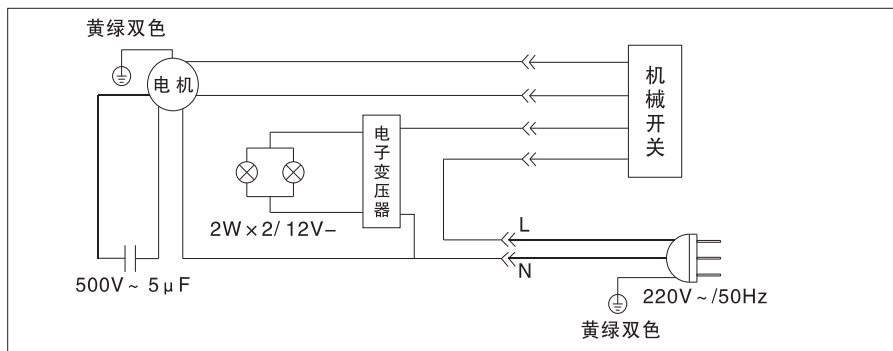


CXW-185-J515

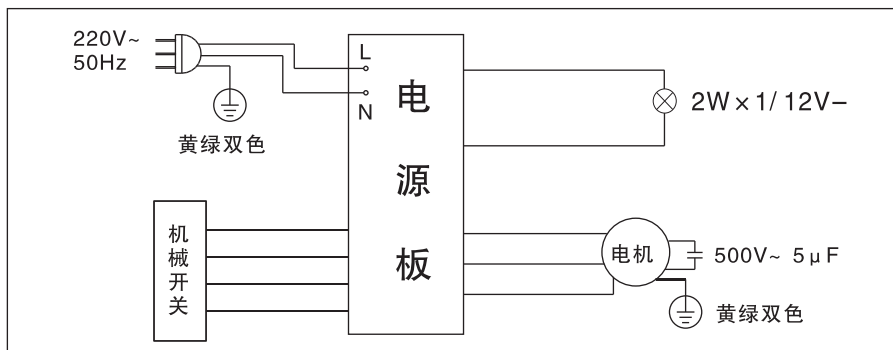


CXW-218-J511

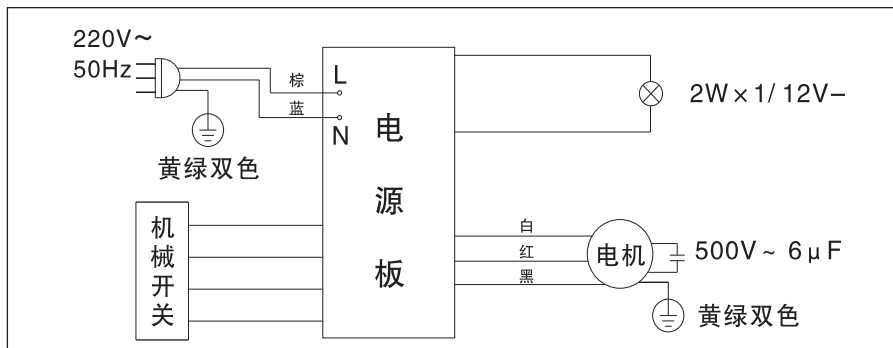


CXW-185-J505 CXW-185-J605

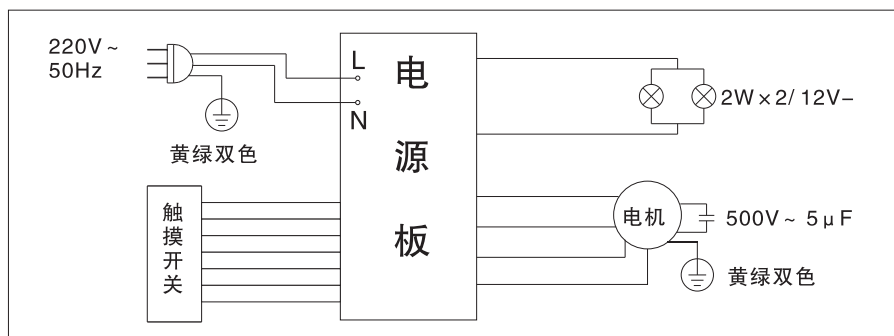

CXW-185-J605S

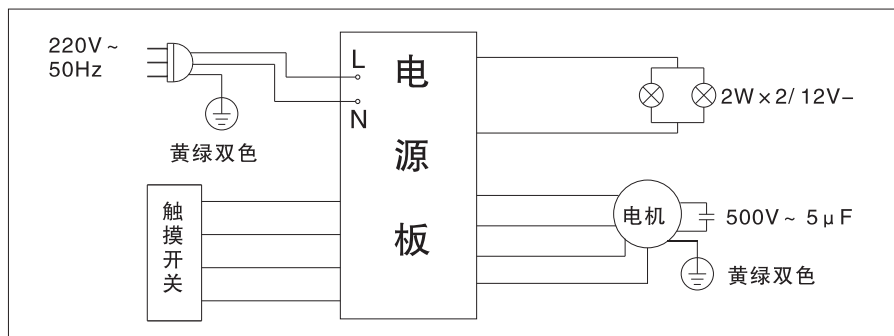


CXW-185-J802

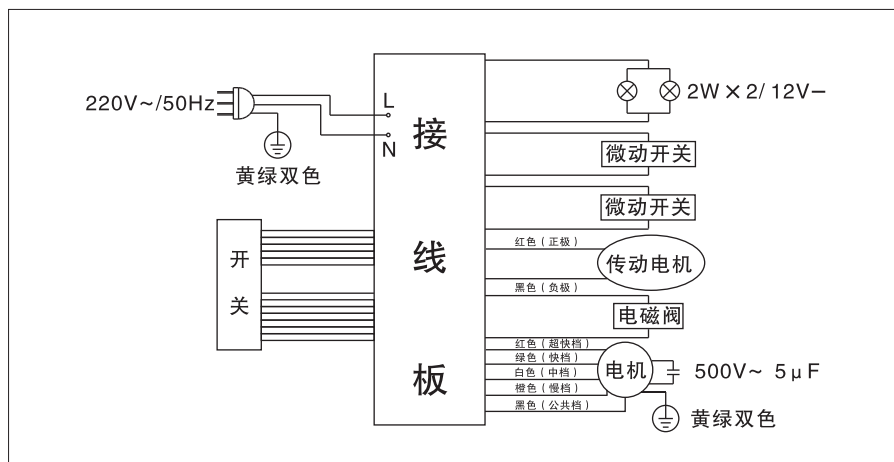

四 构件名称


CXW-185-J802

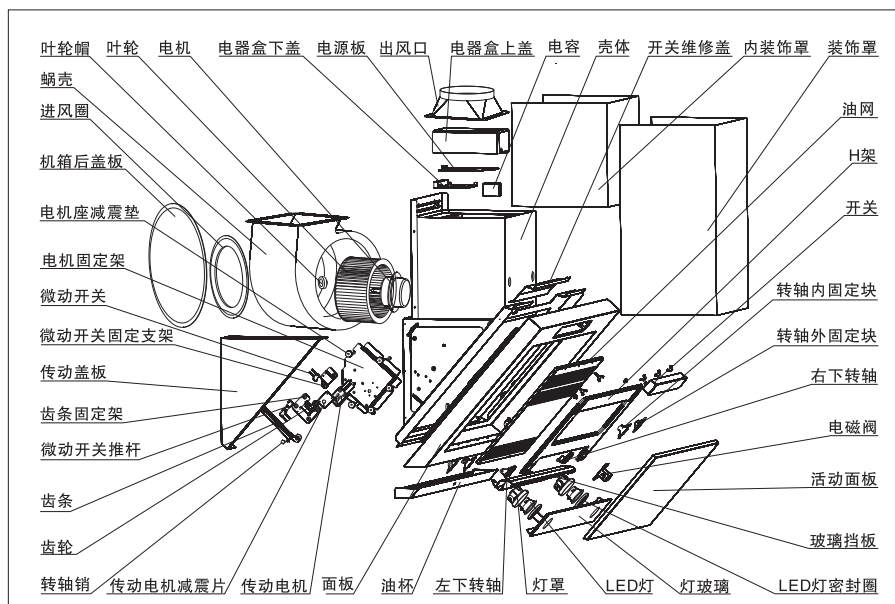

CXW-185-J501A CXW-185-J505

CXW-185-J515 CXW-185-J605

CXW-185-J605S CXW-218-J511

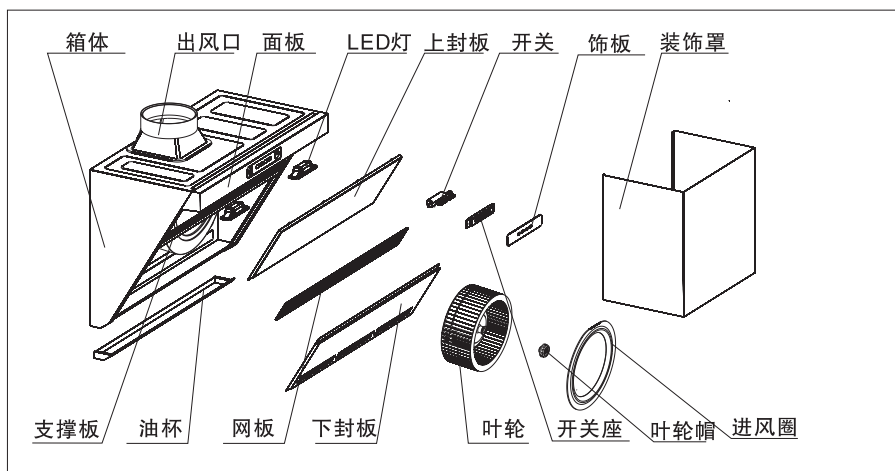


备注:产品构件略有差异,具体以实物为准。

五 安装方法

安装须知


安装要求:

- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力，能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
- ◆ 整机应安装在燃气炉灶正上方(见图一)，炉具上烹调器具的支撑面与油烟机最低部位的最小距离为650mm（如燃气灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑）。
- ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离 $\leq 1.5\text{m}$ 为宜，避免因排烟管过长或转弯过多（一般一个）而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

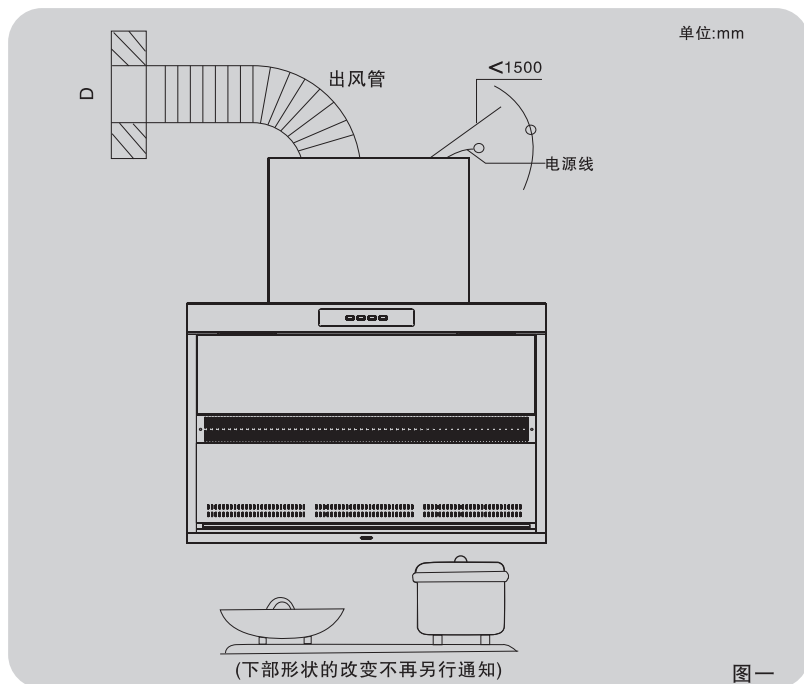


顶面出风管开孔尺寸

单位:mm

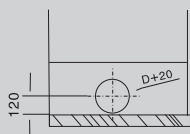


D表示出风管尺寸

出风管走橱柜安装示意图

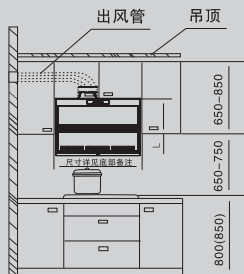

出风管走吊顶安装示意图

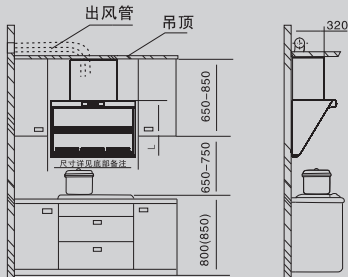

备注: CXW-185-J501A 橱柜宽度间距770mm; L距离为200mm
CXW-185-J802 橱柜宽度间距920mm; L距离为170mm
CXW-185-J505 橱柜宽度间距920mm; L距离为240mm
CXW-185-J515 橱柜宽度间距770mm; L距离为210mm
CXW-185-J605 橱柜宽度间距920mm; L距离为240mm
CXW-185-J605S 橱柜宽度间距920mm; L距离为240mm
CXW-218-J511 橱柜宽度间距770mm; L距离为210mm

由于各款产品略有差异, 安装示意图如与实物有差异, 以实物为准;
此安装位置只适用于电灶, 如安装在燃气灶上方, 安装高度按照燃气灶安装说明要求。


图二

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），然后用铅笔描出打孔的位置。在对应的孔位上用冲击电钻钻出直径为 $\Phi 10\text{mm}$ 、深为 60mm 的孔四个，然后埋设好膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉（木螺钉必须拧到位）。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔（直径 $D+20\text{mm}$ ），排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。（如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。）


整机安装

- ◆ 将附件袋中出风口安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风口槽内，并用螺钉两边固定或者用铝箔纸带环绕密封。
- ◆ 将装饰罩固定在箱体上。
- ◆ 牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，或与吸油烟机公共烟道接口连接，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片启落无阻。正视—不歪不斜，侧视—机体贴墙面，下端略有垫脚缝。
- ◆ 按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上后，再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内。(如下图)
- ◆ 在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯，牢固插入电源插头。
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅自改插头。
- ◆ 试按各键查看各功能是否正常。
- ◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

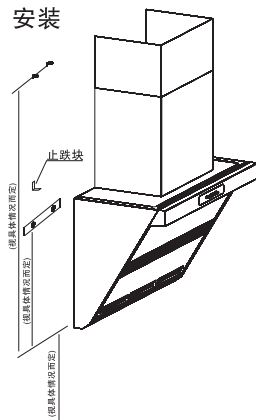


六 使用方法

CXW-185-J501A




- 1、将主机电源插头插入电源插座内；
- 2、按下“照明”键，照明灯亮，再按“照明”键，照明灯灭；
- 3、按下“弱档”键，油烟机在低速状态下工作，再按下“强档”键，油烟机的切换到高速状态下工作，若需关闭电机，直接按“开关”键。

CXW-185-J515
CXW-218-J511




- 1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内；
- 2、按下“照明”键，照明灯亮，再按“照明”键，照明灯灭；
- 3、分别按下“弱档”键或“强档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按“开关”键。

CXW-185-J505 CXW-185-J605



- 1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内；
 - 2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；
 - 3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键或“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。
- 注：在未使用按键达两小时以后,机器进入关机状态。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

CXW-185-J605S

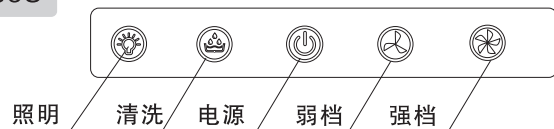

- 1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内；
- 2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；
- 3、“电源”键开启后，分别按“强档”键或“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。
- 4、“电源”键开启后长按“清洗”键3秒，进入清洗状态，主电机正反转5个循环后停止运转；若需在清洗状态下关闭清洗功能，此时可按“电源”键或长按“清洗”键。

注：在未使用按键达两小时以后,机器自动进入关机状态。本机具有自动清洗功能；当油烟机正常连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，则进入自动清洗方式。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

CXW-185-J802

各功能键含义：



- 1、关机状态，开关面板显示：



图三

2、待机状态，开关面板显示：



图四

油烟机通电后，蜂鸣器“嘀”的一声，表示烟机通电；可进行功能操作，可用手指触碰开关面板的任何区域或电源键，烟机进入待机界面，如图四所示，时间默认显示12: 00。

当有关机状态转为待机状态时，风量和照明的调节区域内，指示箭头先从左向右然后再从右到左依次跑动进行演示，完成一个循环立即停止，进入待机状态。

在待机状态下，没有进行任何的功能操作，开关屏幕60秒后自动恢复到关机状态，并且蜂鸣器发出“滴”的声音。

3、工作状态，开关面板显示：



图五

3.1 风量调节

进入待机界面后如需要启动风机，按动最左边的风量键，如图五所示,烟机电机默认高档（第三档）在运行，再按动风量键可关闭烟机电机，按动风量键右边的风速指示箭头可随意调节烟机风量大小，往右为增大，往左为减小，并可在四个档位任意定格。每按一下蜂鸣器都发出“滴”的声音。

3.2 照明亮度调节

在烟机待机状态下，按右侧的照明键，如图五所示,烟机照明默认高档（第三档）在运行，再按照照明键烟机灯关闭；在灯开启状态下，触摸照明箭头往右为增大亮度，往左为降低亮度，可在四档调节范围内任意定格。每按一下蜂鸣器都发出“滴”的声音。

3.3 时间调节

在烟机通电进入待机状态下，时钟默认显示12: 00，需要调整小时时段，触摸“小时键”按钮，如图五所示,此时小时键按钮闪烁，时钟数码管的“小时段”闪烁，每按一次，时钟增加1小时，如果按住不动，可以连续调节，设置范围为0-23，依此循环，当时钟设置完成后，5S无操作，自动确认当前设置时间。

分钟设置按分钟键，如图五所示,此时分钟键按钮闪烁，分钟数码管的“分钟段”闪烁，每按一次增加1分钟，如果按住不动，可以连续调节，设置范围为0-59，依此循环，当分钟设置完成后，5S无操作，自动确认当前设置时间。

3.4 延时功能设置


延时功能，按下“延时键”，如图五所示,原显示时钟显示区域开始显示默认延时03:00，时间开始倒计时。延时功能结束后，蜂鸣器发出“滴”“滴”

“滴”三声，关闭所有功能（包括照明）；延时过程中再按延时键或者关闭风量键都关闭延时功能。延时中不能进入调时程序。

3.5 活动面板的开启和关闭

要使活动面板打开，首先要按“电源键”或开关屏幕的任何位置，使开关进入待机状态，此时活动面板不打开；当按下左边的风速键，油烟机活动面板电机运转3秒后，油烟机主电机才运转；要使活动面板关闭，必须直接按“电源键”，关闭活动面板。如果活动面板在打开状态过程中，电源突然断电，当电源再次接通的时候，活动面板向关闭位运动直到完全关闭才停止。

3.6 维修和清洗功能



图六

在工作状态或待机状态时，按住电源键3秒钟，进入维修和清洗模式，此时小时键和分钟键一起闪烁，如图六所示。触摸小时键活动面板可随意打开所需角度，直到完全打开后才停止，接下来按分钟键活动面板关闭；只有活动面板完全闭合后，小时键和分钟键闪烁消失，退出维修和清洗模式，此时屏幕又回到关机状态。

七 维修与保养

- ◆良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每半个月清洗一次油网、壳体，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

*** 注意：(1)清洗时请佩带橡胶手套，以免划伤手臂；**

(2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将导风板及内罩表面清洗干净，以免污油滴落。

◆ 拆卸步骤：

CXW-185-J501A

1、灯的拆卸

用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。

2、叶轮的拆卸

(1)用十字螺丝刀卸下固定网板的螺钉，并取下油网；再依次卸下固定上封板和下封板的螺钉，取下上下封板；

(2)卸下支撑板的螺钉并取下支撑板；再卸下导风圈上的螺钉并取下导风圈，顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

3、开关的拆卸

用十字螺丝刀卸下固定面板的螺钉，卸下固定开关的螺钉，并取下开关。

CXW-185-J505 CXW-185-J605 CXW-185-J605S

1、灯的拆卸

用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。

2、叶轮的拆卸

(1)将导风板取下，用螺丝刀拧下固定油网的螺钉并取下该部件，依次拧下导风圈上的螺钉，并取下该部件；

(2)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

3、开关的拆卸

拧下顶部固定开关面板组件的螺钉，往上轻移开关面板组件并取下，拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

CXW-185-J515 CXW-218-J511

1、灯的拆卸

用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。

2、叶轮的拆卸

(1)用螺丝刀拧下固定导风板组件的螺钉并取下该部件，用螺丝刀拧下固定开

关面板组件的螺钉并取下该部件，依次拧下导风圈上的螺钉，并取下该部件；

(2)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

3、开关的拆卸

用螺丝刀拧下固定开关面板组件的螺钉并取下该部件，拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

型号CXW-185-J802

◆拆卸步骤:

1、油网的拆卸

(1)按照维修和清洗功能要求将活动面板打开最大角度，如图七所示；

(2)用扳手将2个外六角螺钉逆时针方向旋出，如图八所示；

(3)用手将活动面板斜向上拉出，如图九所示；

(4)用手逆时针方向旋出3个蝶形螺钉，如图十所示；

(5)将油网从整机上斜向上拉出,如图十一所示。

2、灯的拆卸

(1)先将油网拆卸掉(步骤参照“油网的拆卸”)；

(2)用螺丝刀拧下玻璃挡板上的2个螺钉，如图十二所示；

(3)用手往上翻,取下玻璃挡板,如图十三所示；

(4)用螺丝刀拧下灯玻璃衬板上的2个螺钉，并取下灯玻璃组件，如图十四所示；

(5)用螺丝刀拧下灯玻璃衬板背上的4个螺钉,取下2个LED灯，如图十五所示。

3、叶轮的拆卸

(1)将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱后盖板、进风圈上的螺钉，并取下该部件；

(2)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

4、开关的拆卸


(1)用螺丝刀拧下开关维修盖上的5个螺钉，如图十六所示；

(2)用手逆时针方向拧下开关上的3个蝶形螺母，如图十七所示；


(3)如图十八所示，取下开关。

八 有害物质清单


本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求一下。 × ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 2 6572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

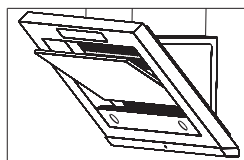


图七

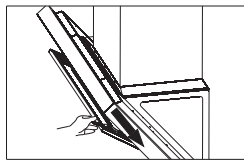


图八

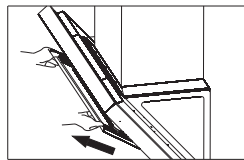


图九

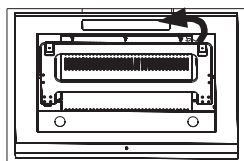


图十

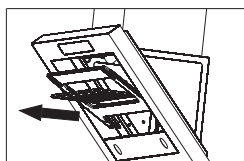


图十一

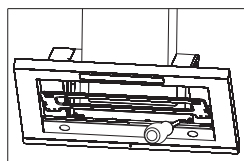


图十二

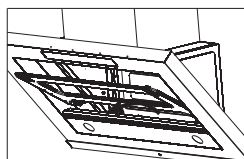


图十三

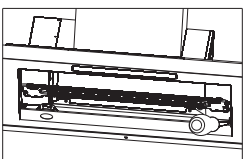


图十四

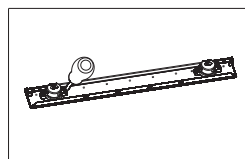


图十五

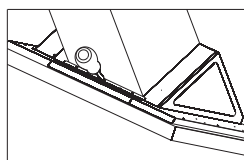

图十六

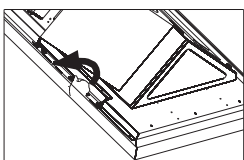

图十七

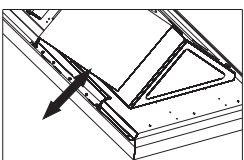

图十八

九 装箱清单

型 号	装 箱 清 单
J501A/J505 J605/J605S	主机1台、出风管1根、出风口1只、油杯1只、说明书1本、挂件1根、铝箔纸带1根、止跌块1块、固定件1套、装饰罩1个(该机型无内装饰罩)。
J515/J511	主机1台、出风管1根、出风口1只、油杯1只、说明书1本、挂件1根、铝箔纸带1根、止跌块1块、固定件1套。
J802	主机1台、出风管1根、出风口1只、油杯1只、说明书1本、挂件1根、铝箔纸带1根、止跌块1块、固定件1套、装饰罩1个、内装饰罩1个、扳手1件。

十 常见故障的排除方法

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮, 电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮, 主电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮, 主电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动, 噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽
驱动电机不运转	接插头接触不良或者损坏	修理或更换
驱动电机运转 不顺畅	驱动电机齿轮损坏	修理或更换
	翻板组件未安装到位	修理或更换

十一 售后服务

服务政策：

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将**尽快**给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：绍兴市世纪西街3号

邮编：312017

全国服务热线：400-8899-717

服务论坛：<http://bbs.supor.com.cn>

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

注：此说明书内容会不定期进行修订，可能会与实际产品有出入，请电话咨询苏泊尔客服。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR

该卡请用户妥善保管

全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

浙江省绍兴市世纪西街3号

顾客服务部

商场盖章

版本号: CXW · SM27: VER1.4

执行标准: GB 4706.1-2005

GB 4706.28-2008

GB/T 17713-2011

GB 29539-2013



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址: 绍兴市世纪西街3号

网址: www.supor.com.cn

SUPOR

· 客户意见栏 ·

客户签名: _____

FK10:VER1.4

SUPOR

· 维修状况登记栏 ·

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER1.4