

版本号: H30FK2.SM.VER1.0

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

Q/SPE J0207-2011



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址: 浙江省绍兴市世纪西街3号

网址: <http://www.supor.com.cn>

使用说明书

电火锅

H30FK2-136

H30FK802-136



使用产品前请仔细阅读本使用说明书

阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

SUPOR 苏泊尔
有巧思 无难事

目 录

一 产品简介	1
二 安全注意事项	1
三 规格型号	3
四 产品特点	3
五 电路原理图及产品结构	3
六 功能操作及使用步骤	4
七 清洁与保养	6
八 装箱清单	7
九 售后服务	7

一 产品简介

“苏泊尔”牌电火锅采用目前先进的生产工艺和优质的材料，精心设计和制造，严格按照国家标准，遵照ISO9001的质量保证体系，以追求品质和安全，追求环保、节能、健康的概念，努力制造出高品位的产品。“苏泊尔”牌电火锅各项性能指标完全达到标准要求，安全可靠，经久耐用，是一种广泛适用于家庭、饭店的理想电热炊具。

电火锅采用大功率电热管，火力大并可实现无级调温，大容量的内锅可供多人同时使用。吃火锅时可随时加菜随时取用，随心所欲地使用。苏泊尔围绕世界各民族的饮食文化，开发出各种规格的电火锅，解决吃火锅中的诸多难题，是家庭、宾馆、酒店的好帮手。

二 安全注意事项

当您使用电器产品时，除必须遵守基本安全守则外，特别提醒注意以下内容：

- ◆ 使用本产品前，请仔细阅读本说明书之各项说明；
- ◆ 本产品插头为三插结构，所用插座应安全接地；
- ◆ 使用电源电压应与产品标牌上注明的电压相符，由于本产品额定功率大，请单独使用一个插座；
- ◆ 使用前，应将锅体及插头部位彻底抹干，以防止漏电；使用时，再接通电源；使用完毕，先将旋钮旋至“关”，再拔下电源插头，不使用电火锅时，不要连接电源；

- ◆ 使用过程中，当锅体温度达到三角符号指示档位温度时，电源指示灯熄灭，此时锅体还具有高热，请勿用手触摸；
- ◆ 应放置于安全平面上且远离热源；
- ◆ 避免电源线接触高温地方或虚悬于桌边，如电源软线损坏，为避免危险，必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- ◆ 使用时，将产品放于安全位置，以避免碰翻而导致烫伤；
- ◆ 当盛有热汤或滚油时请小心移动；
- ◆ 锅内表面经不粘涂料加工处理，请勿使用金属锅铲、小刀或其它尖锐物，以避免刮伤。
- ◆ 清洗前，先将插头拔下，让锅体自然降温，为避免触电，切勿把插头浸于液体或水中，严禁将整个电火锅浸入水中清洗；
- ◆ 切勿在户外使用或擅自改变其用途；
- ◆ 勿擅自拆卸本产品，若产品有任何损坏，请立即与售后维修点联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全；
- ◆ 严禁将器具浸入任何液体中；
- ◆ 电火锅的锅体必须与配套的调温棒组件一起使用；
- ◆ 请将旋钮旋至三角符号指向“关/OFF”档并拔掉电源线插头端，才可将调温棒从锅体端拔掉；
- ◆ 电火锅只可用于煮火锅及煮水，不可用于炒或煎烤食物；
- ◆ 严禁将电火锅放在水中清洗，以防漏电；切勿用钢丝网擦拭内锅，以防内锅不粘涂料被擦落，容易被误食，同时也影响电火锅的美观；
- ◆ 玻璃盖在高热状态时，请勿立即放入水中，以免造成破裂。
- ◆ 电火锅使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免发生触电、烫伤等危险事故。

三 规格型号

名 称	型 号	额 定 容 积	额 定 功 率	额 定 电 压	额 定 频 率
电火锅	H30FK2-136	5.0L	1360W	220V~	50Hz
	H30FK802-136				

四 产品特点

- ◆ 无极控制火力，更多火力选择。
- ◆ 外置旋钮操控，火力调节方便快捷。
- ◆ 优质不粘涂层，经久耐用。
- ◆ 人性化可立把手，锅盖随心放置。
- ◆ 全钢化玻璃上盖，烹饪过程可视。
- ◆ 高热效率贴合加热管，加热快速节能。

五 电路原理图及产品结构

● 电路原理图



苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

·维修状况登记栏·

维修日期			
维修情况			
经手人			

·客户意见栏·

客户签名：_____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR


该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新（滨江）区滨安路501号 (310052)


顾客服务部

● 产品结构

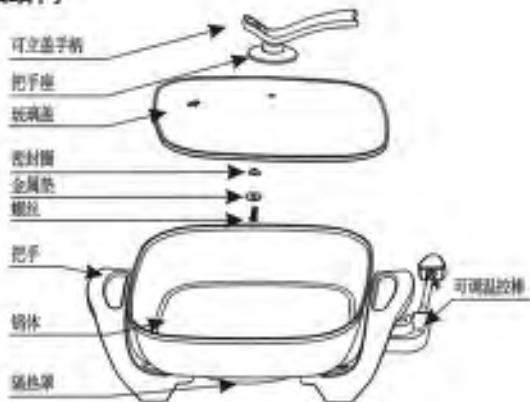

六 功能操作及使用步骤

● 调温棒功能操作

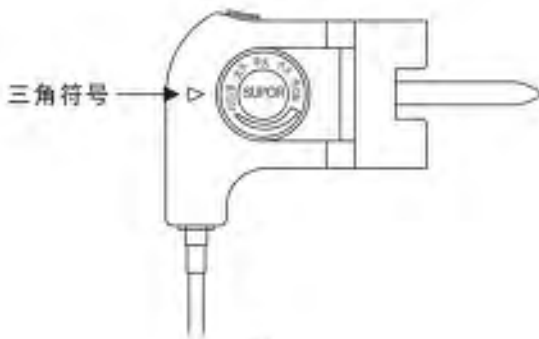

用手旋转旋钮即可对各按键进行操作，三角符号所指格即为其工作档位。

以下说明是在通电状况下进行说明：

- 1、“关/OFF”档：将旋钮旋至三角符号指在“关/OFF”档，为关机状态，锅体不加热，此时可以将电源线拔掉。
- 2、“大火”档：将旋钮旋至三角符号指在“大火”档，为大火力加热状态，锅体加热，适合快速加热食物。
- 3、“中火”档：将旋钮旋至三角符号指在“中火”档，为中火力加热状态，锅体加热，适合需要一般火力加热食物。
- 4、“小火”档：将旋钮旋至三角符号指在“小火”档，为小火力加热状态，锅体加热，适合慢慢加热食物。
- 5、“开/ON”档：将旋钮旋至三角符号指在“开/ON”档，为开机状态，锅体开始加热，此时可以进行煮水或煮火锅。

注意：请将旋钮旋至三角符号指向“关/OFF”档并拔掉电源线插头端，才可将调温棒从锅体端拔掉。

● 使用步骤

- 1、使用前，用干布将锅体内部表面水滴、杂物等擦拭干净。
- 2、先将调温棒上的旋钮调至“关/OFF”档位置，插头插入插座内。依料理要求，先放水到火锅内，后按照顺时针拨转调温旋钮，当旋钮旋至三角符号指在“开/ON”档时，电源指示灯亮，火锅即开机。拨转旋钮至“大火”

档，锅体即开始快速加热，直至水烧开，后按需求陆续放置所需食材。

- 3、根据实际蒸煮需要，将调温棒上的旋钮调至所需档位，当锅体温度达到档位温度时指示灯熄灭；当锅体温度降低后，火锅会自动再次加热，指示灯会亮。
- 4、用毕，即逆时针拨转调温旋钮至“关/OFF”档，再拔掉电源线插头端。
- 5、待锅体完全冷却后，再进行清洁与保养的工作。
- 6、隔热罩表面不要有水渍、污物，注意清洁。

注意：电火锅只可用于煮火锅及煮水，不可用于炒或煎烤食物。

七 清洁与保养

1、拔插头

欲进行本产品的清洁与保养的作业，务必要先将插头拔掉，放置于干净、安全地方。

2、锅体及隔热罩

用湿布将锅体及隔热罩外部污垢轻轻擦去，锅内则需要用滴有少许洗涤剂与水的柔软抹布或海绵轻轻擦拭，直至干净。其后用干抹布将电火锅擦干。**注意：**切勿将电火锅放在水中清洗，以防漏电；切勿用铜丝网擦拭内锅，以防内锅不粘涂料被擦落，容易被误食，同时也影响电火锅的美观。

3、玻璃盖

在加入一点洗涤剂的水中，用柔软的布或海绵擦洗，再用清水冲洗干净后，将水渍完全擦干。**注意：**玻璃盖在高温状态

时，请勿立即放入水中，以免造成破裂。

4、电源线

用于抹布将飞溅的油污及料理的残渣擦去。长期不用时，请将电火锅清洗干净，待其干燥后，放在阴凉干燥处。

八、装盒清单

说明书（含 保修卡）、电火锅各一。

九、售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电火锅自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填写意见反馈卡回执本公司**顾客服务部**，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052

电话：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	铅(Pb)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
配件类	0	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
发热组件	0	0	0	X	0	0
铜体	0	0	0	0	0	0
电源线组件	0	0	0	X	0	0
铜盖	0	0	0	0	0	0
内部导线	0	0	0	0	0	0
温控器*	0	X	0	X	0	0
标签类	0	0	0	0	0	0
五金类	0	0	0	X	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量。

- 说明: 1、 该符号中的数字表示上述产品按说明书要求的使用条件下环保使用期限。
 2、有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。
 3、带*号部件仅适用于部分型号, 以实际产品为准。

食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	铝合金ADC12基材	锅体、烤盘等	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食物
	铝合金ADC3基材	锅体、烤盘等	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食物
	铝合金3003基材	锅体、烤盘等	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食物
	不锈钢06Cr19Ni10	玻璃盖包边、蒸汽孔包边、罐盖、垫片等	GB4806.9-2016	不锈钢SUS304
	不锈钢10Cr17	蒸笼等	GB4806.9-2016	不锈钢SUS430
涂层	铝合金6063	罐钉等	GB4806.9-2016	
	聚四氟乙烯涂层（铝合金ADC12基材）			
	聚四氟乙烯涂层（铝合金ADC3基材）	锅体、烤盘等	GB4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换内锅
塑料	聚四氟乙烯涂层（铝合金3003基材）			
塑料	聚酰胺66(PA66)	锅盖把手等	GB4806.7-2016	
		玻璃盖等	GB4806.5-2016	
玻璃		硅胶垫片等	GB4806.11-2016	
硅橡胶		竹铲、毛刷等	GB4806.1-2016	
竹木制品				

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限与本产品对应整机配套使用。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！