

版本号：ZN28YK8-SM:VER3.0

执行标准号：GB4706.1-2005

GB4706.19-2008

Q/SPE J0210-2018



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>

使用说明书

多功能电蒸锅

型号：ZN28YK8-130
ZN28YK808-130



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

目 录

一 安全注意事项	1
二 产品结构	2
三 规格型号	2
四 电路原理图	3
五 产品特点	3
六 使用方法	4
七 清洁、保养	5
八 常见故障判别与维修	6
九 售后服务	7


一 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：


	严禁用水冲洗机身 严禁将器具浸入任何液体中		严禁将毛巾放在蒸汽口，否则会影响烹饪效果
	烹饪过程中请勿打开玻璃盖		两蒸笼切勿同时提取，以防打翻
	蒸煮完毕，打开玻璃盖时请避开蒸汽口，以防烫伤		电源线有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电
	不可随意拆卸，否则有引起触电及受伤的危险，若有故障，请到指定维修点维修		电蒸锅工作时，要放在小孩无法触及的地方，不能让小孩单独操作，以免触电、烫伤
	必须使用接地墙式10A以上插座，切勿与其它电器同时使用一个万能插座；电源线插入插座时须插到位，以免接触不良而导致元件过热烧坏；切勿把插头浸入液体或水中，以防触电、短路、着火	注意 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换	

二 产品结构

1. 产品结构

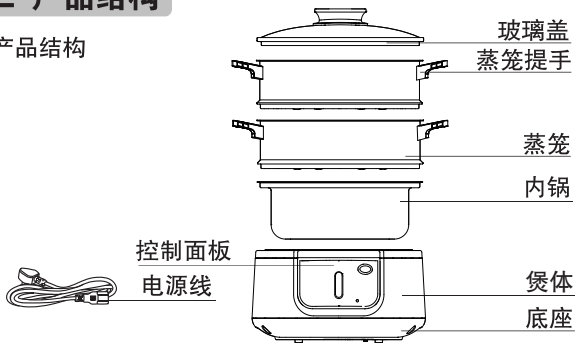

2. 控制面板

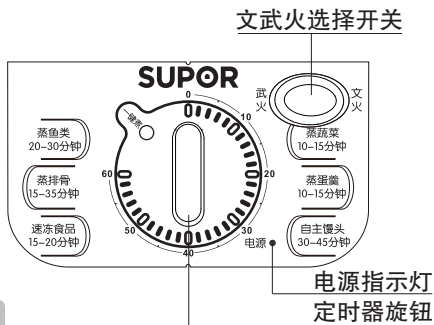

三 规格型号

名称	型号	蒸笼直径	内锅/蒸笼容积	额定功率	额定电压	额定频率
多功能电蒸锅	ZN28YK8-130	28cm	2.5L/10.0L	1300W	220V~	50Hz
	ZN28YK808-130					

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____ 电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

商场名称：_____ 商场盖章：_____

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____ 电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

商场名称：_____ 商场盖章：_____

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏


客户签名：_____

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部：

浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号（310052）
顾客服务部

四 电路原理图

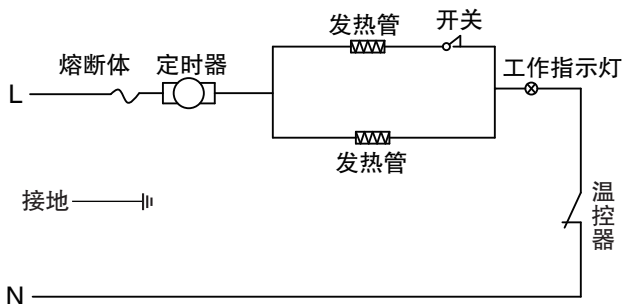

五 产品特点

- 多段火力调节，蒸煮煲炖涮，一锅多用样样精；
- 内锅可拆卸，清洗更便捷；
- 不锈钢内锅，高档易洁，引领健康蒸食尚；
- 导流蒸篦，减少蒸馏水滴入食物；
- 高强度钢化玻璃盖，耐热耐裂，可视烹饪；
- 特设文武火，大火小火随心掌控；
- 一键吃火锅，方便快捷；
- 食品接触用不锈钢，健康耐用；
- 防干烧，免看管，使用更放心。

六 使用方法

1、将机身置于平稳、固定的台面上，与有可能因蒸汽而受损的物体保持一定距离。

2、往内锅内注水(如图1)。

◆加水请介于最大及最小水位线之间。

◆刻度线旁的数字20、60表示所加的水可提供的蒸煮时间。

如食物蒸煮时间为20分钟，则您需往内锅内注水至刻度线“20”或略上，否则未等食物蒸煮完毕锅内水已烧干。

3、蒸煮时间设定。

◆食物蒸煮时间可参考面板标签上所列时间。

◆将定时器旋钮顺时针旋转至相应蒸煮时间，如10分钟(如图2)；(最长可设定60分钟)





◆如您需设定大于60分钟的蒸煮时间，可将定时器旋钮逆时针旋转至对准“一键煮”处，则可长时间蒸煮(如图3)，蒸煮结束后需手动将定时器旋钮旋转至“0”处，电蒸锅即停止工作。

4、蒸煮鸡蛋时，可直接将鸡蛋立于蒸笼底部的凹槽内(如图4)。

温馨提示：根据您的实际需求可单独选择一层蒸笼使用或者两层蒸笼同时使用。

5、火力选择

根据需求选择火力大小，拨动按钮，选“文火”或者“武火”。

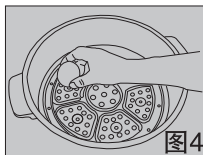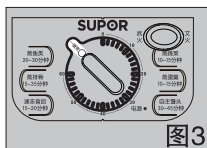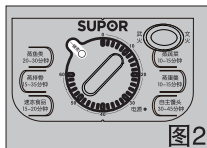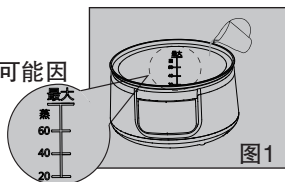

6、火锅功能：

去掉蒸笼可作火锅使用。

◆往内锅内加水，并将定时器旋钮逆时针旋转至“一键煮”处，确定水烧开后，陆续将菜料加入内锅，后续根据实际需要调整蒸煮时间。

七 清洁、保养

①使用后请立即切断电源，待电蒸锅完全冷却后再将内锅及蒸笼取下进行清洗；

②内锅清洗完毕后，一定要将底部水珠擦干再放进煲体；

③请勿使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗；

④蒸笼、内锅及上盖可用洗洁精清洗干净，风干后再进行收藏；

⑤机身用湿软布擦干净，切勿用水龙头直接冲洗机身；

⑥硅胶垫片清洗说明：刚使用完，需冷却一段时间再用清洁剂清洗，晾干处理。使用半个月左右会有轻微发黄，不影响使用；

(* ZN28YK808-130型号无硅胶垫片，具体以实物为准！)

⑦使用完后将内锅内的剩水倒尽，每次使用前换上干净的水，电蒸锅使用7-10次后内锅壁会有水垢生成，请定期清除水垢，具体清除方法如下：

a.将水与白醋调成1:1比例的液体倒入内锅至最大水位线。

注：不得使用其他除垢产品。

b.插上电源，将定时器旋钮逆时针旋转至“一键煮”处，待醋液开始沸腾时即可拔下插头。

c.待醋液完全冷却后将其倒出，为彻底清除水垢，请使用软布擦拭内锅壁；为消除醋味，内锅应用清水反复清洗。

出现下列情况时，不得使用电蒸锅：

- 1.本产品或电源线损坏；
 - 2.本产品不能正常工作；
 - 3.本产品如曾经摔落，有明显损坏或使用出现异常。
- 上述情况，为避免危险，必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

八 常见故障判别与维修

指示灯不亮， 不加热	定时旋钮是否打开？
	打开旋钮，接通电源，设定需要蒸煮的时间。
	加热是否结束？
	设定工作时间到达后，定时器会自动停止加热。
	元器件是否损坏？ 联络本公司的电器维修部检修。
指示灯亮， 不加热	发热管是否损坏？
	联络本公司的电器维修部检修。
干烧不断电	温控系统是否正常？
	联络本公司的电器维修部检修。
定时不准	定时器不回位。
	联络本公司的电器维修部检修。
	定时器偏差大。
	联络本公司的电器维修部检修。
漏电	接地是否正确？
	停止使用，即送本公司电器维修部检修。

九 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电蒸锅自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。