

200227
版本号:KQD.SM3: VER1.1
执行标准: GB 4706.1-2005
GB 4706.22-2008

使用说明书

电烤箱

KQD40-509
KQD40-Q-ZK71



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址：绍兴市世纪西街3号
网址：www.supor.com.cn

SUPOR

· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

FK10:VER2.1

SUPOR

· 维修状况登记栏 ·

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER2.1

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保存
全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄：
浙江省绍兴市世纪西街3号

顾客服务部
商场盖章

【目录】

一 安全注意事项.....	1
二 装箱清单.....	2
三 技术参数.....	2
四 外形结构示意图.....	3
五 电烤箱的安装.....	3
六 电烤箱的使用.....	5
七 日常保养与维护.....	8
八 常见故障的识别与处理.....	9
九 电气原理图	9
十 环保清单	10
十一 售后服务	11

承蒙惠顾苏泊尔牌电烤箱，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 安全注意事项

- 请单独使用额定电流10A的插座，且确定插座接触良好，请勿与其他电器共用。交流电压必须在187-242V之间，否则会导致电烤箱无法正常使用或其它意外情况。
- 插座必须具有可靠的接地线，以确保安全。不得将接地线接与煤气管、自来水管、避雷针及电话线上。接地不良将可能引发触电或者其它意外事故。
- 整机远离热源、煤气和酒精等易燃品。
- 拔出插座上的插头时，必须手握插头的端部将其拔出，请不要手拿电源线拔插头，否则会发生触电、短路、起火等危险。
- 不得损伤电源线。使用电源线时不得弯曲、拉伸、扭转、打结。不得用重物扣压、夹击电源线。
- 发现电源线及插头有损伤或插座松动时请不要使用，否则会导致触电、短路、起火等现象。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请不要让儿童和行动不方便者自己使用，更不要放在幼儿可以触摸到的地方使用，否则有可能导致烫伤、触电或别的意外伤害。
- 请不要在手脚潮湿、赤脚状态下触摸电烤箱。
- 请不要使用连接多个插头的多功能插座。
- 请不要将重物放在开启的烤箱门上。
- 工作期间不要打开电烤箱门，工作结束后使用工具将食物取出，以免烫伤。打开烤箱门时应非常小心，可能会有热蒸汽从烤箱中涌出。
- 本机在使用期间会发热，注意避免接触本机内的发热单元以及烤箱门玻璃。
- 在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。
- 不要在烤箱内存放易于燃烧的物品。
- 清洗时必须切断电源，注意使用中性清洗剂，同时注意使用柔软抹布擦洗，防止划伤表面。
- 不能使用蒸汽清洁器具。
- 不要使用粗糙洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃，因为会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。
- 为避免可能出现的电击，更换灯泡前应确认器具已断开电源。
- 如本机出现任何故障请立即断电停止使用，且不要触摸机器。

二 装箱清单

序号	名 称	单位	数量	备注
1	整机	台	1	
2	使用说明书	本	1	含保修卡
3	烤盘	个	1	
4	烤架	个	1	
5	安装螺钉	个	4	
6	销轴	个	2	
7	合格证	张	1	


注意：请使用随本机配送的安装附件，不得随意更换或改制。

三 技术参数

产品型号	KQD40-509	KQD40-Q-ZK71
额定容积（L）	40	40
额定电压（V）	220V~	220V~
额定频率（Hz）	50	50
额定功率（W）	2000	2000
加热温度范围（℃）	40~220 （单独底加热40~180）	40~220 （单独底加热40~180）
安装方式	嵌入式	嵌入式
控制方式	触摸式	触摸式
显示方式	LED数码	LED数码
净重（Kg）	19	19
外形尺寸（mm） 宽 x 高 x 深	595x388x435	595x388x435

注：1.表中参数仅供参考，具体以电烤箱上的铭牌为准。
2.保留更改产品设计与规格的权利。

四 外形结构示意图

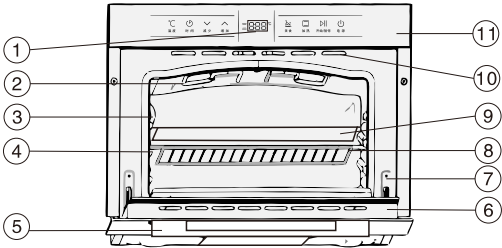

1	显示屏	5	拉手	9	烤盘
2	电热管	6	下拉门	10	排气口
3	照明灯	7	门铰链	11	控制面板
4	烹饪层	8	烤架		

五 电烤箱的安装



■ 安装注意事项

- ◆电烤箱应安装在操作、保养方便且牢固的地方，不得倾斜安装。应避免与其它金属或带电体接触。
- ◆严禁将电烤箱及电源插座安装在可能受潮或容易被水淋湿的地方。
- ◆安装必须在电烤箱前留有80cm以上的空间。本产品是嵌装到橱柜内的，其嵌装孔底板必须能承受60kg以上的重量。
- ◆搬运放置时应从左右两侧执手部位或底部抬起，轻搬轻放，切不可通过拉手来移动电烤箱。
- ◆安装电烤箱的橱柜材料（木材和粘合剂）必须耐温120℃以上。
- ◆电烤箱安装的尺寸根据要求在电烤箱周围要留有足够的空间，确保空气对流，以利散热。建议夹板和垫板采用不可燃绝缘材料加以覆盖。
- ◆为保持通风，请保持后部有不小于45mm的空隙。
- ◆周边如有高温电器，请确保安装距离大于80mm。

■ 安装方法


- ◆在橱柜的安装位置上，按下面安装图示对应尺寸开好嵌装孔，将电烤箱平稳嵌入该嵌装孔中，拉下烤箱门（两侧有用于装螺钉的孔），用随机所备的安装螺钉将其固定在橱柜上，注意平稳，不得倾斜，具体挖孔尺寸见下表。
- ◆上述施工完毕后，请按说明书规定的使用方法进行试机，确认情况正常后，方可投入使用。

序号	名称	宽 (A)	高 (B)	深 (C)
1	全嵌开孔尺寸 (mm)	600	390	550
2	半嵌开孔尺寸 (mm)	555	385	550

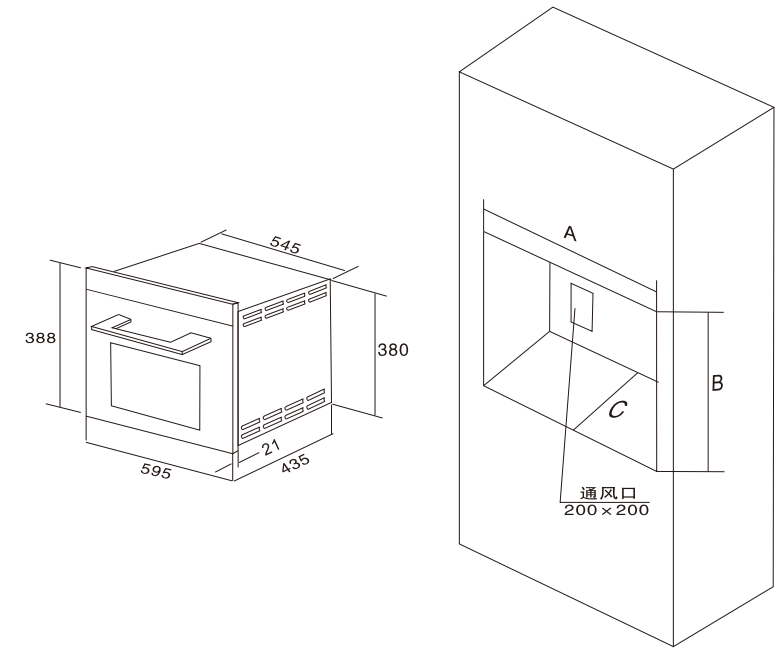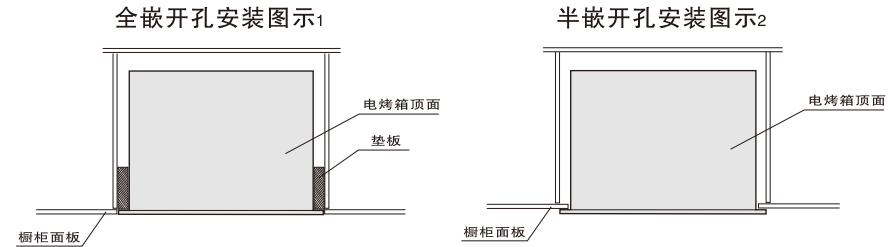

中柜安装方式 (建议中柜安装)


地柜安装方式:

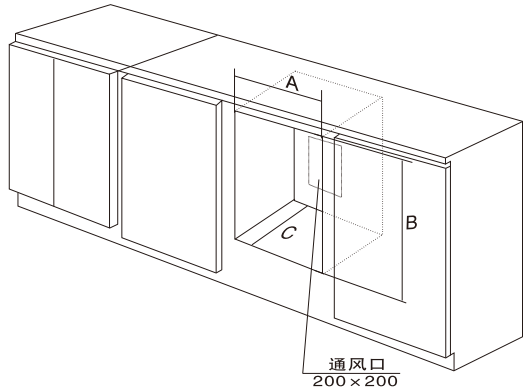

注: 1 上述单位为mm; 图中尺寸为设计尺寸, 实际装配可能存在偏差, 具体以实物为准。
2 半嵌安装时, 机器上沿盖住橱柜A边, 再固定安装。

六 电烤箱的使用

■控制面板介绍

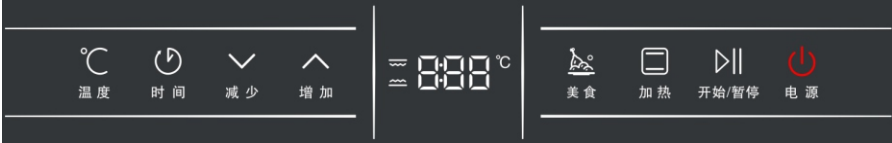

按键: 8个触摸按键, 分别是“电源”键, “开始/暂停”键, “加热”键, “美食”键, “增加”键, “减少”键, “时间”键, “温度”键。
显示: “ ”上加热指示灯; “ ”下加热指示灯。

■功能模式

	模式	加热部件	默认时间 (分钟)	默认温度 (℃)	时间范围 (分钟)	温度范围 (℃)
加热	上加热	上加热管	10	40	1-90	40-220
	下加热	下加热管	10	40	1-60	40-180
	上+下加热	上+下加热管	10	40	1-90	40-220

注: 1. 本烤箱自带预热功能, 为使烧烤、烘焙效果更好, 建议达到设定温度后再将食物放入烤箱。
2. 由于制作食物所需的温度与时间受诸多因素影响, 功能菜单默认的温度与工作时间仅供参考。

模式	美食代码	菜谱	烹饪层	美食代码	菜谱	烹饪层
美食	P01	烤鸡翅	中层	P02	烤鱼	中层
	P03	烤鸡腿	中层	P04	烤土豆	中层
	P05	烤排骨	中层	P06	烤红薯	中层
	P07	烤羊排	中层	P08	烤茄子	中层
	P09	烤牛排	中层	P10	烤玉米	中层
	P11	烤五花肉	中层	P12	烤板栗	中层
	P13	烤香肠	中层	P14	披萨	中层
	P15	烤肉串	中层	P16	蛋挞	中层
	P17	烤熟猪蹄	中层	P18	蔓越莓饼干	中层
	P19	烤对虾	中层	P20	云顶曲奇	中层
	P21	烤花甲	中层	P22	小面包	中层
	P23	烤秋刀鱼	中层	P24	蛋黄酥	中层
	P25	烤全鸡	下层	P26	戚风蛋糕 6 寸	下层
	P27	吐司	下层	P28	戚风蛋糕 8 寸	下层
	P29	纸杯蛋糕	下层	P30	戚风蛋糕 10 寸	下层

■使用注意事项

- ◆首次使用前，用中性清洁剂清洗电烤箱内腔，待干燥后把空的电烤箱调到最高的温度加热45分钟，然后打开烤箱门，并使房间通风，以去除由于装配过程中热绝缘剩余物所产生的异味。
- ◆可根据个人口味调整烧烤时间，烧烤过程中建议您经常检查食物，避免食物烤焦。
- ◆请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入烤箱。
- ◆请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- ◆请勿让油脂直接滴落到烤箱腔体底部，烤制含油脂较多的食物时，务必将食物放在烤盘中或先用铝箔纸将其包裹。

■使用方法

- 1、将食物放在烤架或烤盘中间。
- 2、根据食物和选择功能的不同，将烤架或烤盘放在合适的烹饪层上，保证食物尽量靠近但不可接触加热元件。
- 3、关上烤箱门，根据个人喜好设置您想要的加热温度和加热时间。
- 4、当烤箱工作结束时，会有几秒钟蜂鸣提示，同时自动停止加热。
- 5、打开烤箱门，戴上隔热手套或其它工具小心地将烤架或烤盘托出。

■功能设置

1、开、关机设置

开机：当机器通电后，按“电源”键进入待机状态。开机状态下无按键操作5分钟后自动关机。

关机：在待机或工作状态下，按“电源”键则进入关机状态。

2、美食模式

在待机状态下，按“美食”键进入美食功能设置，按“美食”键循环选择功能，数码管显示相应美食代码，当选择到需要的美食功能时，按“开始/暂停”键则进入工作状态。若需更改默认温度和工作时间，则按如下“温度设置”与“工作时间设置”操作方法进行设置，再按“开始/暂停”键进入工作状态。

3、专业模式

在待机状态下，按“加热”键，加热指示灯在“”、“”、“”三种模式之间切换。选择好需要的加热模式，再按如下“温度设置”与“工作时间设置”操作方法设置温度和工作时间，再按“开始/暂停”键进入工作状态。

4、温度设置

在选择好美食/加热功能，但未进入工作状态时，先按“温度”键，再按“增加”与“减少”键来进行温度设置（长按“增加”和“减少”键，温度会快速增加或减少）。

注：若要在机器已进入工作状态时调整温度，必须先按“开始/暂停”键暂停，然后再设置温度，设置好后再次按“开始/暂停”键开始工作。

5、工作时间设置

在选择好美食/加热功能，但未进入工作状态时，先按“时间”键，再按“增加”与“减少”键进行时间设置，（长按“增加”和“减少”键，时间会快速增加或减少）。

注：若要在机器已进入工作状态时调整时间，必须先按“开始/暂停”键暂停，然后再设置工作时间，设定好后再次按“开始/暂停”键开始工作。

6、记忆功能

当一次加热过程结束后烤箱会智能记忆这次加热的温度和时间设置，即第二次选择同一功能时，数码管默认显示的是上一次设置过的温度和时间，若未对烤箱进行设置则显示出厂设定值。断电后（拔掉插头），即可恢复出厂设定。





7、保护功能

为防止误操作，专门设置了锁屏功能，烤箱进入工作状态后10秒便开启屏锁功能，除按时间或温度键可显示设定时间或温度外，按电源键可强制关机，按“开始/暂停”键进入工作暂停，其它按键无效。

七 日常保养与维护

- ◆在清洁、维护烤箱前，应先保证切断烤箱的电源。
- ◆请不要使用高压清洁剂和雾清洁剂来清洁。
- ◆烤箱外表面
用水和少许洗涤剂擦拭烤箱，再用软布擦干，如果有任何腐蚀性和摩擦性的物质与烤箱表面接触，则应立即用水擦去。
- ◆玻璃面板
玻璃面板一旦受脏就要立即清洁，沉积在玻璃上的污迹可用湿布擦净，难以去除的污迹可用烤箱清洁剂清洁。
- ◆烤箱内腔
烤箱使用后，由于箱体内部的余温，有利清洁其箱体内部，可用温水和清洗剂进行清洗，清洗后应将清洗剂擦洗干净，并保持箱体内部干燥。如果油脂和其它污物很难清除，可以使用专门的烤箱清洗剂，并要遵循其产品使用说明。
- ◆密封圈
在烤箱口四周，有一个橡胶密封圈，要经常检查它。必要时也应清洁，但不要使用腐蚀性或磨损性的洗涤剂。如果它遭到损坏，请与售后联系，在修复前不要再使用。
- ◆更换电烤箱灯泡
在电烤箱断电以后，转开玻璃灯罩，拆下灯泡，然后更换一个可以耐高温为300℃的灯泡（灯泡规格为：T350，电压220V，功率25W），最后重新安装上灯罩和连通电烤箱。

■ 拆装电烤箱拉门

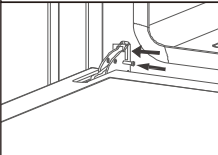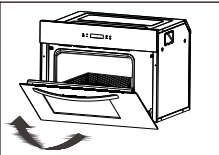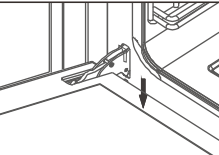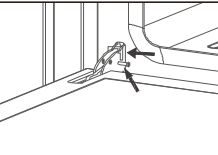拆卸电烤箱拉门		安装电烤箱拉门	
第一步：完全打开电烤箱拉门； 第二步：将铰链缺口处卡插拔出，将附件销子插入左右两侧铰链孔内，如图1； 第三步：用双手握住拉门左右两侧，将拉门关小一点并向上提动，然后拉出，如图2		第一步：将拉门铰链对准插入左右两侧的支架槽中，如图3； 第二步：再将左右两侧铰链孔里的销子拔出，将卡插卡在铰链缺口处，如图4； 第三步：关上电烤箱拉门。	
			
图1	图2	图3	图4


八 常见故障的识别与处理

■ 功能故障处理

故障现象	可能原因	处理方法
烤箱不工作	停电	待通电后使用
	电源插头是否插好	插好电源插头
	设定不正确	按说明书正确操作
	家庭熔断丝烧断电源未打开	请与维修部门联系
首次使用时，烤箱冒烟	防护油正在散发	打开烤箱门，使房间通风
烤箱门拆下后，不能装上	铰动杆没有挂好	铰动杆挂扣好

若按上述指示仍处理不了或未发现故障（含其它故障）原因时，请拔下电源插头（切断电源），请与专业维修部门联系。
▲警告：为了您的安全着想，再次特别提醒您切勿自行拆卸机器。

九 电气原理图

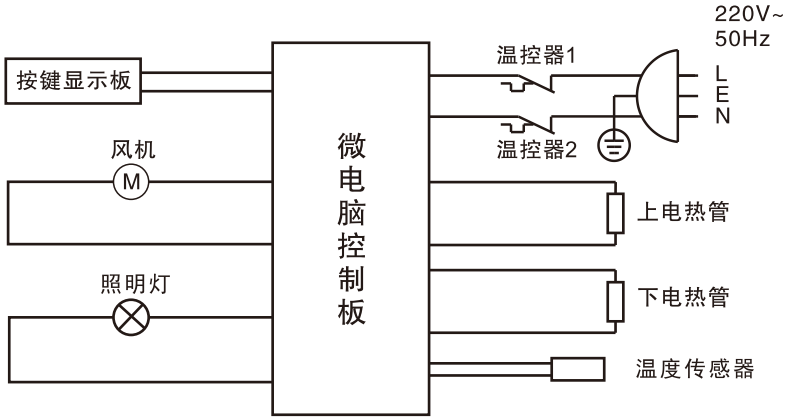

十 环保清单

产品中有害物质的名称与含量

- 根据国家《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，列出以下本产品可能包含的有害物质的名称和含量。
- 本表使用产品：电烤箱

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属结构件	○	○	○	○	○	○
橡塑件	○	○	○	○	○	○
电子电器件	×	×	×	○	○	○
包装印刷材料	○	○	○	○	○	○
玻璃材料	×	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○

本表格根据SJ/T 11364编制。

○：表示该有毒物质在该部位所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部位的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

备注：所含有的非环保类物质或元素皆由于技术和工艺水平限制，暂无法实现非环保类物质或元素的完全替代或减量化，但我们一直在为改善此项目而努力。

 本产品环保使用期限为15年，只有在本产品说明书所述的正常情况下使用时，环保使用年限才有效。

产品回收处理提示性说明

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

十一 售后服务

服务政策：

自购买日起1年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市世纪西街3号

邮编：312017

全国服务热线：400-8899-717

服务论坛：<http://bbs.supor.com.cn>

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。