

使用说明书

多功能电蒸锅

型号：ZN28YK716



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅


SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

目 录

一 电路原理图	1
二 安全注意事项	2
三 产品结构	4
四 产品特点	4
五 使用方法	5
六 清洁、保养	6
七 规格型号	7
八 常见故障判别与维修	7
九 食物蒸煮加工一览表	8
十 售后服务	9

一 电路原理图

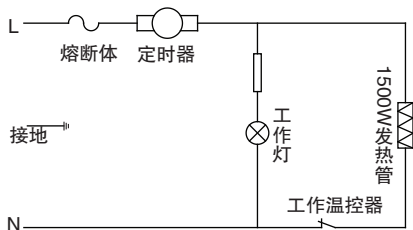

二 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：


 严禁将产品放置在潮湿或者靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗，严禁将器具浸入任何液体中	 严禁将毛巾放在蒸汽口，否则会影响烹饪效果
 烹饪过程中请勿打开上盖	 切勿同时提取蒸笼和内锅，以防打翻
 蒸煮完毕，打开上盖时请避开蒸汽口，以防烫伤	 应保持电源插头、插座的干燥，禁止用湿手插拔电源插头，以防止触电。
 不可随意拆卸，否则有引起触电及受伤的危险，若有故障，请到指定维修点维修	 电蒸锅工作时，要放在小孩无法触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤
 必须使用接地墙式10A以上插座，切勿与其它电器同时使用一个万用插座；电源线插入插座时须插到位，以免接触不良而导致元件过热烧坏；切勿把插头浸入液体或水中，以防触电、短路、着火	! 如果电源软线损坏， 注意 必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：


1. 请使用与铭牌所标电压值一致的交流电源。
2. 请使用有合格保护接地的电源，以确保人身安全。
3. 不要将产品放在易燃易爆物品附近或表面使用；不要放在潮湿或靠近其他热源的地方使用，以免发生故障和危险。
4. 使用本产品时，应放置在儿童触摸不到的稳固平台上，不能让儿童单独操作，以免触电、烫伤。
5. 产品工作时会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤；怕蒸汽的物体不要置于本产品上方；切勿将抹布或者类似物品覆盖在蒸汽口上，以避免引发意外或导致产品故障。
6. 产品工作时，外壳及各部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。
7. 严禁在电热盘上直接加热食物或其它器具，以免造成故障。
8. 切勿在户外使用或擅自改变其用途。
9. 产品在通电工作时，尽量避免打开锅盖，请勿移动。
10. 产品不能工作时，请检查电源插头是否松脱，是否停电。
11. 电蒸锅发生故障后，勿擅自拆卸本产品，请与本公司售后服务部联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全。
12. 请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制品）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。
13. 本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督和指导。

三 产品结构

1. 产品结构

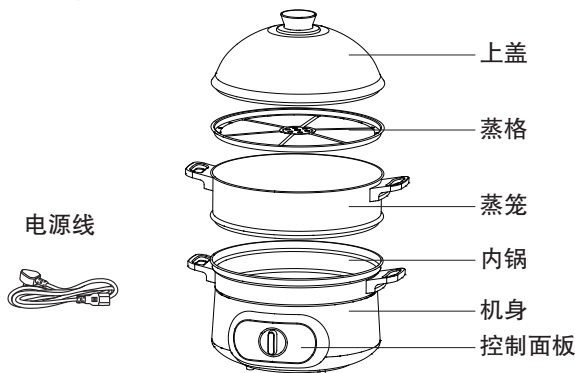

2. 控制面板

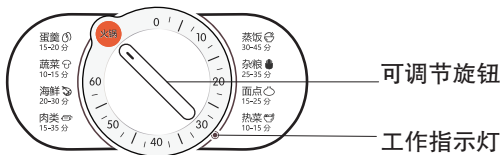

四 产品特点

- 蒸煮炖涮焖，一锅多用；
- 一键火锅，美味不久等；
- 防干烧保护，放心使用；
- 1500W大功率，快速蒸煮；
- 高拱不锈钢盖，蒸煮更大食材。

五 使用方法

1、将机身置于平稳、固定的台面上，与有可能因蒸汽而受损的物体保持一定距离。

2、往内锅内注水(如图1)。

◆加水请介于最大及20水位线之间。

◆刻度线旁的数字20、40表示所加的水可提供的蒸煮时间。如食物蒸煮时间为20分钟，则需往内锅内注水至刻度线“20”或以上，否则未等食物蒸煮完毕锅内水已烧干。

3、蒸煮时间设定。

◆食物蒸煮时间参照《食物蒸煮加工一览表》。特别说明：《食物蒸煮加工一览表》内所列的“蒸煮时间”均在最大水位情况下食物蒸煮所需的时间。




◆将定时器旋钮顺时针旋转至相应蒸煮时间（最长可设定60分钟）。（如图2）

◆如您需设定大于60分钟的蒸煮时间，可将定时器旋钮逆时针旋转至对准“火锅”处，则可延长时间蒸煮(如图3)，蒸煮结束后需手动将定时器旋钮旋转至“0”处，即可停止工作。

4、火锅功能：

去掉蒸笼可作火锅使用。

◆往内锅内加水，并将定时器旋钮逆时针旋转至“火锅”处，确定水烧开后，陆续将菜料加入内锅，后续根据实际需要调整蒸煮时间。

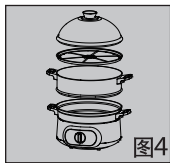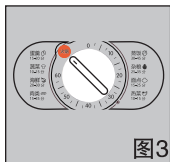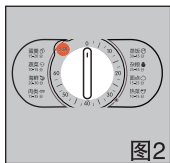

六 清洁、保养

- ①使用后请立即切断电源，待电蒸锅完全冷却后再进行清洗；
- ②请勿使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗；
- ③蒸笼及上盖可用洗洁精清洗干净，风干后再进行收藏；
- ④机身用湿软布擦干净，清洗内锅时，可用湿软布沾上少许洗洁精轻轻擦洗，再用清水清洗干净；切勿用水龙头直接冲洗机身；
- ⑤使用完毕后将内锅内的剩水倒尽，每次使用前换上干净的水，电蒸锅使用后内锅壁会有水垢生成，请定期清除水垢，具体清除方法如下：

a.将水与白醋调成1:1比例的液体倒入内锅至最大水位线。

注：不得使用其它除垢产品。

b.插上电源，将定时器旋钮逆时针旋转至“”处，待醋液开始沸腾时即可拔下插头。

c.待醋液完全冷却后将其倒出，为彻底清除水垢，请使用软布擦拭内锅壁；为消除醋味，内锅应用清水反复清洗。

出现下列情况时，不得使用电蒸锅：

- 1.本产品或电源线损坏；
- 2.本产品不能正常工作；
- 3.本产品如有明显损坏或使用出现异常。

上述情况，为避免危险，必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

七 规格型号

名 称	型 号	蒸笼直径	内锅/蒸笼容积	额定功率	额定电压	额定频率
多功能电蒸锅	ZN28YK716	28cm	3.0L/10.0L	1500W	220V~	50Hz

八 常见故障判别与维修

指示灯不亮， 不加热	定时旋钮是否打开？
	打开旋钮，接通电源，设定需要蒸煮的时间。
	加热是否结束？
	设定工作时间到达后，定时器会自动停止加热。
	元器件是否损坏？
	联络本公司的电器维修部检修。
指示灯亮， 不加热	发热管是否损坏？
	联络本公司的电器维修部检修。
干烧不断电	温控系统是否正常？
	联络本公司的电器维修部检修。
定时不准	定时器不回位。
	联络本公司的电器维修部检修。
	定时器偏差大。
	联络本公司的电器维修部检修。
漏电	接地是否正确？
	停止使用，立即送本公司电器维修部检修。

九 食物蒸煮加工一览表

以下所列“蒸煮时间”均为最大水位情况下蒸煮食物所需时间。

	食物	类型	份量	层数	器皿	蒸煮时间
蛋羹	蛋羹	新鲜	2只/碗	1层	瓷碗	15-20
蔬菜	娃娃菜	新鲜 整棵分叶	200g	1层	瓷盘	10-15
	西兰花	新鲜、切块	300g	1层	瓷盘	10-15
海鲜	虾	新鲜	250g	1层	瓷盘	20-30
	螃蟹	新鲜	铺满	2层	放在蒸笼上	20-30
	文蛤	新鲜	200g 去壳	1层	瓷盘	20-30
肉类	猪肉	新鲜、切片	400g	1层	瓷盘	15-35
	鸡翅中	新鲜、整个	6个	1层	瓷盘	15-35
	鸡块	新鲜、切块	500g	1层	瓷盘	15-35
	牛肉	新鲜、切片	300g	1层	瓷盘	15-35
蒸饭	米饭	生米	3杯米	1层	饭盒	30-45
杂粮	玉米	新鲜、整根	500g	2层	放在蒸笼上	25-35
	红薯	新鲜切块、小的整只	500g	2层	放在蒸笼上	25-35
面点	馒头	速冻	12个	1层	瓷盘	15-25
	包子	速冻	12个	1层	瓷盘	15-25
热菜	冷菜	冷菜	1盘	1层	瓷盘	10-15

十 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电蒸锅自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏

客户签名：_____

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部：

浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号（310052）

顾客服务部

版本号：ZN28YK716

执行标准号：GB4706.1-2005

GB4706.19-2008

Q/SPE J0210-2018



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>