
### 使用说明书

# 前置过滤器

QD605

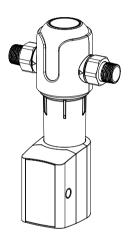

使用产品前请仔细阅读本使用说明书 阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

SUPOR 苏泊尔

# 【目录】

一产品简介·····1
二产品特点1
三 注意事项1
四 技术参数······2
五 产品部件名称······3
六 产品安装3
七 产品使用说明5
八 故障分析7
九 装箱清单7
十售后服务·····8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器,为了您能更好地使用我们的产品,使用前,请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实物为准,若有改型,恕不另行通知。

### 一 产品简介

该产品为前置过滤器,主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。

### 二 产品特点


- ◆ 超大过水量,采用316L食品级不锈钢精密滤网。
- ◆ 集成排污技术,能有效去除滤网拦截的各种杂质,实现免拆洗。
- ◆ 核心部件均采用优质材料特制,抗压能力强,安全可靠。
- ◆ 特殊防爆透明滤瓶,使用效果可视化,排污效果直观化。
- ◆ 专用齿形自锁螺纹,更加安全可靠。

## 三 注意事项


- ◆ 安装、调试、维护,必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境,避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水,适用水压范围为0.1~1MPa,适用水温为5-38℃,适用环境温度为4-40℃,严禁超范围使用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水管道;如没有可靠的排水管道,则不建议 安装使用本产品。
- ◆ 正常使用时,请将排污管插入排水管道;自动排污系统异常时,须将 球阀自动控制器拆下,手动打开或关闭球阀。
- ◆ 因各地水质不同,需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中,注意保护好各部件。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果,本公司将不承担任何责任,如 对本产品有任何疑问,请联系我们。

# 四 技术参数


型 号	SJQ-A6
货号	QD605
L/W/H	100/159/279
(A)排污空间	≥300
额定净水流量	3.0m³/h
额定总净水量	100m³
适用水压	0.1MPa~1MPa
适用水温	5℃~38℃
适用水质	市政自来水
执行标准	QB/T 4695–2014 Q/SPD 17–2016
卫生许可批件	浙 (07) 卫水字 (2019) 第0045号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质 处理器》(2001)的要求

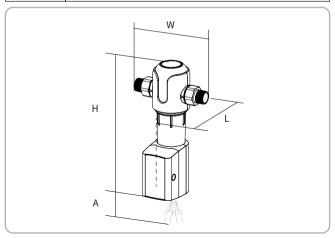

# 五 产品部件名称

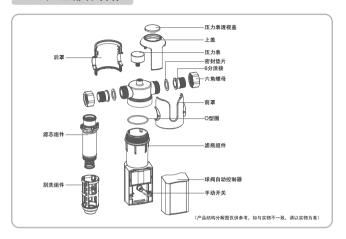


# 六 产品安装

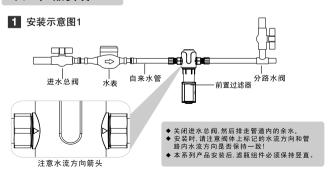


#### 2 安装示意图2

- ◆ 将6分活接套入六角螺母内:
- ♦ 将6分活接螺纹上顺时针缠上适量生料带,确保与配套的管接 头螺纹密封连接可靠:(图1)
- ◆ 将密封垫片放入六角螺母内,与6分活接底部贴平:(图2)
- ◆ 将两边六角螺母与机器上螺纹配合,顺时针方向拧紧。(图3)




# 七 产品使用说明

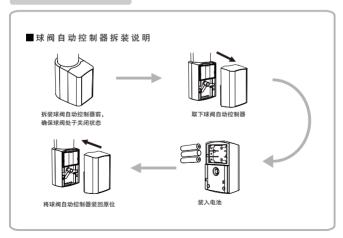

#### ■球阀自动控制器操作说明

- ◆上电: 装入电池后, 屏幕四颗指示灯依次亮一下, 并 伴有蜂鸣声, 然后球阀自动打开, 打开完成后, 球阀自 动关闭。自检完成后, 进入默认出厂设置(15天)。15 秒后无操作, 息屏进入低功耗待机状态。
- ◆唤醒: 触碰任意键,伴随着"嘀"一声,进入唤醒状态。
- ◆设置:长按 "7" 天、"15" 天或 "30" 天按键1秒, 进入设置排污周期设置,设置过程中,对应的排污周期 上方指示灯闪烁,点触 "7" 天、"15" 天或 "30" 天 按键,蜂鸣器鸣叫一声,改变排污周期,3秒无任何操 作退出设置。
- ◆冲洗:在喚醒状态下,触碰"立即清洗"一下,立即 执行冲洗排污功能。冲洗排污过程中,再次触碰"立即 清洗"一下,关闭冲洗。默认冲洗时间为30秒。
- ◆复位:长按"立即清洗"8秒,重启程序。
- ◆报警




温馨提示: 出现低电压报警, 请更换3节新电池才能解除低电压报警

#### ■ 手 动 冲 洗 排 污 操 作 说 明





- (1)取下球阀自动控制器;(图1)
- (2)按图中箭头方向打开手动开关,进行冲洗。冲洗的同时按图中箭头方向旋转底部的刮洗组件3-4圈。(图2)

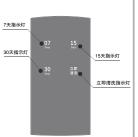


**操控面板显示如上图所示** 

#### ■冲洗排污操作说明

- ◆安装完毕后,打开进水总阀,观察是否有漏水现象。
- ◆装入电池,初次使用时,需手动冲洗一次。
- ◆视各地水质不同,用户可根据实际使用情况设置排污周期。
- ◆连续使用本产品8-12个月,需对滤网进行清洗。用户也可根据滤瓶内杂质堆积程度适当缩短滤网清洗周期。
- ◆清洗、维护时,需注意保护好各零部件。

#### ■ 拆 装 滤 网 组 件

- ◆ 关闭进水总阀, 打开水龙头, 排出管路中的余水。
- ◆ 如图所示,按①②③④⑤步骤,取下球阀自动控制器,打开手动开关,排出滤瓶内的余水。用专用扳手按图中箭头方向拧开滤瓶,取出滤芯组件及刮洗组件。
- ◆ 用毛刷和清水清洗滤网表面的杂质。
- ◆ 清洗完后,按12345反步骤,将刮洗组件及滤芯组件装回到滤瓶内。
- ◆ 然后用扳手拧紧滤瓶。(滤瓶在旋回机头组件时,如遇到卡住现象,可将滤瓶往回旋松 再旋紧)。
- ◆ 最后关闭手动开关,装上球阀自动控制器。

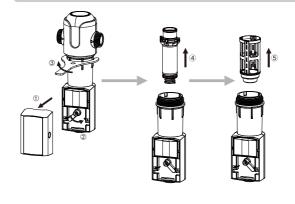

# 八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网,清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 螺纹连接处生料带缠绕过少 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 重新缠绕生料带并拧紧 更换密封件
不显示压力值	压力表损坏 进水总阀是否打开	更换压力表 打开进水总阀
"报警1"提示	无法打开或关闭球阀	可长按"立即清洗"8秒重启。 若没有恢复,须将球阀自动控制 器拆下,手动打开或关闭球阀。
"报警2"提示	电池低电压	更换3节新电池

# 九 装箱清单

前置过滤器	1台	密封垫片	3个
说明书	1套	3分PE管	1根
6分活接	2个	安装扳手	1个
六角螺母	2个	O型圈	1个
7号电池	3节	合格证	1张

## 十 售后服务

#### 服务政策:

整机自购买日起提供一年保修服务,保修期的起始日期以所购买产品的发票日 期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可以带上保修 卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者, 不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障:
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障:
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障:
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件,而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利, 恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解, 本公司保留最终解释权。

#### 联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持!为了更及时地为您提供维修、咨询等服务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑问,欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系,我们将尽快给予您满意的答复。

#### 顾客服务部联系方式:

地址: 绍兴市世纪西街3号

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有改动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡	苏泊尔产品意见反馈卡
产品名称:	产品名称:
商场名称:	商场名称: 地址:

ď

版本号: YCZ.SM47: VER1.0 执行标准: QB/T 4695-2014 Q/SPD 17-2016



#### 商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

制造同: all/LET/XX/IA/X LIT BIR BR PA 地址: 绍兴市世纪西街3号 网址: www.supor.com.cn 被委托生产: 海宁市倍世环保科技有限公司 地址: 海宁市长安镇(农发区)启潮路109号

SUPOR	SUPOR
客户意见栏	维修状况登记栏
	维修日期 —
	维修情况 —
客户签名:	
FK10:VER2.1	XY10:VER2.1