


SUPOR 苏泊尔

智能电炖锅

型号: DG40YC36

使用说明书

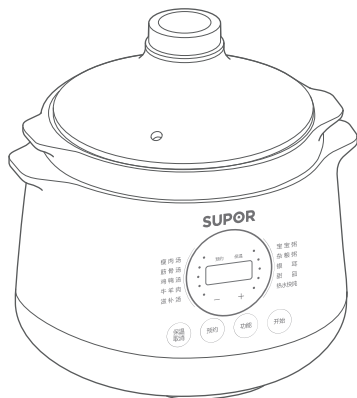

微信扫一扫

海量食谱 售后无忧

一、使用说明

产品结构	01
控制面板	02
装盒附件	03
产品特点	03

二、规格型号

三、电路原理图

四、功能操作使用说明

五、安全注意事项

六、清洗与保养


七、常见故障判别与维修

八、售后服务

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；
使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。
产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。


一、使用说明

1、产品结构

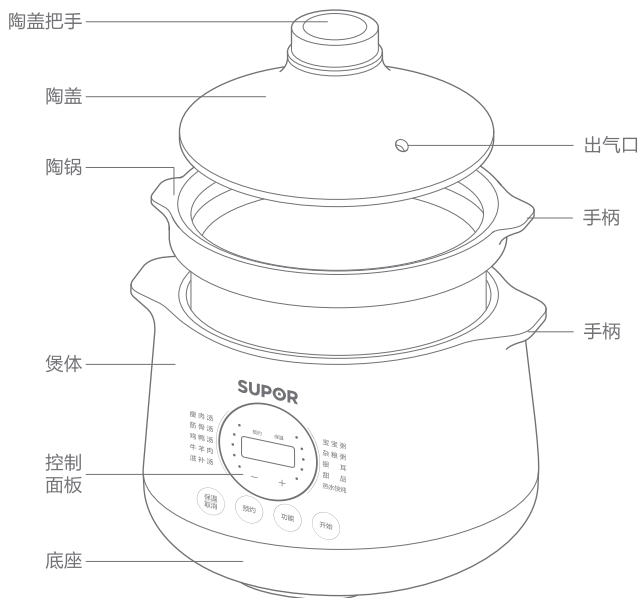

△ 注：器具正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

2、控制面板

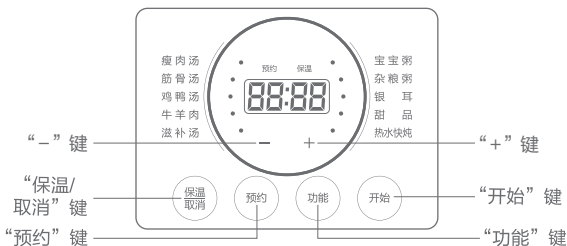

操作简介



开始



烹饪功能选择状态下，按此键进入所选功能烹饪状态。



功能



待机状态下按此键，可循环选择如下功能：
“瘦肉汤→筋骨汤→鸡鸭汤→牛羊肉→滋补汤→宝宝粥→杂粮粥→银耳→甜品→热水快炖”功能，相应指示灯亮。



预约



1. 按此键进入相应功能预约状态；
2. 预约时间包括了烹饪时间。



保温
取消



1. 待机状态下，按此键进入保温状态；
2. 功能选择或烹饪状态下按此键返回待机状态；
3. 温馨提示：保温最长时间为24小时，保温超过24小时将自动取消保温，返回待机状态。



1. 烹饪功能选择状态下分别减少或增加烹饪时间；
2. 预约设置状态下分别减少或增加预约时间；

3、装盒附件




4、产品特点

- 浮动底盘加热，食材美味快速释放；
- 优质紫陶内胆，原汁原味煲好汤；
- 特色塔吉锅盖，锁水锁鲜；
- 触摸操作，微电脑智能控制，便捷省心；
- 10大功能菜单，满足不同使用需求。


二、规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	额定电压	额定频率
智能电炖锅	DG40YC36	4.0L	300W	220V~	50Hz

型号命名

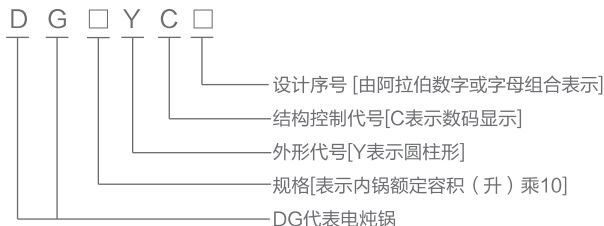


三、电路原理图

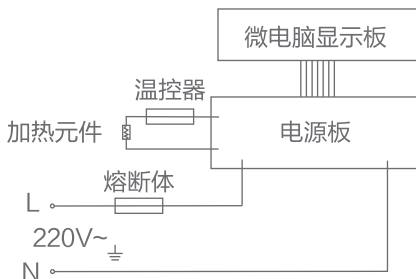

△ 注：电路如有改动，恕不另行通知。

四、功能操作使用说明

- 1.将食材放入陶锅内，并在陶锅内加入适量水，擦干陶锅外部水珠后将陶锅放入内锅，盖好陶盖。（注：食物与水的总量不要超过陶锅总容积的80%；使用煮类粥类功能时，米与水的总量不要超过陶锅总容积的60%。）
- 2.接通电源后，根据实际需求按“功能”键选择所需烹饪功能，下图以“筋骨汤”功能设置烹饪5小时，预约8小时为例进行图示说明：

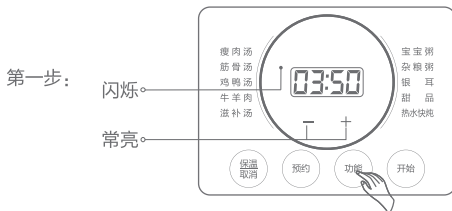

△ 注：功能选择状态下若长时间未进行下一步操作，电炖锅将发出间断的“嘀”声，若“嘀”声结束前仍未进行下一步操作，炖锅将返回待机状态。

第二步:

闪烁。


常亮。



第三步:

闪烁。

常亮。

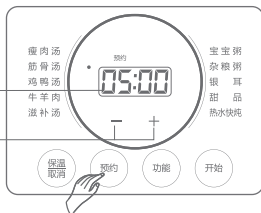

第四步:


闪烁。


常亮。



第五步:

常亮。

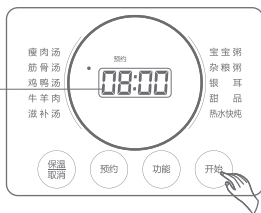

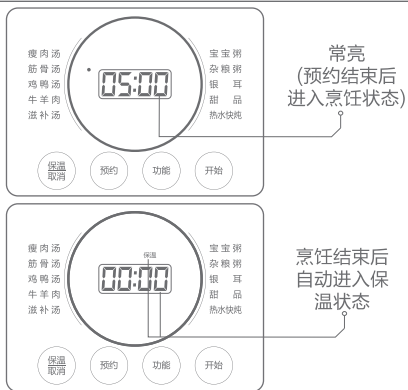

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围	最大可预约时间
瘦肉汤	3小时30分钟	3小时~6小时	24小时
筋骨汤	3小时50分钟	3小时20分钟~6小时	
鸡鸭汤	3小时45分钟	3小时~6小时	
牛羊肉	3小时40分钟	3小时~6小时	
滋补汤	3小时50分钟	3小时~6小时	
宝宝粥	3小时	2小时40分钟~6小时	
杂粮粥	3小时30分钟	2小时40分钟~6小时	
银耳	3小时30分钟	2小时~6小时	
甜品	3小时20分钟	2小时~6小时	
热水快炖	2小时30分钟	2小时~6小时	

温馨提示:

- ◆ 预约时间设定需大于烹饪时间，否则无预约过程；
- ◆ 烹饪结束后，因陶锅温度较高，如需取出，建议借助隔热手套等类似工具或待陶锅适当冷却后再取出；
- ◆ 在进行如“杂粮粥”等粥类功能烹饪前，建议先将食材浸泡一段时间；
- ◆ “宝宝粥”、“杂粮粥”功能米水比例为1:9.5；
- ◆ “银耳”功能需用温水将银耳泡发后再进行烹饪；
- ◆ “热水快炖”功能需加入90℃以上热水进行烹饪。

五、安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ① 严禁将产品放置在潮湿或者靠近火源的地方；严禁直接用水冲洗；严禁将器具浸入任何液体中；陶锅易碎，慎防陶锅与硬物碰撞或从高处跌落。
- ② 严禁将毛巾放在蒸汽口，否则会影响烹饪效果。
- ③ 烹饪过程中请勿打开上盖，且勿将脸或手靠近蒸汽口以免被冒出的蒸汽烫伤。
- ④ 炖煮完毕，打开上盖时请避开蒸汽口，以防烫伤；且不要立即将陶锅放置于较冷的环境中，以免陶锅因内外温差太大而破裂。
- ⑤ 不要将陶锅直接放在明火上加热，以免损坏；切勿干烧电炖锅，否则会造成陶锅破裂或产品损坏。
- ⑥ 应保持电源插头、插座的干燥，禁止用湿手插拔电源插头，以防止触电。
- ⑦ 不可随意拆卸，否则有引起触电及受伤的危险，若有故障，请到制定维修点维修。
- ⑧ 电炖锅工作时，要放在儿童无法触及的地方，不能让儿童单独操作，以免触电、烫伤等。
- ⑨ 必须使用接地墙式10A以上插座，切勿与其它电器同时使用同一个插座；电源线插入插座时须插到位，以免接触不良而导致元件过热烧坏；切勿把插头浸入液体或水中，以防触电、短路、着火等。
- ⑩ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⑪ 请使用与铭牌所标电压值一致的交流电源。
- ⑫ 请使用有合格证保护接地的电源，以确保人身安全。
- ⑬ 不要将产品放在易燃易爆物品附近或表面使用。
- ⑭ 产品工作时，外壳及各部件温度较高，请勿触摸以免烫伤。
- ⑮ 切勿在户外使用或擅自改变其用途。

-
- ⑯ 产品在通电工作时，请勿移动。
 - ⑰ 产品不能工作时，请检查电源插头是否松脱，是否停电。
 - ⑱ 电炖锅发生故障后，勿擅自拆卸本产品，请与本公司售后服务部联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全。
 - ⑲ 请勿将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制品）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。
 - ⑳ 本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对其进行使用相关的监督和指导。

六、清洗与保养

- 1. 使用后请立即切断电源，待产品完全冷却后再进行清洗；
- 2. 待陶锅及陶瓷盖冷却后可用洗洁精和海绵清洗（请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面），然后用布擦干或自然晾干；若在煮粥后清洗，建议清洗前先加水浸泡一段时间；
- 3. 外壳表面可用湿毛巾擦拭，切勿直接用水冲洗，以免引起漏电、触电及故障；
- 4. 产品长期不使用时，请清洁后置于通风干燥处存放；

出现下列情况时，不得使用本产品：

- ① 本产品或电源线损坏；
- ② 本产品不能正常工作；
- ③ 本产品有明显损坏或使用出现异常。

上述情况，为避免危险，必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

七、常见故障判别与维修

序号	故障现象	产生原因	维修方法
1	指示灯显示异常或不亮	主电路板坏	送指定维修点维修
2	通电后不加热	a.主电路板坏 b.电源板坏 c.线路接触不良	

八、售后服务

提供一年保修

苏泊尔电炖锅自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ① 由于陶锅属于易碎品，不予保修；
- ② 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ③ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ④ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ⑤ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ⑥ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ① 保修期外终身维修；
- ② 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填写意见反馈卡回执本公司顾客服务部以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打顾客服务部全国服务热线400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

电话：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式： 敬请拨打全国服务热线400-8899-717；
或登陆苏泊尔网站www.supor.com.cn查询。

版本号	DG40YC36-SM
执行标准号	GB4706.1-2005
	GB4706.19-2008
	Q/SPE J0202-2019

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

· 维修状况登记栏 ·

维修日期			
维修情况			
经手人			

· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号(310052)

顾客服务部



商标持有人：**浙江苏泊尔股份有限公司**

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>