

使用说明书

吸油烟机

CXW-185-U608

CXW-185-U615


CXW-185-U610

CXW-218-U707

CXW-185-U608S

CXW-185-U507

CXW-185-U512

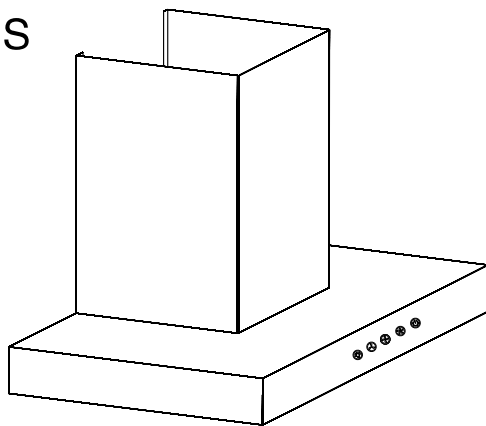

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【 目录 】

一 安全注意事项.....	1
二 技术参数.....	1
三 电路原理图.....	2
四 构件名称.....	3
五 安装方法.....	4
六 使用方法.....	6
七 维修与保养.....	10
八 装箱清单	10
九 常见故障的排除方法.....	11
十 售后服务.....	12

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ◆ 严禁用水冲洗，严禁用易燃清洗剂清洗。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆ 用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。

二 技术参数


项目 \ 型号	CXW-185-U608	CXW-185-U610 CXW-185-U507 CXW-185-U512	CXW-185-U615	CXW-218-U707	CXW-185-U608S
	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	895×500×555	895×500×555	895×500×570	895×500×555
净重(kg)	19	19	19	19	19
主电机输入功率(W)	185	185	185	218	185
额定电压/额定频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
出风管外径(mm)	Φ 170	Φ 170	Φ 170	Φ 170	Φ 170
额定总功率(W)	189	189	189	222	189
照明功率(W)	≤2W×2	≤2W×2	≤2W×2	≤2W×2	≤2W×2
风量 (m ³ /min)	17	17	17	18	17
最大静压(Pa)	≥300	≥300	≥300	≥300	≥300
标称静压(Pa)	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200
气味降低度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
油脂分离度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
噪声(dB(A))	≤73	≤73	≤73	≤73	≤73

上述型号油烟机能效等级都为一级；具体详见吸油烟机本体上的能效标识。


三 电路原理图

CXW-185-U608

CXW-185-U615

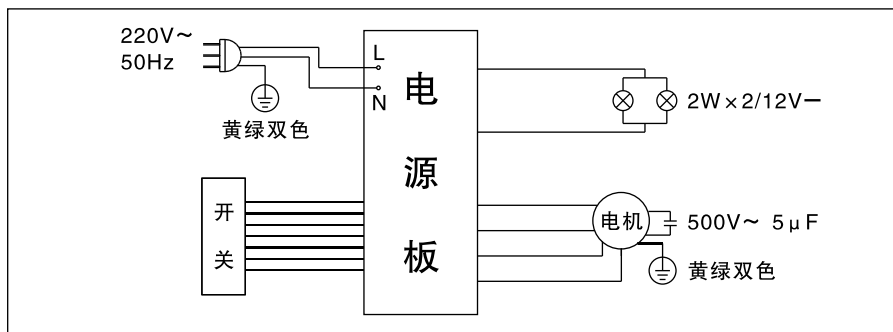


CXW-185-U608S

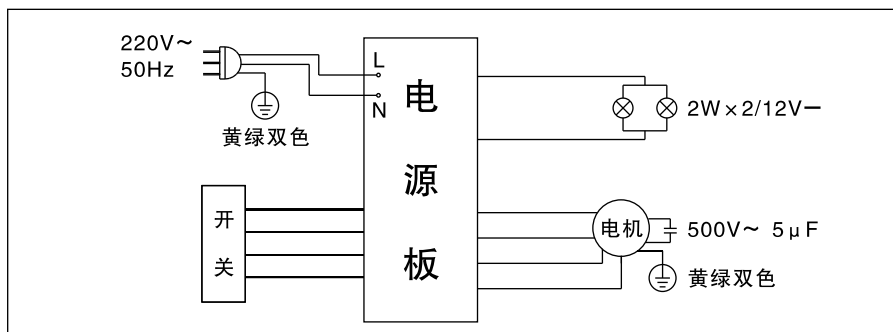


CXW-185-U507

CXW-185-U610

CXW-185-U512

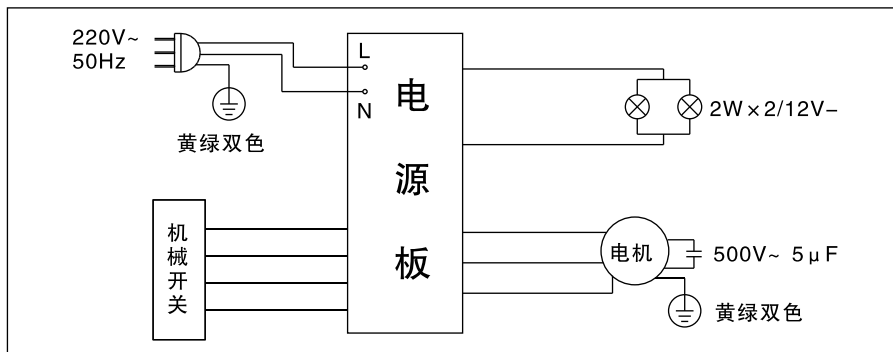


CXW-218-U707

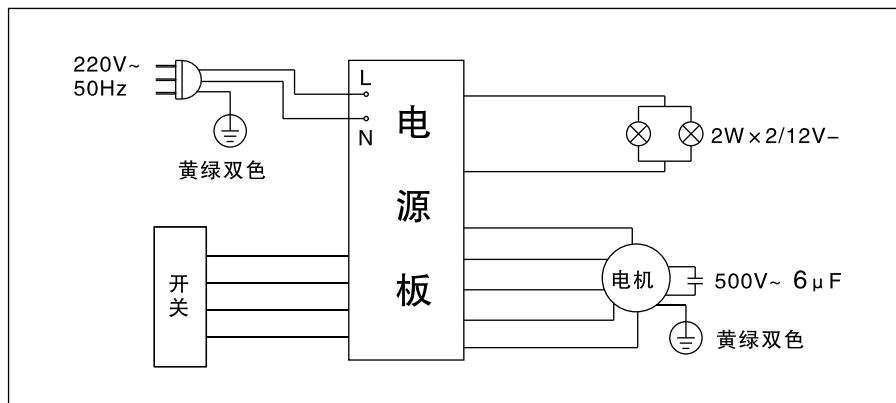

四 构件名称

CXW-185-U608 CXW-185-U610 CXW-185-U608S CXW-185-U507
CXW-185-U615 CXW-218-U707 CXW-185-U512

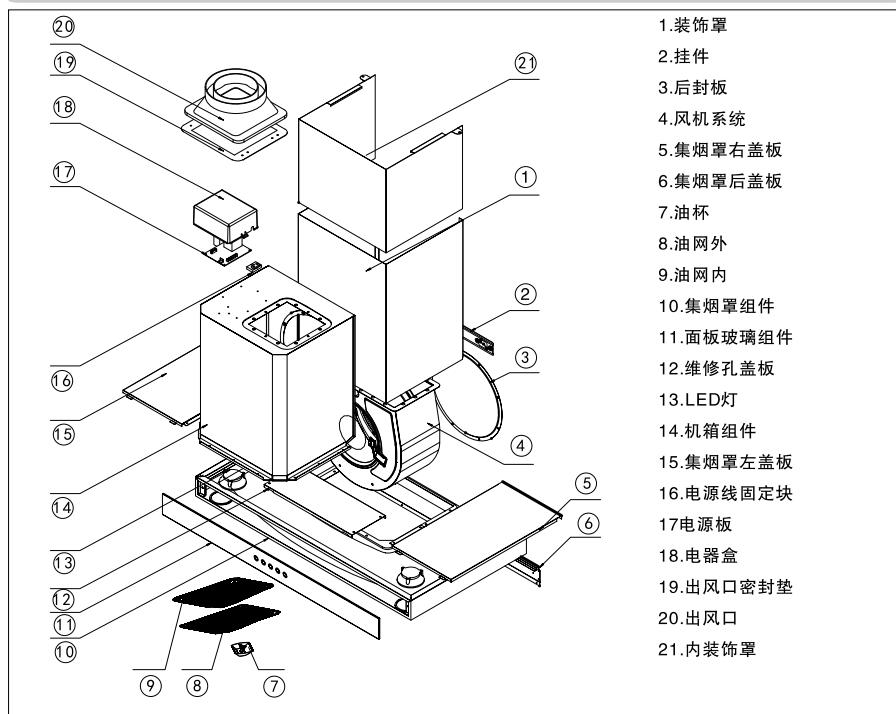


各款产品略有差异,具体以实物为准

五 安装方法

安装须知


安装要求:

- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力,能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触,以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中,以免影响排烟效果。
- ◆ 整机应牢固安装在炉具正上方,炉具上烹调器具的支撑面与油烟机最低部位的最小距离为650mm(如燃气灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑)见图一。
- ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离 $\leq 1.5\text{m}$ 为宜,避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

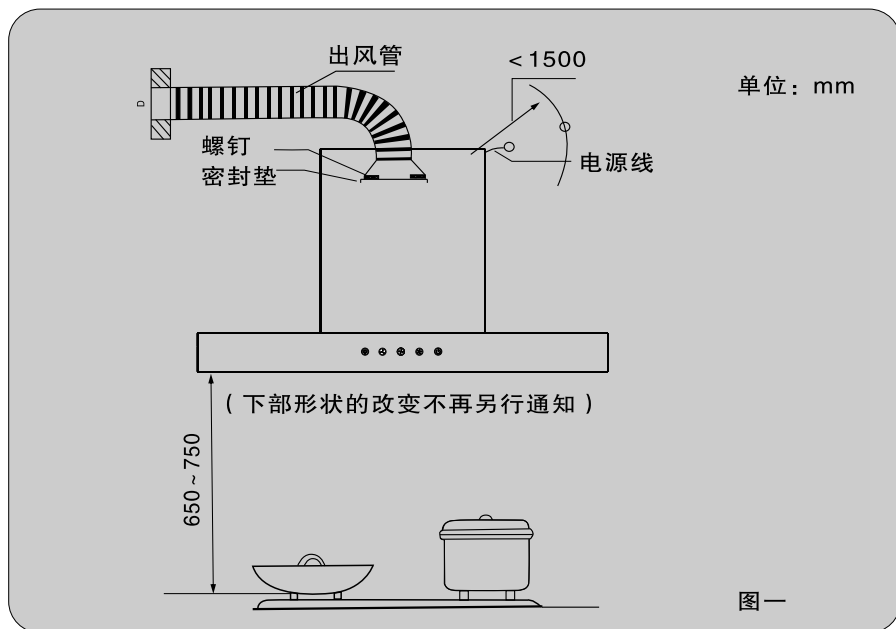


顶面出风管开孔尺寸

单位:mm

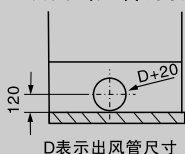


D表示出风管尺寸

出风管走橱柜安装示意图

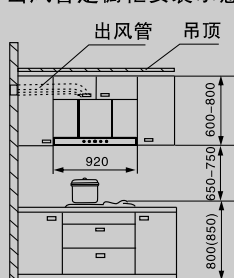

出风管走吊顶安装示意图

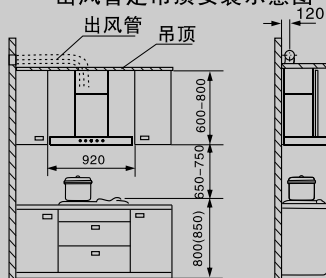

图二

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平）。用铅笔描出打孔位置然后取下挂件，按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为 $\Phi 10\text{mm}$ 、深为60mm的孔四个，然后埋设好膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔（直径 $D+20\text{mm}$ ），排烟管由此伸出室外或插入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装：拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开孔。)

整机安装

- ◆ 先将附件袋中的出风座安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风座槽内，并用螺钉两边固定或者用铝箔纸带环绕密封。
- ◆ 牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，

接口严密，止回阀叶片起落无阻。正视--不歪不斜，侧视--机体贴墙面，下端略有垫脚缝。

◆ 按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上后，再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内。(如下图)

◆ 在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。


◆ 装入油杯。

◆ 牢固插入电源插头。

◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅改插头。


◆ 试按各键是否正常。

◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

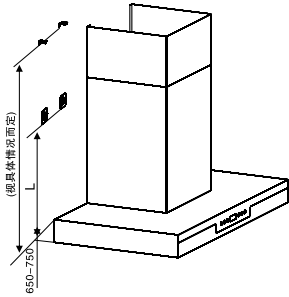

六 使用方法

CXW-185-U608

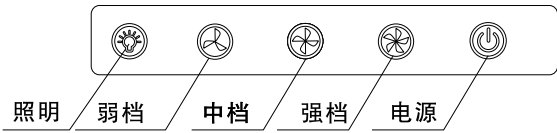

1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内。

2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；

3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键、“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。

注：在未使用按键达两小时以后,机器自动进入关机状态。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。


CXW-185-U608S



- 1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内。
- 2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；
- 3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。
- 4、“电源”键开启后长按“清洗”键3秒，进入清洗状态，主电机正反转5个循环后停止运转；若需在清洗状态下关闭清洗功能，此时可按“电源”键或长按“清洗”键。


注：在未使用按键达两小时以后,机器自动进入关机状态。本机具有自动清洗功能；当油烟机正常连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，则进入自动清洗方式。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

CXW-185-U615

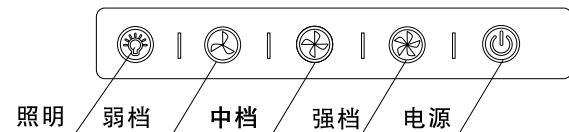


- 1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内。
 - 2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；
 - 3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键、“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。
- 注：在未使用按键达两小时以后,机器自动进入关机状态。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

CXW-185-U610
CXW-185-U507
CXW-185-U512

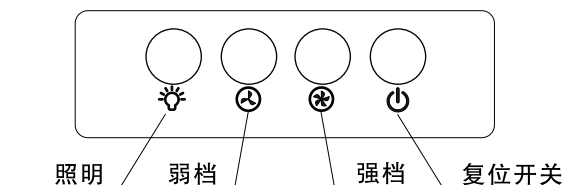

- 1、将主机电源插头插入电源插座；
- 2、按下“照明”键，照明灯亮，再按“照明”键，照明灯灭；
- 3、按下“弱档”键，检查电机转动是否正常；若出现下列异常情况，应立即切断电源，停止运转；
 - A. 机体震动剧烈；
 - B. 膨胀管松动；
 - C. 叶轮不转动；
 - D. 叶轮转动时有明显的摩擦声；
 - E. 电机出现异常声响。
- 4、按下“强档”键，油烟机的风力相对应变化，按下“复位开关”键，电机将不再工作。

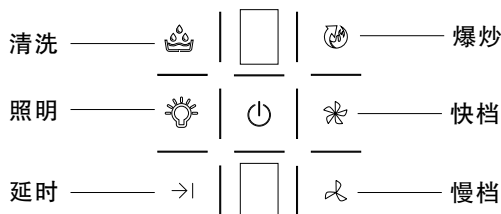

1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内。

2、关机状态下，按下“照明”键，照明灯亮，若需熄灭照明灯，可按下“照明”键。

“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；

3、“电源”键开启后，分别按“快档”键、“慢档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。

4、“电源”键开启后，按“爆炒”键，吸油烟机电机以最大转速运行，30秒后恢复到原风速档位运行，同时“爆炒”键灯灭；原未设置风速档位的默认快档运行。

5、在风机运转情况下，按下延时键，进入延时状态（初始默认延时时间为1分钟，下方数码管显示1），每按一下延时键，延时时间相应增加1分钟，设置范围为1-9分钟；右边数码管显示相对应的延时时间（1至9循环）。

6、任何状态下，长按清洗键3秒，则进入自动清洗状态，电源键上方数码管实时显示当前清洗倒计时次数（5至1）。在清洗过程，长按清洗键或按电源键，退出清洗方式，进入关机状态。

注：在未使用按键达两小时以后,机器自动进入关机状态。本机具有自动清洗功能；当油烟机正常连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，则进入自动清洗方式。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

七 维修与保养

- ◆良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每一个月清洗一次油网、集烟罩及外壳，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

***注意:(1)清洗时请佩戴橡胶手套,以免划伤手臂;**

(2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将内罩表面擦洗干净，以免油污滴落。

◆拆卸步骤：

1、油网的拆卸


- (1) 卸下油杯；
- (2) 拧出固定油网的螺钉，取下油网。(如右图)

2、叶轮的拆卸

- (1) 将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下装饰罩、盖板、进风圈上的螺钉，并取下该部件；
- (2) 顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

3、灯和开关的拆卸

- (1)将整机从墙上取下，用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。
- (2)用螺丝刀拧下背面维修窗的四颗螺钉，并取下该部件，拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

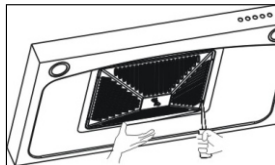

八 装箱清单

主机1台、出风管1根、出风座1只、油杯1只、保修卡1张、说明书1本、挂件1根、铝箔纸带1条、止跌块1件、固定件一套、装饰罩1个、内装饰罩1个（U512、U507无内装饰罩）。

九常见故障的排除方法

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮, 电机转动	灯泡坏	更换灯泡
	灯泡与灯座接触不良	修理或更换
灯不亮, 电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮, 电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动, 噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽

十 售后服务

服务政策：

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.net邮箱与我们联系，我们将**尽快**给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：绍兴市世纪西街3号

邮编：312017

全国服务热线：400-8899-717

服务论坛：<http://bbs.supor.com.cn>

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

注：此说明书内容会不定期进行修订，可能会与实际产品有出入，请电话咨询苏泊尔客服。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄：
浙江省绍兴市世纪西街3号

顾客服务部

商场盖章

版本号: CXW · SM25: VER2.4

执行标准: GB 4706.1-2005

GB 4706.28-2008

GB/T 17713-2011

GB 29539-2013



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址：绍兴市世纪西街3号

网址：www.supor.com.cn

SUPOR

· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

FK10:VER2.4

SUPOR

· 维修状况登记栏 ·

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER2.4