

# 使用说明书

## 豪华智能电饭煲

型号: CFXB30FC51-60  
CFXB40FC51-75  
CFXB50FC51-75

使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅



**SUPOR 苏泊尔**

有巧思 无难事



# 【目录】

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一 使用注意事项·····     | 1  |
| 二 规格型号·····       | 3  |
| 三 产品特点·····       | 4  |
| 四 产品结构·····       | 4  |
| 五 用前准备·····       | 6  |
| 六 使用方法·····       | 8  |
| 七 用后清洁·····       | 15 |
| 八 装盒附件·····       | 17 |
| 九 电路原理图·····      | 17 |
| 十 常见故障的判别与维修····· | 17 |
| 十一 售后服务·····      | 19 |

**承蒙惠顾苏泊尔牌电饭煲，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。**

## 一 使用注意事项

⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图：

⊘ 一般禁止


⊘ 禁止淋水

⊘ 禁止接触

⚡ 强制执行

⊘ 禁止拆卸

🔌 拔出插头




禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。



必须使用专用内锅，否则会导致异常。



请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。

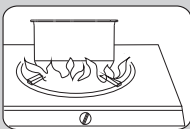

严禁将内锅置于明火上加热。



使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。



使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。






使用中如需提动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。



电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。




## 使用注意事项

|                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。</p>          |   | <p>使用完毕后，如不保温应及时拔下（切勿拉扯）电源线。</p>               |  <p>严禁将器具浸入任何液体中。</p>                         |
|   | <p>烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。</p>                  |   | <p>请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。</p>  |  <p>如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。</p> |
|   | <p>严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。</p>           |   | <p>电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。</p>            |                                               |
|   | <p>电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。</p> |   | <p>非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。</p> |  <p>禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色变形。</p>  |

## 二 规格型号

| 名 称         | 型 号           | 额定容积 | 额定功率 | 煮米(杯) | 电 源           |
|-------------|---------------|------|------|-------|---------------|
| 豪华智能<br>电饭煲 | CFXB30FC51-60 | 3L   | 600W | 2~5.5 | 220V~<br>50Hz |
|             | CFXB40FC51-75 | 4L   | 750W | 2~8   |               |
|             | CFXB50FC51-75 | 5L   | 750W | 2~10  |               |

### 产品型号及含义


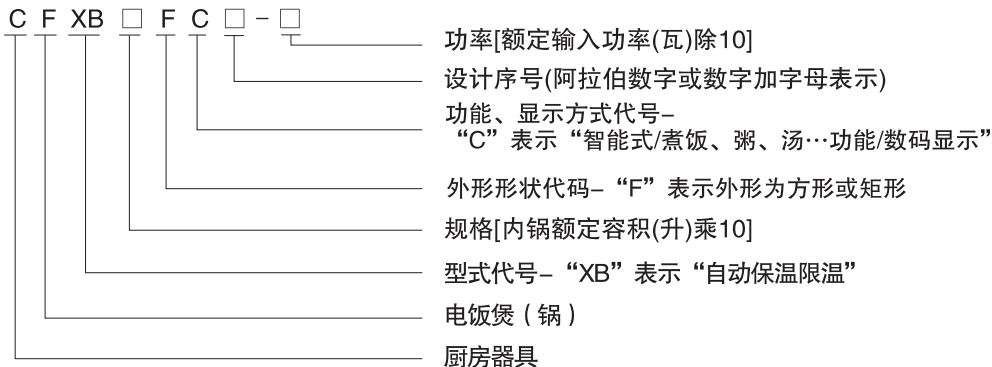


### 三 产品特点


- 创新球形厚釜技术，环流沸腾，粒粒饱满；
- 金刚陶瓷纳米级晶体，耐磨更加持久不粘；
- 内胆外层硬质氧化处理，持久耐磨；
- 专注内胆技术20年，好胆好饭；
- 可拆卸内盖，轻松清洗；
- 微压烹饪技术，米饭有嚼劲；
- 24小时预约定时，省事更省心；
- 酷炫钻石纹机身，时尚易清洁。

### 四 产品结构

#### 1、产品结构

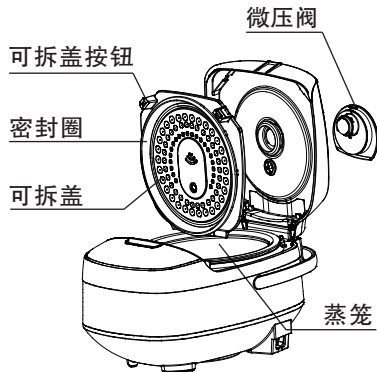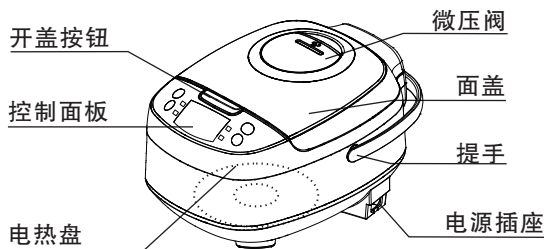

## 2、控制面板

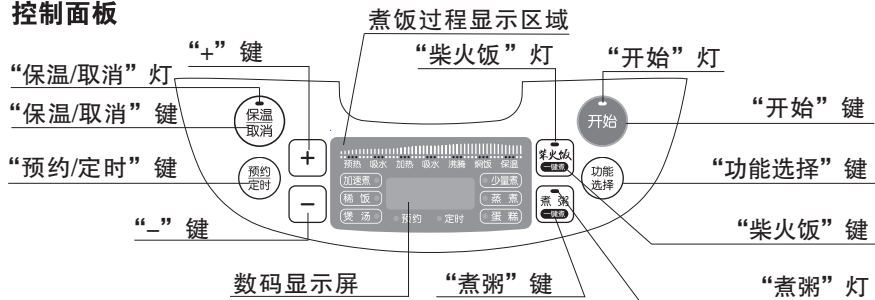

### 各按键功能介绍:

1) “开始”键：待机状态下按此键直接进入“柴火饭”煮饭功能工作状态；

注：选定该功能后，煮饭过程显示区域相应指示灯亮：依次从“预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温”。

2) “柴火饭”及“煮粥”键：

▲柴火饭：待机状态下直接按“柴火饭”键，约5秒钟后蜂鸣器响一声，便可进入“柴火饭”功能工作状态。

▲煮粥：待机状态下按“煮粥”键，约5秒钟后蜂鸣器响一声，便可进入“煮粥”功能工作状态。

3) “功能选择”键：待机状态下按此键可循环选择如下各功能：

“加速煮→稀饭→煲汤→少量煮→蒸煮→蛋糕”，相应功能指示灯亮。

4) “预约/定时”键：

▲定时：“稀饭、煲汤、蒸煮、蛋糕”功能可调整烹饪时间。选择以上任一功能，数

码屏显示相应功能默认烹饪时间，按“预约/定时”键(奇数次)，“定时”指示灯亮，然后通过按“+、-”键调整所需烹饪时间。

▲**预约**:除“蛋糕”功能外，其他功能均可设置预约时间。选定所需功能后按“预约/定时”键到“预约”指示灯亮，数码屏显示相应功能默认烹饪时间，后通过按“+、-”键来设定预约时间。

预约最长时间为24小时(若预约时间小于或等于当前烹饪时间则直接开始烹饪)。

5) “+”、“-”键：用来调整烹饪时间和预约时间；预约时间每按一次“+”、“-”键增加或减少10分钟；烹饪时间每按一次“+”、“-”键增加或减少1分钟(蛋糕功能状态下除外，具体见蛋糕功能相关说明)。

6) “保温/取消”键：

▲待机状态下按“保温/取消”键，电饭煲即进入保温工作状态，数码屏显示保温时间，保温灯亮。保温最长可达24小时。

▲功能选择状态或电饭煲工作状态中按“保温/取消”键，则取消所有设置，回到待机状态，此时可重新选择所需功能。

## 五 用前准备

**首次使用** 注：器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

### 打开产品包装

- ◆ 从包装盒中取出产品及所有附件和印刷品。
- ◆ 按下机身上的“开盖按钮”，打开煲盖。
- ◆ 取出内锅、可拆盖、微压阀，用海绵或纱布沾上洗洁精进行清洗。
- ◆ 清洗过后小心擦干各部件并将其正确装回原处。（详见用后清洁）

## 正常使用

### 1 加入食物到内锅：

- 1) 对于“柴火饭、煮粥、加速煮、稀饭、少量煮”功能，将适量的米和水放入内锅。(如图1) 一量杯米约为150克。
- 2) 对于“煲汤”功能，将适量的食物和水加入内锅。
- 3) 对于“蒸煮”功能，将蒸笼放在已加入适量水的内锅上，再将适量的食物放入蒸笼内。
- 4) 对于“蛋糕”功能，将适量已经调配好的蛋糕原料加入内锅。





### 2 柴火饭/煮粥加水建议：

- 内锅壁有相应加水参考水位线(仅限柴火饭功能)。
- 煮饭前，先用量杯量取适量米，洗净后按米水比例为1:1.0~1.2的比例加水；煮粥时的米水比例为1:8左右；水量不能超过最高水位线(如图2)。
- 用户可根据不同的米种以及对米饭软硬程度的喜好来增减水量；由于各地方电压的不稳定性，如有轻微米汤溢出现象，属正常情况。

3 将内锅外表面擦干后放入煲体内(如图3)，轻轻将内锅左右旋转，使内锅底部与电热盘充分接触。

4 盖好煲盖，煲盖一定要扣到位，压下盖时会发出“咔嚓”声(如图4)。

5 电源线一端插入煲体底部插座上(要插到位，如图5)，另一端插到电源插座上，通电后，电饭煲发出“滴”一声，数码屏全显示，所有指示灯亮；随后数码屏显示静态虚线框，只剩“柴火饭”功能指示灯亮，“开始”灯闪动，此时电饭煲处于待机状态。



## 六 使用方法

### “柴火饭、煮粥、加速煮、稀饭、少量煮”功能

#### 柴火饭：

- 待机状态下直接按“柴火饭”键，约5秒钟后蜂鸣器响一声，便可进入“柴火饭”功能工作状态。

#### 煮粥：

- 待机状态下按“煮粥”键，约5秒钟后蜂鸣器响一声，便可进入“煮粥”功能工作状态。

#### 加速煮、稀饭、少量煮：

- 待机状态下按“功能选择”键，选择“加速煮”、“稀饭”或“少量煮”功能，然后再按“开始”键便可进入相应功能煮饭状态；

以上各功能工作过程中数码屏均显示动态虚线框，相应功能指示灯及“开始”灯常亮，煮饭过程显示区域指示灯闪动显示当前煮饭状态：

预热→吸水→加热→吸水→沸腾→焖饭。

- 锅内水干后，蜂鸣器鸣响数声，数码屏显示倒计时时间；
- 倒计时到“0：00”，即进入保温状态，数码屏显示保温时间，对应保温灯常亮。
- 此时可打开煲盖，用饭勺将饭翻松，以免结块变硬；此时可立即食用，也可继续保温，但保温时间不宜过长(建议保温时间不要超过12小时)，保温时间最长可达24小时。

此区域保温灯常亮

预熟 吸水 加热 吸水 煮粥 焖饭 保温

加速煮 0:00 少量煮

稀饭 煮粥

煲汤 预约 定时 蛋糕

此区域保温灯常亮

预熟 吸水 加热 吸水 煮粥 焖饭 保温

加速煮 0:01 少量煮

稀饭 煮粥

煲汤 预约 定时 蛋糕

## 9






## “稀饭、煲汤、蒸煮”功能

- 待机状态下按“功能”键选择“稀饭”、“煲汤”、“蒸煮”功能，相应功能指示灯亮，数码屏显示相应功能默认烹饪时间；“开始”灯闪烁，若无需设定预约及定时时间则直接按“开始”键进入工作状态，数码屏显示剩余烹饪时间，“开始”灯常亮。
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣叫数声，进入保温工作状态，保温区域灯常亮，数码屏显示保温时间。

下图以“煲汤”功能为例进行说明：

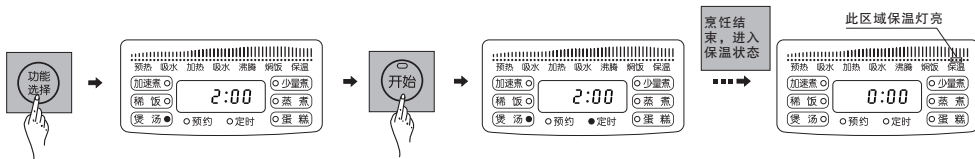

### 烹饪时间和预约时间设定

(下图以“煲汤”功能为例)


▲ 以上各功能既可设定烹饪时间(即定时时间)，也可设定预约时间，具体如下：

1) 选择好所需功能后，数码屏显示所选功能默认烹饪时间，按“预约/定时”键到“定时”指示灯亮，此时可按“+”、“-”键调整烹饪时间(烹饪时间范围见下表)。

2) 设定好烹饪时间后，继续按“预约/定时”键，“预约”指示灯亮，数码屏显示已经设定好的烹饪时间，此时可按“+”、“-”键调整预约时间。

**注意：**必须先设定烹饪时间，后设定预约时间；

预约时间须大于烹饪时间，否则无预约过程，直接进入烹饪工作状态。

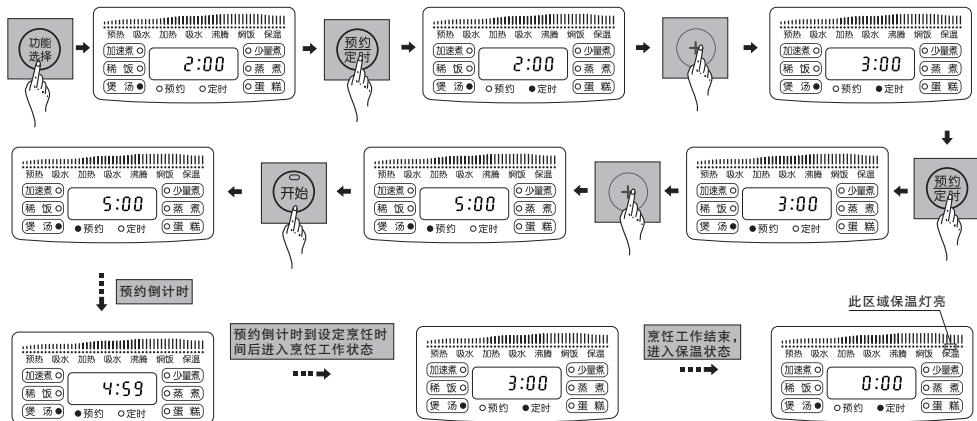

| 相应技术参数 | 功能 | 默认烹饪时间  | 烹饪时间范围       | 最长预约时间 |
|--------|----|---------|--------------|--------|
|        | 煮粥 | 1小时30分钟 | 1小时~2小时      | 24小时   |
|        | 稀饭 | 1小时     | 45分钟~1小时10分钟 |        |
|        | 煲汤 | 2小时     | 1小时30分钟~3小时  |        |
|        | 蒸煮 | 1小时     | 30分钟~1小时30分钟 |        |

## “蛋糕”功能


温馨提示：

- 1.蛋糕原料分为两种：现成蛋糕粉及自发粉；
- 2.两种原料烹饪时间及制作方法有差异，现成蛋糕粉一般需要40分钟，自发粉需要2小时；具体制作方法见下：

● 待机状态下按“功能”键选择“蛋糕”功能，“蛋糕”功能指示灯亮，“开始”灯闪烁，数码屏显示蛋糕功能默认烹饪时间“0:40”（此处为现成蛋糕粉原料制作时间）；

注：如使用自发粉原料，则需调整烹饪时间。选择蛋糕功能后数码屏显示“0:40”，然后按“预约/定时”键，“定时”指示灯亮，通过按“+”、“-”键将烹饪时间调整到2小时。

- 按“开始”键，进入蛋糕功能烹饪状态，数码屏倒计时显示剩余烹饪时间；
- 烹饪结束后，蜂鸣器鸣响数声，电饭煲进入保温状态，数码屏显示保温时间。

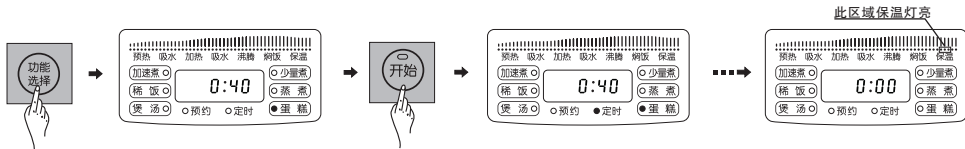

以上为现成蛋糕粉原料制作方法。

注：蛋糕功能系统默认的时间分别为40分钟(现成蛋糕粉)和2小时(自发粉原料)，所以蛋糕功能状态下按“+”、“-”键只能在以上两种时间来回转换。

## 蛋糕制作小贴士

### 以下为现成蛋糕粉原料制作事宜:

★制作蛋糕时，一次做的量不宜过多，否则会影响效果；

制作步骤:

1.先将鸡蛋打至发泡；

(一般200g蛋糕粉配3-5个鸡蛋)

2.将准备好的蛋糕粉倒入鸡蛋液中并充分搅拌均匀；

3.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅。盖好上盖，并选择蛋糕功能进行烹饪。

★为使蛋糕口感更佳，可适当增加鸡蛋；

★鸡蛋液要充分搅拌均匀；

★鸡蛋液跟蛋糕粉需搅拌到无颗粒状方可；

★蛋糕粉可前往大型超市或卖场购买。

### 以下为自发粉原料制作事宜:

|    | 白糖   | 自发粉  | 鸡蛋 | 植物牛油 |
|----|------|------|----|------|
| 小量 | 100g | 120g | 3个 | 30g  |
| 大量 | 180g | 200g | 5个 | 50g  |

材料不宜过多，否则会影响制作效果；

制作步骤:

1.将一定量的白糖放入容器中，加入相应量的鸡蛋，将其充分搅拌至白糖融化；

2.将自发粉加入充分搅拌后的鸡蛋液中，同样需要进行搅拌，直到鸡蛋液跟自发粉均匀混合，无块状面团为止；

3.最后加入植物牛油搅拌均匀；

4.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅，盖好煲盖；

5.选择蛋糕功能进行烹制。

### 自发粉制作蛋糕小窍门

★在温度很低的情况下，可以将盛有鸡蛋的容器放至约40度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕口感更松软。但水温不宜太高；

★鸡蛋液要搅拌充分，至其起泡为止；

★自发粉可直接前往大型超市购买；

★加入牛油搅拌需要注意如下几点：

1.牛油需要融化为液体后再倒入搅拌；

2.搅拌完成后，在气泡消失前，尽快将其放入内锅内烹饪；

3.您可以根据个人喜好放入适量炼油；

4.鸡蛋可适当增加，蛋糕口感更佳。

## “保温/取消”功能

- 烹饪工作结束后，电饭煲自动进入保温状态，数码屏显示保温时间；
- 待机状态下按“保温/取消”键，数码屏显示保温时间，保温灯亮，电饭煲进入保温状态；
- 功能选择状态或烹饪过程中按“保温/取消”键则取消所有设置，回到待机状态；
- 若连续保温24小时没有取消，则程序自动取消保温功能回到待机状态，为了避免影响食物口感，保温时间最好不要超过12小时。

## 七 用后清洁

**注意：**请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再清洗保养。


★ 严禁将器具浸入任何液体中！

### 1 清洗可拆盖、密封圈（如图6）

★ 打开煲盖，按图示方式，双手将可拆盖按钮往外拉，即可将可拆盖往外拆出，之后用清水将可拆盖、密封圈清洗干净并用干软布擦干；再将可拆盖装回原位(可用少量餐具洗洁剂)。

★ 安装时,首先将可拆盖下部定位支点卡在定位槽中，再将可拆盖往里推，听到“咔”的一声，即可将可拆盖装回原位。

**注意：**请勿拉扯密封圈，如拉扯变形会影响密封与微压效果。

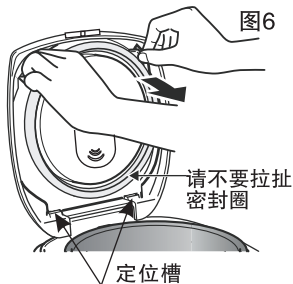

## 2 清洗微压阀

★ 取下蒸汽口微压阀，用清水清洗干净，并用软布擦干，装回原位。

**注意：安装的顺序与拆卸的顺序相反。  
微压阀要装到位，否则会影响烹饪效果。**

## 3 清洗内锅





★ 取出内锅，用柔软的海绵清洗，清洗后用干软布将水擦干。（图9）

## 4 清洁电热盘


★ 饭粒或其他杂物可能会附着在电热盘上，可用320#的细砂纸将杂物磨掉，并用干软布擦干。（图10）

### 微压阀拆卸与安装：


- 拆卸时，首先将微压阀从煲盖上取下，然后将微压下盖逆时针旋转至无法转动为止，此时即可将微压阀上下盖分开(图7)。
  - 安装时，将微压下盖上的三角形对准至锁合指示跟开锁指示图中间位置，即可将上下盖合拢，然后将微压下盖顺时针旋转至无法转动为止，即可将上下盖锁紧(图8)。然后将锁紧了的微压阀装回原位。
- 注意：微压阀不要浮起或倾斜。**

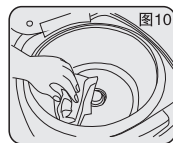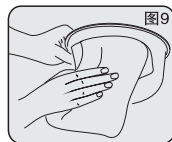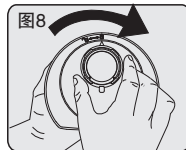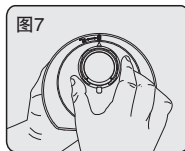

## 八 装箱附件

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |  | 说明书<br>(含保修卡) |
| 量杯                                                                               | 汤勺                                                                                | 饭勺                                                                                | 黑色电源线                                                                             | 蒸笼                                                                                |               |

## 九 电路原理图

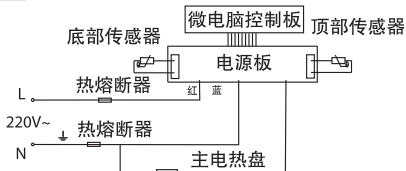

## 十 常见故障的判别与维修

本产品如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

- 1、数码屏提示E0\_\_顶部传感器开路或短路；
- 2、数码屏提示E1\_\_底部主传感器开路或短路。

| 序号 | 故障现象 |       | 产生原因                                     | 排除方案      |
|----|------|-------|------------------------------------------|-----------|
| 1  | 指示灯亮 | 电热盘不热 | ①主传感器故障<br>②电热管烧坏<br>③电路板连线部分断开<br>④电源板坏 | 送指定的维修部维修 |



|   |             |       |                                                                                               |                                                                                                                                         |
|---|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 指示灯不亮       | 电热盘不热 | ①电路板电源没有接通<br>②底电路板坏<br>③电路板连线断开<br>④主电路板坏                                                    | ①检查开关、插头插座、保险丝、电源引线是否完好、并插到位<br>②送指定的维修部维修                                                                                              |
|   |             | 电热盘发热 | 主电路板坏                                                                                         | 送指定的维修部维修                                                                                                                               |
| 3 | 饭不熟或煮饭时间过长  |       | ①焖饭时间不够<br>②电热盘变形<br>③内锅偏斜，一边悬空<br>④内锅与发热盘之间有异物<br>⑤内锅变形<br>⑥主电路板坏<br>⑦主传感器异常<br>⑧烹饪中常有打开煲盖现象 | ①按要求焖饭<br>②轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换<br>③把内锅轻轻转动，使之恢复正常<br>④用320#砂纸清除干净<br>⑤送指定维修部更换内锅<br>⑥送指定的维修部维修<br>⑦送指定的维修部维修<br>⑧烹饪中尽量少打开煲盖或不要打开煲盖 |
| 4 | 煮成焦饭或不能自动保温 |       | ①主电路板坏<br>②主传感器异常                                                                             | 送指定的维修部维修                                                                                                                               |
| 5 | 煮粥大量溢出      |       | ①主电路板坏<br>②上盖传感器异常                                                                            | 送指定的维修部维修                                                                                                                               |
| 6 | 煮饭煮粥长时间不沸腾  |       | ①主电路板坏<br>②上传感器异常<br>③内锅与发热盘接触不良<br>④当地电网电压过低                                                 | 送指定的维修部维修                                                                                                                               |

## 十一 售后服务

### 提供一年的保修

苏泊尔电饭煲自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

### 用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线:400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号      邮编：310052

全国服务热线:400-8899-717

网址：[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)

服务网点联系方式如有变动，敬请查询[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)苏泊尔网站。

# 苏泊尔产品保修卡

产品名称：\_\_\_\_ 产品类型号：\_\_\_\_  
出厂日期：\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
发票号码：\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
购买者姓名：\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_  
商场名称：\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_



# 苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：\_\_\_\_ 产品类型号：\_\_\_\_  
出厂日期：\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
发票号码：\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
购买者姓名：\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_  
商场名称：\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_

# ·维修状况登记栏·

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 维修日期 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |
| 经手人  |  |  |  |



# · 客户意见栏 ·

客户签名:

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新（滨江）区滨安路501号

(310052)

顾客服务部

SUPOR



版本号:CFXBXXFC51-SM:VER2.0

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012 QB/T4099-2010

### 能效表(GB12021.6-2008)

| 型号 \ 能效       | 能效等级 | 热效率值<br>(%) | 待机能耗<br>(W.h) | 保温能耗<br>(W.h) | 内锅材质 |
|---------------|------|-------------|---------------|---------------|------|
| CFXB30FC51-60 | 3级   | 77          | 1.6           | 50            | 金属   |
| CFXB40FC51-75 | 3级   | 78          | 1.6           | 60            | 金属   |
| CFXB50FC51-75 | 3级   | 78          | 1.6           | 60            | 金属   |



商标持有人: **浙江苏泊尔股份有限公司**

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>