

使用说明书

蒸汽球釜IH电磁电饭煲

型号:

CFXB40HK26-166

CFXB50HK26-166



我是电子保修卡
扫我码上来

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

目 录

一、使用注意事项	1
二、规格型号	2
三、使用说明	
产品结构	3
控制面板	3
操作指引	5
装盒附件	6
各功能操作说明	6
北京时间设置	13
四、零部件拆装与清洗	14
五、常见故障的判别与维修	15
六、电路原理图	16
七、售后服务	16

承蒙惠顾苏泊尔牌电饭煲，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 使用注意事项




⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：



这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图：

⊘ 一般禁止
⊘ 禁止淋水

⊘ 禁止接触
! 强制执行

⊘ 禁止拆卸
🔌 拔出插头

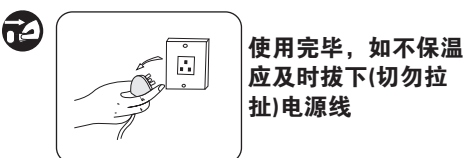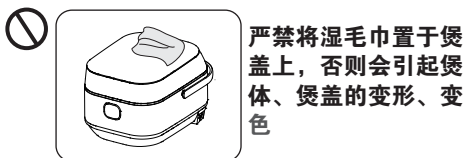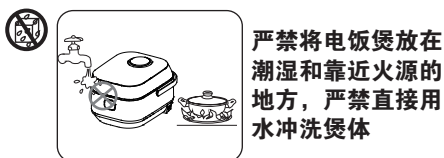


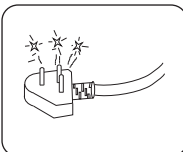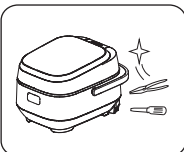-   电源插头有灰尘时，请认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾
-   非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修
-  请不要将产品放置在地毯、台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良造成火灾。
-  因本产品工作可能会使起搏器受到影响，正在使用植入型起搏器的顾客，在使用本产品前请先咨询医师。
-  如果电源软线损坏，必须使用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
-  禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变形、变色。
-  电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。
-  严禁将器具浸入任何液体中。
-  本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。

二 规格型号


名称	型号	额定容积	额定功率	煮米量(杯)	电源
蒸汽球釜 IH电磁电饭煲	CFXB40HK26-166	4L	1660W	2~8	220V~ 50Hz
	CFXB50HK26-166	5L	1660W	2~10	

产品型号及含义

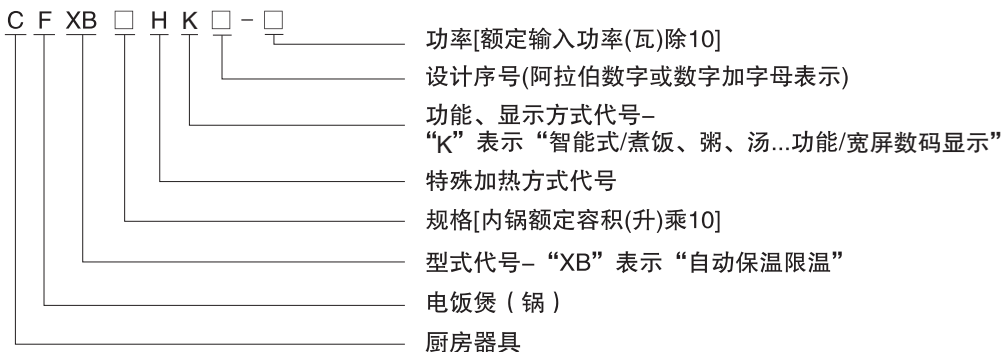


三 使用说明

1、产品结构

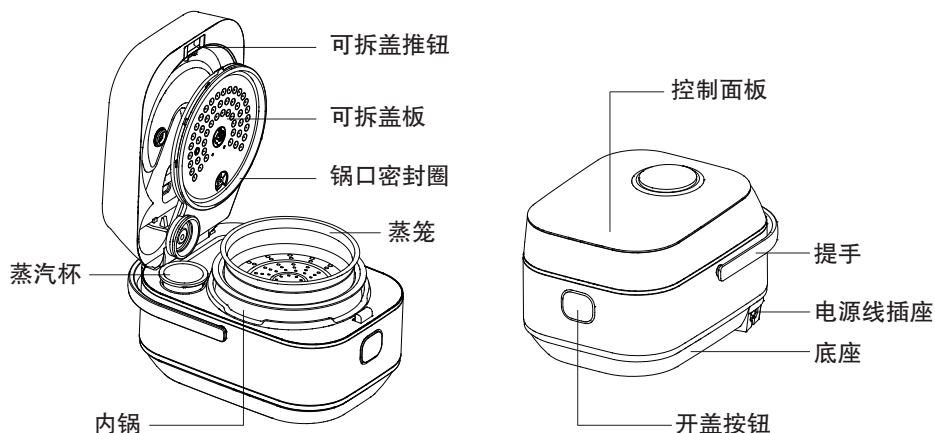

注：器具正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

2、控制面板

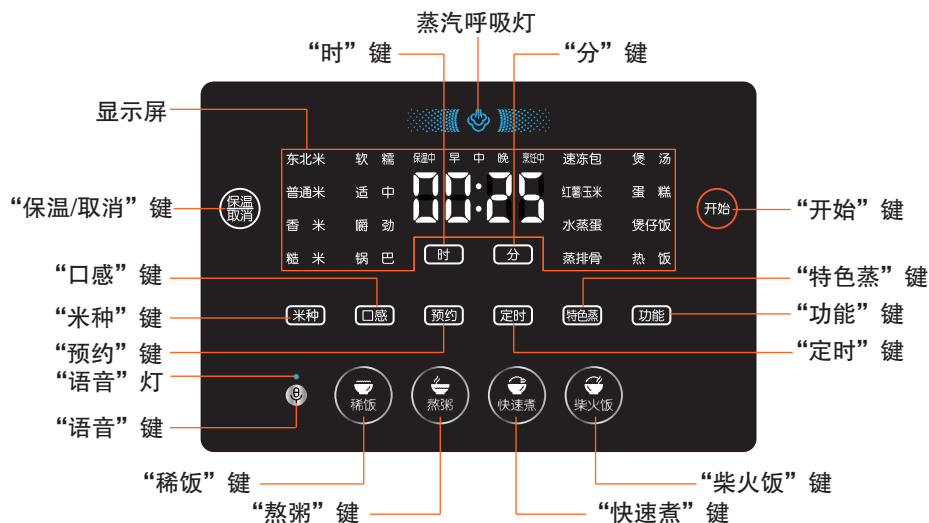

面板图标说明



显示：语音开启

熄灭：语音关闭



显示：开始喷蒸汽

熄灭：停止喷蒸汽

语音开启 / 关闭



按“语音”键可直接开启或关闭此灯



喷蒸汽过程中，此灯呈呼吸状态

按键操作简介



按此键进入柴火饭功能烹饪状态



按此键进入快速煮功能烹饪状态



按此键进入熬粥功能烹饪状态



按此键进入稀饭功能烹饪状态



按此键循环选择相应功能烹饪状态：**煲汤、蛋糕、煲仔饭、热饭**



按此键循环选择相应功能蒸煮状态：**速冻包、红薯/玉米、水蒸蛋、蒸排骨**



米种选择：**东北米、普通米、香米、糙米**



口感选择：**适中、嚼劲、锅巴、软糯**



按此键进入相应功能预约时间设置



按此键进入相应功能定时时间设置



调整烹饪时间和预约时间



选定功能后按此键进入烹饪状态




1. 待机状态按此键进入保温状态
2. 烹饪状态或功能选择状态按此键回到待机状态

3、操作指引

●量杯量取米



●米洗净放入内锅后按要求加水

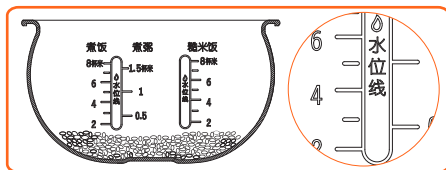


任何情况下水量不能超过最高水位线




蒸汽杯最大水位不宜超过蒸汽杯的台阶

●用软布将内锅外表面擦干，内锅放入煲体

●压下煲盖，至听到“咔嚓”声

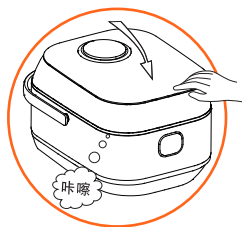

●确认电源线按要求插到位

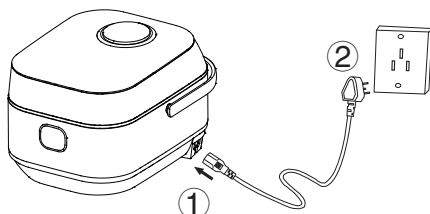

4、装盒附件



量杯



蒸笼



电源线



汤勺



饭勺



说明书



说明书插页



保修卡


5、各功能操作说明

煮饭功能：



▲ 严禁用上述功能烹饪其它食物(如：粥、汤、紫菜、燕麦等)。

下图以柴火饭功能，选择普通米米种，软糯口感为例进行图示说明：

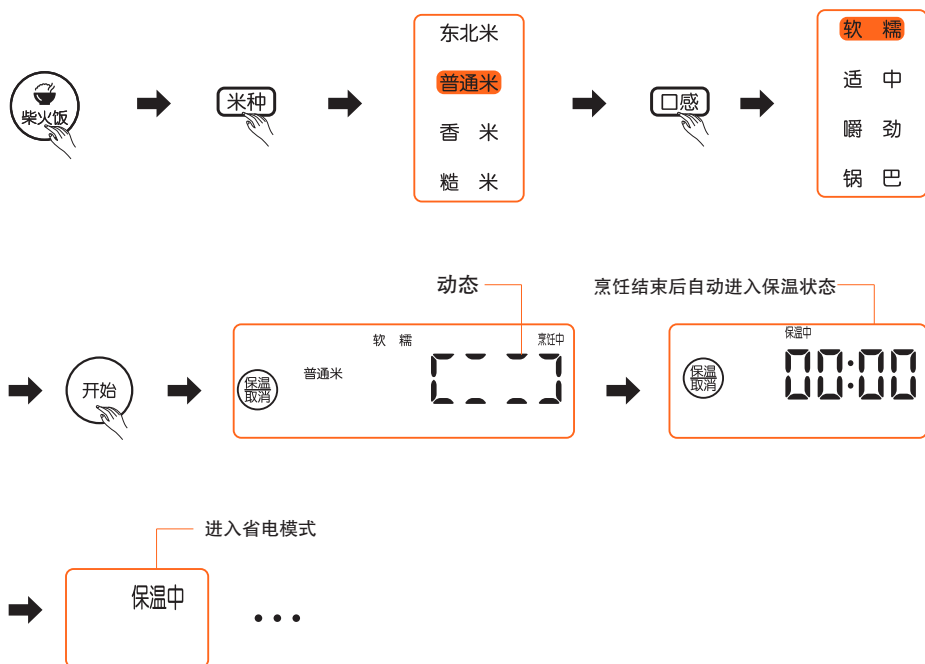


Tips:

选定“柴火饭”、“快速煮”功能后，数秒内不进行任何操作，电饭煲自动进入所选功能烹饪状态。

熬粥、稀饭、功能：



下图以熬粥功能为例进行图示说明：

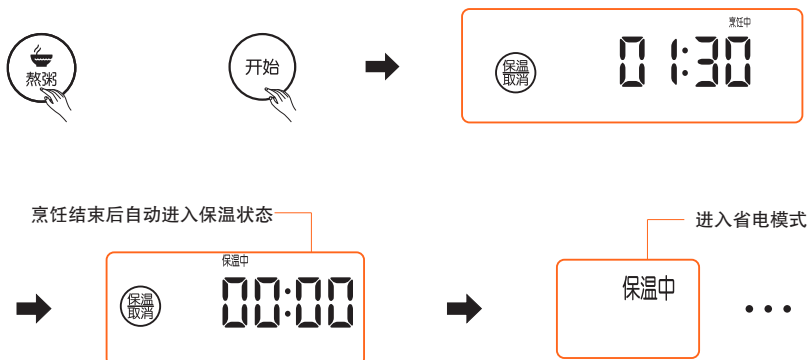


Tips

选定“熬粥”、“稀饭”功能后，数秒内不进行任何操作，电饭煲自动进入所选功能烹饪状态。


蒸煮功能：特色蒸

下图以红薯/玉米功能为例进行图示说明：

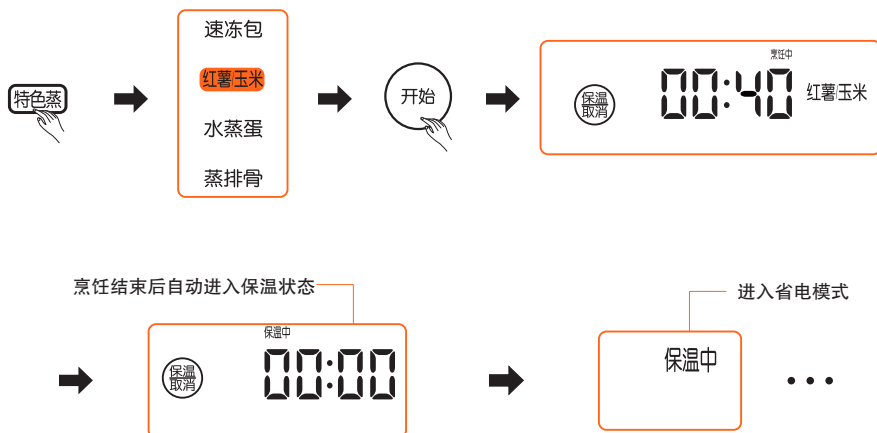


煲汤功能：煲汤


下图以煲汤功能为例进行图示说明：

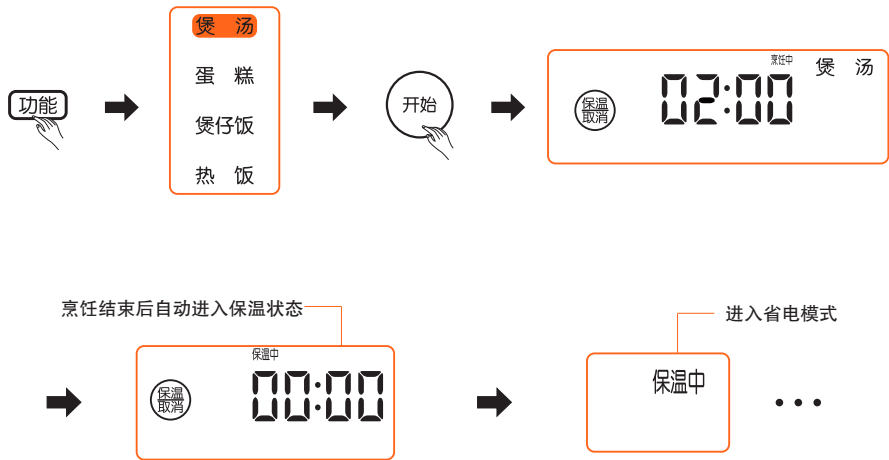

煲仔饭功能：煲仔饭

下图以煲仔饭功能，普通米为例进行图示说明：

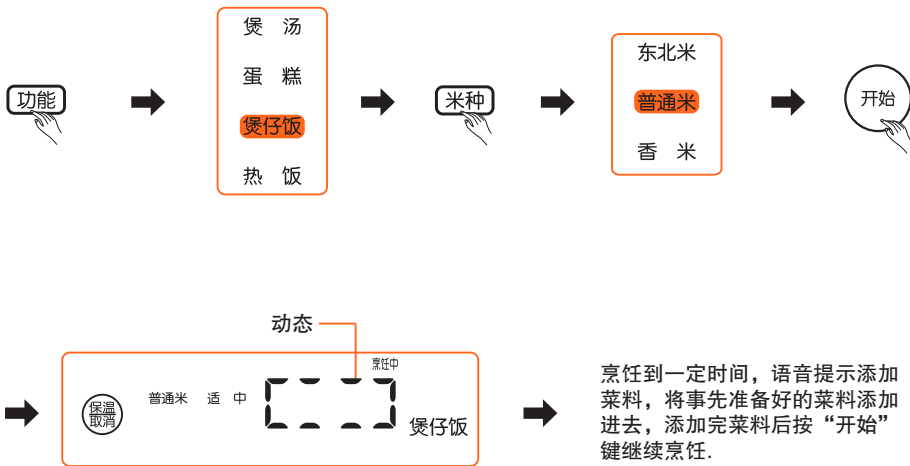


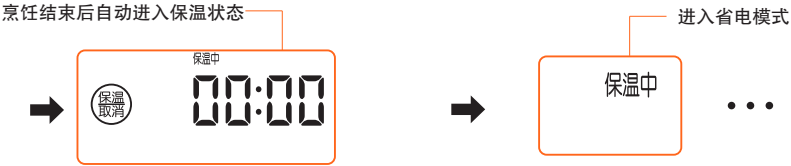


Tips

制作煲仔饭时，请勿离开，以免错过添加菜料的时间。

热饭功能：热 饭

下图以热饭功能为例进行图示说明：

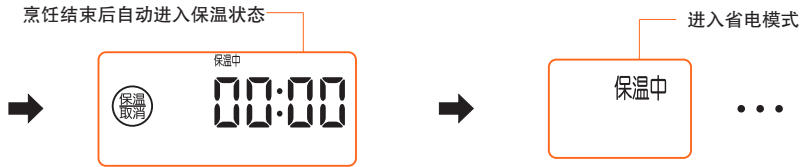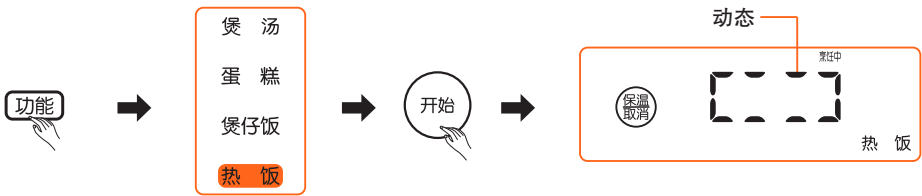


Tips:

- 1.热饭前，请将冷饭翻松，加入适量水；
- 2.反复使用热饭功能可能会导致焦糊、结底。

蛋糕功能：蛋糕

温馨提示：

- 1.蛋糕原料分两种，现成蛋糕粉及自发粉；
- 2.两种蛋糕原料烹饪时间及制作方法有所差异，现成蛋糕粉需要40分钟，自发粉原料需要2小时。下图以现成蛋糕粉原料为例进行图示说明：

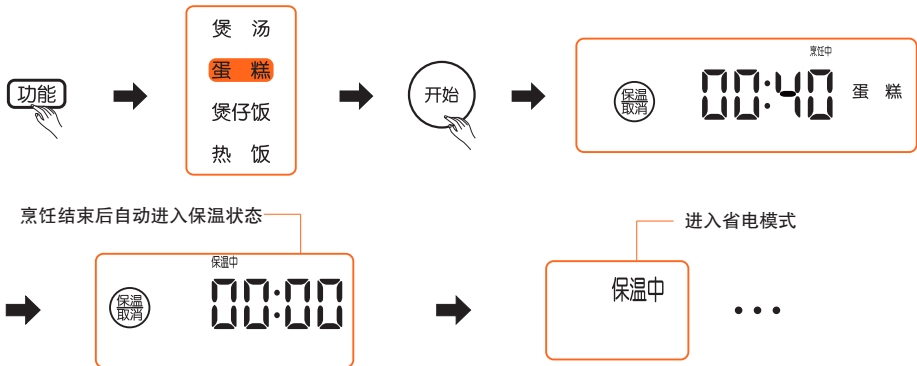

Tips:

若原料为自发粉，其制作时间需要2小时，则需在选择蛋糕功能后，按“定时”键将烹饪时间调整到2小时。

蛋糕制作小贴士

以下为现成蛋糕粉原料制作事宜：

- ★制作蛋糕时，一次做的量不宜过多，否则会影响效果；
- 制作步骤：
 - 1.先将鸡蛋打至发泡；（一般200g蛋糕粉配3-4个鸡蛋）
 - 2.将准备好的蛋糕粉倒入鸡蛋液中并充分搅拌均匀；
 - 3.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅。盖好上盖，并选择蛋糕功能进行烹饪。
- ★为使蛋糕口感更佳，可适当增加鸡蛋；
- ★鸡蛋液要充分搅拌均匀；
- ★鸡蛋液跟蛋糕粉需搅拌到无颗粒状方可；
- ★蛋糕粉可前往大型超市或卖场购买。

以下为自发粉原料制作事宜：

	白糖	面粉	鸡蛋	植物牛油	酵母粉
小量	60g	120g	180g(约3个)	30g	适量
大量	100g	200g	240g(约4个)	50g	适量

材料不宜过多，否则会影响制作效果；

制作步骤：

- 1.将一定量的白糖放入容器中，加入相应量的鸡蛋，将其充分搅拌至白糖融化；
- 2.将面粉加入充分搅拌后的鸡蛋液中，同样需要进行搅拌，直至鸡蛋液跟面粉均匀混合，无块状面团为止；
- 3.最后加入植物牛油及酵母粉搅拌均匀；
- 4.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅，盖好煲盖；
- 5.选择蛋糕功能进行烹制。

自发粉制作蛋糕小窍门

- ★在温度很低的情况下，可以将盛有鸡蛋的容器放至约40度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕口感更松软。但水温不宜太高；
- ★鸡蛋液要搅拌充分，至其起泡为止；
- ★加入牛油搅拌需要注意如下几点：
 - 1.牛油需要融化成液体后再倒入搅拌；
 - 2.搅拌完成后，在气泡消失前，尽快将其放入内锅内烹饪；
 - 3.您可以根据个人喜好放入适量炼油；
 - 4.鸡蛋可适当增减。

预约/定时功能说明

功 能	预约设定	定时设定
 		
蛋 糕 速冻包 水蒸蛋		
  红薯玉米 蒸排骨 煲 汤		
煲仔饭 热 饭		

下图以煲汤功能，定时3小时，预约至下午17点结束烹饪为例进行图示说明：





Tips:


- 1、不能用本产品煮紫菜、燕麦片等易发泡、易膨胀的食物，以免出现堵塞现象；
- 2、预约时间说明：假如要预约至上午11点，则按“预约”键至北京时间11：00即可；如若要预约至晚上5点，则预约至北京时间17：00即可，以此类推。

各功能默认烹饪时间及可调整时间范围如下表：

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
熬粥	1小时30分钟	1小时~2小时
稀饭	1小时	45分钟~1小时10分钟
煲汤	2小时	1小时30分钟~3小时

6、北京时间设置


假设需要将北京时间从8：00调整到20：30，具体设置说明如下：

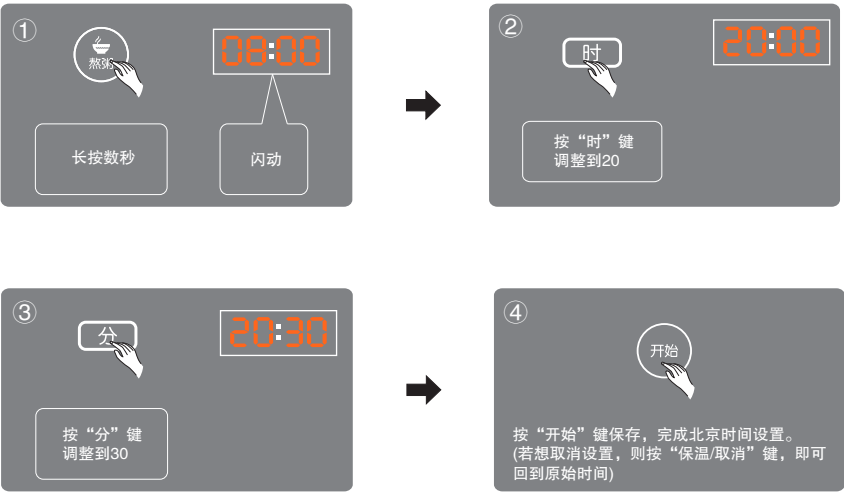



四 零部件拆装及清洗

1. 零部件拆卸与安装

可拆盖拆卸方法

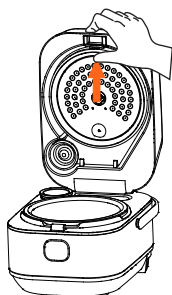

可拆盖安装方法

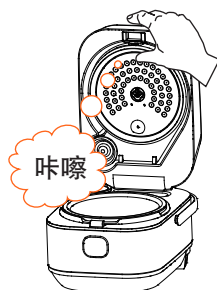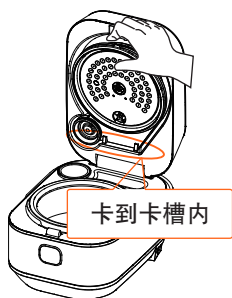

2. 清洗

煲体：

用湿软布擦拭中板、煲体等外表面，不可用水冲洗；

切勿用清水直接冲洗本产品，严禁将本产品浸入任何液体中！

内锅：

用柔软的海绵冲洗后用干软布擦干；

切勿用钢丝球或清洁球等擦拭内锅内外表面！

可拆盖(可拆卸)：每次用完后都需要用清水冲洗干净。

注：请务必先拨下电源插头，待煲体冷却后再进行清洗保养。

五 常见故障的判别与维修

如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

E0 上测温NTC开路或短路

E6 蒸汽水杯未放入煲体


E1 下测温NTC开路或短路

ES 检不到内锅或没放内锅

序号	故障现象		产生原因	排除方案
1	指示灯不亮	内锅不热	①电路板电源没有接通 ②电源板坏 ③电路板连线断开 ④主电路控制板坏	①检查开关、插头插座、保险丝、电源线是否完好，并插到位 ②③④送指定维修点维修
		内锅发热	主电路控制板坏	送指定维修点维修
2	指示灯亮	内锅不热	①主传感器故障 ②线圈盘元件烧坏 ③电路板连线部分断开 ④电源板坏	送指定维修点维修
3	煮成焦饭或不能自动保温或异常		①控制板坏 ②主传感器异常	送指定维修点维修
4	煮粥大量溢出		①控制板坏 ②主传感器异常	送指定维修点维修
5	煮饭煮粥长时间不沸腾		①控制板坏 ②传感器异常	送指定维修点维修
6	饭不熟或煮饭时间过长		①焖饭时间不够 ②内锅偏斜 ③内锅与线圈盘座之间有异物 ④内锅变形 ⑤控制板坏 ⑥主传感器异常	①按要求焖饭 ②把内锅轻轻转动使恢复正常 ③用320#砂纸清除干净 ④送指定维修点更换内锅 ⑤送指定维修点维修 ⑥送指定维修点维修

注:本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与苏泊尔特约维修点联系。

六 电路原理图

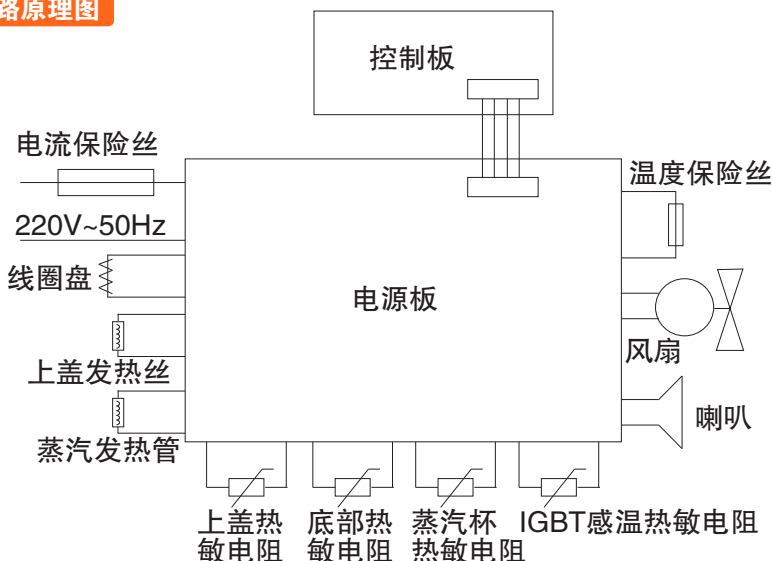

线路如有改动，恕不另行通知

七 售后服务

提供三年的保修

苏泊尔电饭煲自购买日起提供三年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线：400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____



苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码：_____

购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

· 维修状况登记栏 ·

维修日期			
维修情况			
经手人			



· 客户意见栏 ·

客户签名：_____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新(滨江)区滨安路501号 (310052)

顾客服务部

版本号: CFXBXXHK26-SM:VER1.0

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012 QB/T4099-2010



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>