


SUPOR 苏泊尔

电烤炉（空气炸锅）

型号: KJ20D70

使用说明书

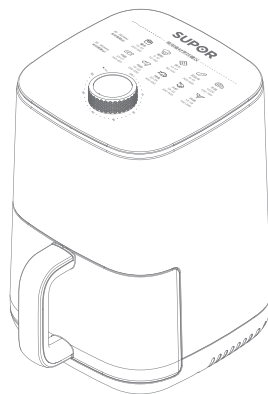

商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市世纪西街3号
网址: <http://www.supor.com.cn>



微信扫一扫
海量食谱 售后无忧


一、使用说明

部件描述	01
第一次使用之前	02
二、安全警示	02
三、保养与清洁	05
四、技术规格	05
五、产品功能操作指引	06
旋钮说明	06
操作介绍	06
操作示意图	07
烹饪小技巧	08
六、烹饪时间表	09
七、产品特点	09
八、电路原理图	09
九、食品接触材料信息表	10
十、故障分析及排除	11
十一、环保清单	12
十二、售后服务	13

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品，使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。
产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一、使用说明

1、部件描述

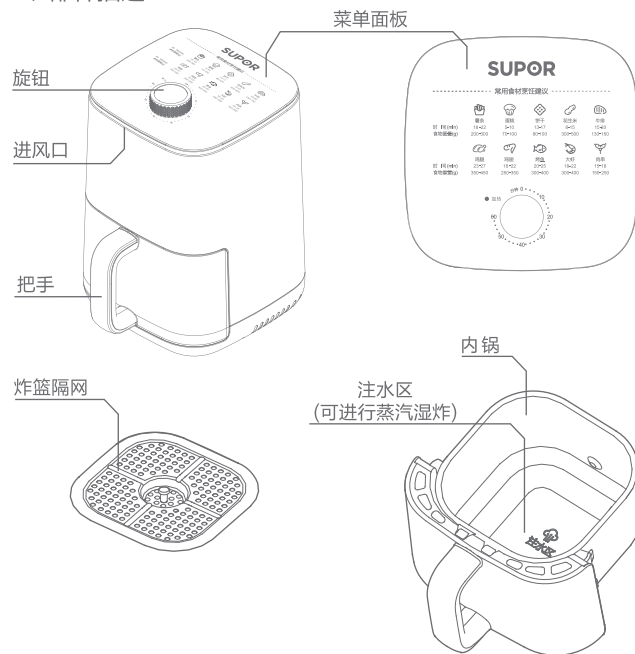

温馨提示:

用户可根据个人口感需求，在实际烹饪中根据不同种类的食物和烹饪时间，可在注水区中加入适量的水进行烘烤。
先在炸锅注水区加入适量的水，再放入食材进行烘烤，可改善食物的松软度。

注：说明书图片仅供参考，具体以实物为准！

2. 第一次开始使用之前

使用前注意事项：

- ① 本产品使用前注意除去所有包装材料。
- ② 去除产品上的不干胶或标签。
- ③ 使用干净的布进行清洁，产品适用于热空气，不需要使用油类物质。
- ④ 确保本产品中烹调的食材没有变质。
- ⑤ 第一次使用或者长时间没用，请先预热10分钟，以除尽残留的油烟，初次使用时可能会闻到异味，这属于正常现象，非空气炸锅故障。

二、安全警示

- 提示：
避免您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 注意：
本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用，幼儿玩耍器具的情况。

1. 表示【禁止】的内容：

- ① 禁止使用劣质排插，禁止湿手触摸，禁止易燃物品，禁止儿童操作。
- ② 严禁将产品靠近易燃品，使用时注意：窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- ③ 工作过程中，请勿将手或者脸靠近通风口，以免烫伤。
- ④ 工作过程中，请勿用布等遮盖通风口，以免引起事故或者造成产品损坏。
- ⑤ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

- ⑥ 请勿用于交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线插头或线身损伤请勿使用。
- ⑦ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电，电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⑧ 工作过程中，禁止移动或晃动产品。
- ⑨ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⑩ 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ⑪ 使用过程中，出风口请勿对着电源线。

2. 表示【强制】的内容：

- ① 器具不得浸入水中或者淋水。
- ② 本产品仅限于室内适用。
- ③ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，避免插座发生异常而引起火灾等危险。
- ④ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ⑤ 如需要进行产品维修或更换零件，请到苏泊尔指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ⑥ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ⑦ 请勿用湿手拔插插座，以免触电、受伤。
- ⑧ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⑨ 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ⑩ 不得将下列物品放入产品中烘烤，如：纸类、塑料或易燃物品等。

- ⑪ 产品周围应留有足够空间，与其它物品间保留20厘米以上的距离，且表面不能覆盖其他物品。
- ⑫ 产品在没有装入炸锅时不可开启。

3. 表示【警告】能造成人员伤亡的事项：

- ① 装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- ② 产品在使用时，只能触摸规定的操作界面，防止烫伤。
- ③ 器具工作期间，某些表面的温度很高，加热腔表面在使用过程中会变烫。
- ④ 产品不使用或外出时，请务必拔掉电源线插头，否则易发生故障或危险。

4. 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项：

- ① 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- ② 一些重要的零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

5. 表示【温馨提示】的内容：

- ① 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- ② 首次使用需干烧10分钟，干烧过程中可能出现少量白烟或异味，属于正常现象，请勿惊慌。
- ③ 在产品工作前，请检查炸板炸锅放置是否到位，以免引起故障。
- ④ 如果发现产品出现故障，请务必停止使用，并立即与本公司服务部联系。
- ⑤ 炸板与炸锅请一起在整机内使用，避免单独使用。
- ⑥ 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

三、保养及清洁

- 不得使用钢丝刷、硬刷或其它腐蚀性液体清洗电烤炉，以免损坏电烤炉内、外表面及食物盘的保护层。
- 不得使用汽油、香蕉水、抛光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。
- 不得用水冲洗电烤炉，更不应将电烤炉浸入水中。

- ① 烹调完毕后，请从电源插座中拔下电源插头，待电烤炉完全冷却后再进行清洁。
- ② 电烤炉内外表面可用干软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。
- ③ 每次使用后都应清洁产品。内锅、炸篮隔网和产品内部均覆有涂层。切勿使用金属厨具或研磨性的清洁材料进行清洁，以免破坏涂层。
- ④ 如果内锅和炸篮隔网底部附上污垢，请在内锅中放入热水，让内锅和炸篮隔网浸泡后再清洗。再添加一些洗涤剂和非研磨性的海绵清洗。
- ⑤ 若需要清洁机顶的发热管，请在冷态时使用清洁毛刷，以扫除食物残渣。

四、技术规格

名称	型号	容量	额定功率	额定电压/频率	装箱附件
电烤炉 (空气炸锅)	KJ20D70	2L	1200W	220V~50Hz	 说明书 含保修卡

版本号	KJ20D70:VER1.0
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

五、产品功能操作指引

1、旋钮说明

●旋钮提供0~60分钟分钟，当设定到“0”分钟时，空气炸锅将处于断电状态。

●将旋钮顺时针旋转到需要的工作时间，同时加热指示灯将点亮，当设定工作时间结束时，会有“叮”的一声提示，指示灯熄灭。


注：此款空气炸锅，加热温度为200℃。



2、操作介绍

- ① 请把产品放置于平稳的台面，不要把产品放在不耐热的台面上。
- ② 将食物放入内锅中。
 - ◆ 本产品可进行干炸和蒸汽湿炸。干炸情况下不需要加水，喜欢酥嫩口味可进行蒸汽湿炸，在内锅注水区加适量水，不要超出注水区台阶。
 - ◆ 把炸篮隔网平整的放入内锅中，再将食物放在炸篮隔网上。
 - ◆ 食物不要装太多，不要在锅内放油。
- ③ 装入内锅，电源线插头插入插座。根据食物的种类和大小，按照食谱和个人喜好设置合适的时间开始烹饪。
 - ◆ 烹饪栗子，必须把栗子破一条开口，不然烹饪过程中栗子会炸裂。
 - ◆ 烹饪蛋糕和饼干时，需增加锡箔纸，防粘防焦，使蛋糕和饼干受热均匀。
- ④ 烹饪过程中，如需翻抖食物，可直接把内锅拉出，产品停止工作，翻动食物后再次推入内锅继续运行。
 - ◆ 取出内锅后，禁止触碰产品内部，以免高温余热烫伤。
- ⑥ 听到“叮”响一声时，烹饪完毕，可拉出内锅确认食物有没有烹饪好。
 - ◆ 如果食物没有烹饪好，把内锅重新装入，并重新设定时间继续加热。
- ⑦ 如果食物已烹饪好，将内锅取出放于隔热垫上，可取出食物。夹取烹饪完毕的食物到盘子。

3、操作示意图

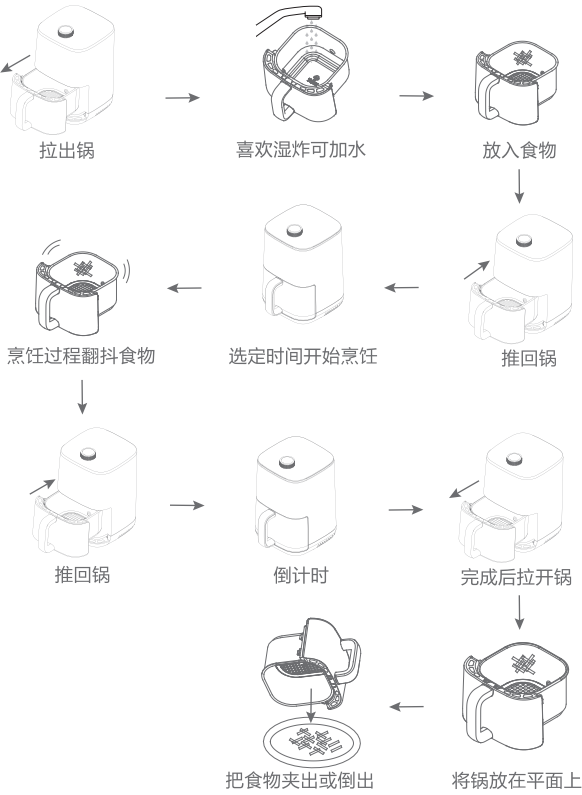

4、烹饪小技巧

① 为了获得最佳的效果，建议您使用预烘焙薯条（例如冻薯条）。

② 如果要自制炸薯条，请按照以下步骤执行操作：

将土豆削皮并切成小条。在碗中浸泡土豆条至少 30 分钟，然后将它们取出并放在厨房用纸上沥干。在碗中倒入一汤匙的橄榄油，放入土豆条并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油，土豆条会更酥脆。放置几分钟，将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里。然后再将土豆条倒入炸锅中。

注意：不要一次性将所有土豆条从碗里倒入炸锅，这样可以防止最后在炸锅底部存留过多的油份。按照本章中的说明煎炸土豆条。

注意：

由于食材的来源、大小、形状和品牌各有不同，我们无法保证为您的食材提供最佳设置。

由于快速换气技术会即时对产品内的空气进行重新加热，因此在利用空气烤制时快速将内锅拉出，几乎不影响烹调过程。

提示：

- ① 与体积较大的食材相比，体积较小的食材需要的烹调时间会稍短一点。
- ② 食材量较多时，仅需要稍微增加烹调时间，而当食材量较少时，只需稍微缩短烹调时间。
- ③ 在烹调过程中，中途翻动体积较小的食材可以提高最终的烹调效果，并有助于让食材获得均匀的煎炸。
- ④ 切勿在空气炸锅中烹调含油量极高的食材，例如香肠。
- ⑤ 能够在烤箱中烹调的点心同样可以在空气炸锅中烹调。
- ⑥ 使用预发酵面团可以方便快捷地烹调出夹心食品。与自制面团相比，预发酵面团需要的烹调时间更短。
- ⑦ 由于食物的薄厚、大小不同，也可根据自己的烹饪要求来调节时间和温度（时间温度仅供参考）。

六、烹饪时间表

功 能	时间min	食物重量/g
薯条 	18-22	200-300
蛋糕 	5-10	70-100
饼干 	13-17	80-100
花生米 	8-15	300-500
牛排 	15-20	130-150
鸡腿 	23-27	350-450
鸡翅 	18-22	250-350
烤鱼 	20-25	300-400
大虾 	18-22	300-400
肉串 	15-18	150-250

如烹饪时间表有升级，不再另行通知。

七、产品特点

蒸汽湿炸 酥嫩轻食

锅内注水区 食物更酥嫩


2.0L 容量更实用 小体量易存储

1200W 加大功率 劲风高效

多向热风循环系统 均匀烹炸

不粘炸篮 清洗更便捷

八、电路原理图

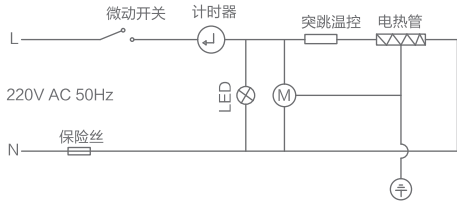

九、食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料	用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	螺母、螺钉等	GB 4806.9-2016 不锈钢SUS304
	不锈钢10Cr17	烤叉组件等	GB 4806.9-2016 不锈钢SUS430
	碳素结构钢Q235	炸篮、烤网等	GB 4806.9-2016 不得长时间接触pH<5的酸性食品
	镀铝冷轧钢板	内锅、炸篮、烤盘、炸板等	GB 4806.9-2016 不得直接接触pH<5的酸性食品
	铝合金YZAIS11Cu3	导风罩等	GB 4806.9-2016 铝合金ADC12不得直接接触pH<5的酸性食品
涂层	聚四氟乙烯涂层 (镀铝冷轧钢板基材)	内锅、炸篮、烤盘、炸板等	GB 4806.10-2016 如涂层脱落，建议更换,使用温度不得高于250℃ 不得直接接触pH<5的酸性食品
	聚四氟乙烯涂层 (铝合金YZAIS11Cu3基材)	导风罩等	GB 4806.10-2016 如涂层脱落，建议更换,使用温度不得高于250℃ 不得直接接触pH<5的酸性食品
塑料	PBT	搅拌刀等	GB 4806.7-2016
玻璃		玻璃盖等	GB 4806.5-2016
硅橡胶		支撑垫等	GB 4806.11-2016

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限与本产品对应整机配套使用。
注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！
注3：镀铝冷轧钢板(wt.%):C<0.5%，Si<0.5%，Mn<3%，P<0.1%，S<0.1%

十、故障分析及排除

故障	原因	解决方法
不通电 不加热 灯不亮	插头未插到位	重新插好插头或更换插座
	炸篮内锅组件未装配到位	听到咔哒声，确保装配到位
	未旋转旋钮	旋转旋钮
不加热	发热管未接好/发热管损坏	送苏泊尔售后维修
灯不亮	灯珠损坏	送苏泊尔售后维修
电机不转	电机连接线脱落/电机损坏	送苏泊尔售后维修
	炸篮内锅组件未装配到位	听到咔哒声，确保装配到位
不加热	未旋转旋钮	旋转旋钮
	炸篮内锅组件未装配到位	听到咔哒声，确保装配到位
冒出白烟	正在烤制油腻的食材	烤制油腻的食材将有大量白烟渗漏，属正常现象
	内锅中还残留上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清洗内锅
没有炸熟食物	设定时间太短	按食谱调整设定时间
	炸锅中放太多食物	把食物分批烘烤
食物炸的不均匀	烘烤过程中未翻动食物	烘烤到一半时间抽出内锅上下翻动食物
内锅炸篮组件无法装入	炸锅装的食材太满	取出部分食材
内锅炸篮组件无法取出	有异物卡在炸篮与机器之间	送苏泊尔售后维修

十一、环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内锅、炸篮隔网	○	○	○	○	○	○
橡胶圈（密封圈、脚垫等）	○	○	○	○	○	○
标准件（螺丝等）	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件	○	○	○	○	○	○
内部机芯	○	○	○	○	○	○
电机、电源线	×	○	○	○	○	○
机身塑料组件	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○：代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572（IEC 62321）规定的限量要求以下。 ×：代表该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限值要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。  环保使用期限 在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。 电子电气产品的环境保护期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。 在环境保护期限内，请按照使用说明书使用本产品。						

十二、售后服务

本产品提供一年的包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注:购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；



苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者，不属于包修范围：

- 1. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- 2. 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
- 3. 消费者自行拆卸造成损坏的；
- 4. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- 5. 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；

- 6. 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- 7. 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- 8. 超出包修期的；
- 9. 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着"用户满意"的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717
服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			