

SUPOR 苏泊尔

电烤炉（空气炸锅）

型号: KD70DJ881

使用说明书



微信扫一扫

海量食谱 售后无忧



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市世纪西街3号
网址: <http://www.supor.com.cn>

一、使用说明

部件描述	01
如何正确使用旋转炸	02
如何正确使用搅拌炸	02
第一次使用之前	03

二、安全警示

三、保养与清洁

四、技术规格

五、产品功能操作指引

操作说明	08
烹饪小技巧	10

六、常用食材烹饪建议

七、产品特点

八、电路原理图

九、食品接触材料信息表

十、故障分析及排除


十一、环保清单

十二、售后服务


承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品，试用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知

一、使用说明


1. 部件描述

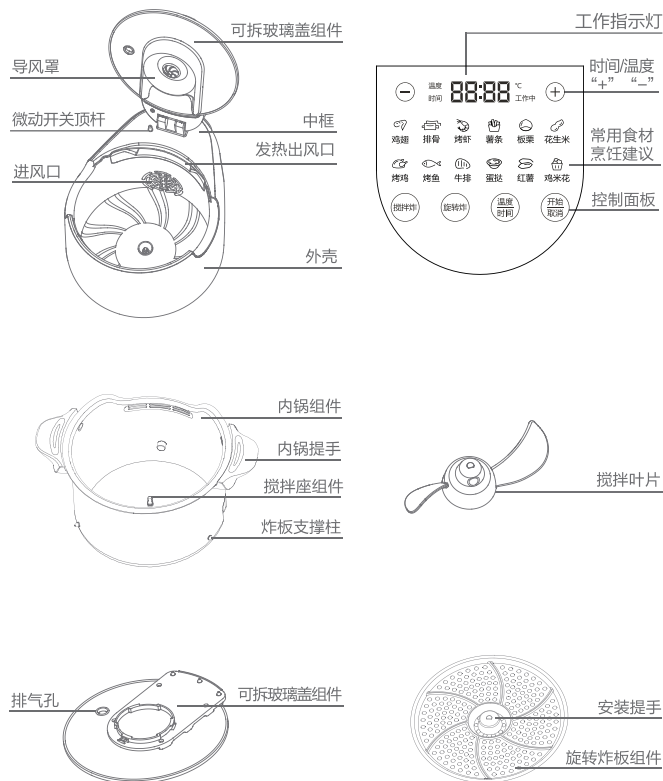

2. 如何正确使用旋转炸

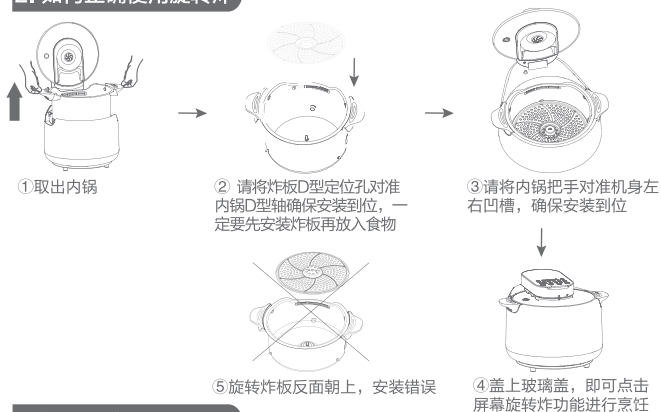

3. 如何正确使用搅拌炸

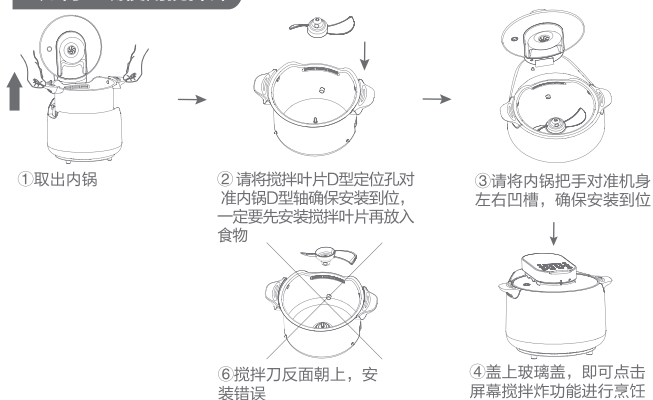

注：说明书图片仅供参考，具体以实物为准！

4. 第一次开始使用之前

使用前注意事项

- ① 本产品使用前注意除去所有包装材料。
- ② 拿取产品时，请用手托住产品外壳底部两侧，不要直接提起内锅把手，以免外壳坠落。
- ③ 使用干净的布进行清洁。
- ④ 确保本产品中烹饪的食材没有变质。
- ⑤ 第一次使用或者长时间没用，请先预热10分钟，以除尽残留的油烟，初次使用时，可能会闻到异味，这属于正常现象，非空气炸锅故障。

二、安全警示

● 提示：

避免您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

● 注意：

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用，幼儿玩耍器具的情况。

1. 表示【禁止】的内容：

- ① 禁止使用劣质排插，禁止湿手触摸，禁止易燃物品，禁止儿童操作。
- ② 严禁将产品靠近易燃品，使用时注意：窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- ③ 工作过程中，请勿将手或者脸靠近排气孔，以免烫伤。
- ④ 工作过程中，请勿用布等遮盖排气孔，以免引起事故或者造成产品损坏。
- ⑤ 发热出风口禁止高温触摸，避免烫伤；禁止水冲洗，避免机器损坏；禁止食物和食物残渣堵住发热出风口，避免机器损坏。
- ⑥ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⑦ 请勿用于交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线插头或线身损伤请勿使用。

- ⑧请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电，电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⑨工作过程中，禁止移动或者晃动产品。
- ⑩请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以免触电、烫伤等危险事故出现。
- ⑪请勿向产品发热出风口插入大头针、铁丝或者其他物品，避免触电伤害。
- ⑫使用过程中，排气孔请勿对着电源线。

2.表示【强制】的内容：

- ①器具不得浸入水中或者淋水。
- ②本产品仅限于室内适用。
- ③要单独适用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，避免插座发生异常而引起火灾等危险。
- ④电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ⑤如需要进行产品维修或更换零件，请到苏泊尔指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ⑥插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- ⑦请勿用湿手拔插座，以免触电、受伤。
- ⑧如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⑨器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ⑩不得将下列物品放入产品中烘烤，如：纸类、塑料或易燃物品等。
- ⑪产品周围应留有足够空间，与其他物品间保留20厘米以上的距离，且表面不能覆盖其他物品。
- ⑫产品在没有装入内锅时不可开启通电。

3.表示【警告】能造成人员伤亡的事项：

- ①装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- ②产品在使用时，只能触摸规定的操作界面，防止烫伤。
- ③器具器具工作期间，某些表面的温度很高，加热腔表面在使用过程中会变烫。

- ④产品不使用或外出时，请务必拔掉电源线插头，否则易发生故障或危险。

4.表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项：


- ①产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- ②一些重要的零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

5.表示【温馨提示】的内容：

- ①如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- ②首次使用需干烧10分钟，干烧过程中可能出现少量白烟或异味，属于正常现象，请勿惊慌。
- ③在产品工作前，请检查旋转炸板、内锅放置是否到位，以免引起故障。
- ④如果发现产品出现故障，请务必停止使用，并立即与本公司服务部联系。
- ⑤旋转炸板与内锅请一起在整机内使用，避免单独使用。
- ⑥请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

6.开盖注意防烫及误伤：

- ①烹饪过程中或烹饪刚结束，开盖注意防烫，手不可与玻璃盖接触，避免高温烫伤。
- ②合盖过程中，需扶住把手，避免震碎玻璃及误伤。

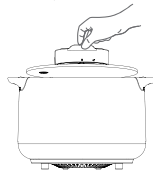

三、保养及清洁

- 不得使用钢丝刷、硬刷或其他腐蚀性液体清洗电烤炉，以免损坏电烤炉内、外表面及食物盘的保护层。

- 不得使用汽油、香蕉水、抛光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。
- 不得用水冲洗电烤炉，更不应将电烤炉浸入水中。

①烹调完毕后，请从电源插座中拔下电源插头，待电烤炉完全冷却后再进行清洁。

②电烤炉内外表面玻璃盖可用干软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。


③每次使用后都应清洁产品。内锅、炸板和产品内部均覆有涂层，切勿使用金属厨具或研磨性的清洁材料进行清洁，以免破坏涂层。

④如果内锅、旋转炸板、搅拌叶片、硅胶支撑柱附上污垢，请在内锅中放入热水，是这些部件充分浸泡后，再添加一些洗涤剂和非研磨性的海绵清洗。

⑤当指针指向“①”时，玻璃盖安装完成；当指针指向“②”时，玻璃盖处于可拆状态。



⑥如需要清洗玻璃盖组件，请在冷态时旋转取下玻璃盖组件，使用毛刷进行水洗，以扫除食物残渣，见下面操作示意图。

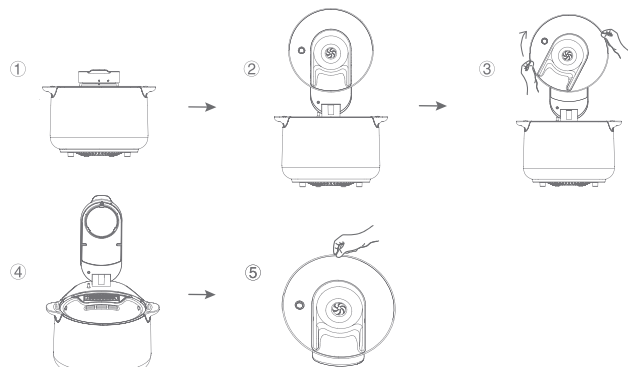

锅盖可旋转拆卸清洗

玻璃盖的清洗



- 玻璃盖要轻拿轻放，避免碰撞后碎裂。
- 烹饪完成后应及时清洗，不宜长时间浸泡。

清洗玻璃时，为了不损伤玻璃，请不要敲打或摩擦玻璃盖，不要去污粉、钢丝球或尼龙刷等摩擦性大的东西清洗玻璃盖。

旋转炸的清洗



- 食物拿出后应及时清洗，不宜长时间浸泡。
- 清洗时，宜用温水或温水加清洁剂清洗，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦洗，为了不损伤涂层，请不要敲打或摩擦旋转炸，不要把尖硬的餐具放进旋转炸。


温馨提示：炸板不建议用洗碗机清洗。

搅拌炸的清洗



- 食物拿出后应及时清洗，不宜长时间浸泡。
- 清洗时，宜用温水或温水加清洁剂清洗，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦洗，为了不损伤涂层，请不要敲打或摩擦旋转炸，不要把尖硬的餐具放进旋转炸。

电烤炉的清洁

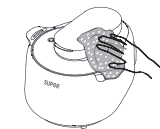

- 不得用水冲洗电烤炉，可用软布擦拭机身外部的脏污、水珠。

四、技术规格

名称	型号	额定功率	额定电压/频率	装盒附件
电烤炉 (空气炸锅)	KD70DJ881	1450W	220V~50Hz	说明书 含保修卡

版本号	KD70DJ881:VER1.0
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

五、产品功能操作指引

1、操作说明

- ① 接通电源，蜂鸣器鸣提示音响一声。控制板上全部图案显示1秒后进入待机模式，显示“----”，“搅拌炸”、“旋转炸”、“温度/时间”、“开始/取消”四个按键指示灯亮，其余指示灯全灭。

② 功能选择

- 待机状态下或者“旋转炸”功能状态下按“搅拌炸”功能键，“鸡翅”功能指示灯闪烁，其余功能指示灯全亮，数码管显示温度，“℃”指示灯亮。短按“搅拌炸”功能键，功能依次循环跳变：鸡翅>排骨>烤虾>薯条>板栗>花生米。选中任一功能时，对应功能指示灯闪烁，其余常亮。此时，“搅拌炸”、“旋转炸”、“温度/时间”、“开始/取消”四个按键指示灯亮。
- 待机状态下或者“搅拌炸”功能状态下短按“旋转炸”功能键，“烤鸡”功能指示灯闪烁，其余功能指示灯全亮，数码管显示温度，



“℃”指示灯亮。短按“旋转炸”功能键，功能依次循环跳变：烤鸡>烤鱼>牛排>蛋挞>红薯>鸡米花。选中任一功能时，对应功能指示灯闪烁，其余常亮。此时，“搅拌炸”、“旋转炸”、“温度/时间”、“开始/取消”四个按键指示灯亮。

③ 时间与温度设置

短按“温度/时间”键，切换时间设置模式和温度设置模式，此时“+”“-”按键指示灯亮，时间设置模式时数码管闪烁显示时间，“时间”指示灯亮，温度设置模式时数码管闪烁显示温度，“℃”和“温度”指示灯亮。依据需要按加号键、减号键进行时间或温度的设置。工作时间设定范围：1~60分钟。工作温度设定范围：70~200℃.产品开始工作后可以短按“温度/时间”键进行时间、温度设置。短按加减号键可以修改时间、温度。长按加号键、减号键可以快速加减时间与温度。

④ 开始/取消

功能选择完毕后，按“开始/取消”键，进入工作状态。对应功能指示灯常亮，其余功能指示灯灭，“:”符号开始闪烁，时间开始倒计时.进入工作状态后，按“开始/取消”键，取消当前功能，返回功能选择状态，或按“温度、时间”键，根据食材需求进行时间加、减。

⑤ 按键音

每次按键伴随一次按键音，无效按键为快速“bibi”两声。

⑥ 省电模式

待机状态下，无有效按键操作20分钟后进入省电模式，此时，仅“开始/取消”键指示灯亮，其余显示全灭。省电模式下，短按“开始/取消”键返回待机模式。

⑦ 记忆功能

本产品具有断电记忆功能，在工作状态下，断电20分钟左右再次通电会按照断电前的工作状态继续烹饪。断电25分钟以上，再次通电，不会有记忆功能。温馨提示：

- 1、烹饪过程中，请勿触摸玻璃盖，烹饪结束后，玻璃盖尚有余热，请勿触碰，避免烫伤。
- 2、禁止无锅状态启动电烤炉，避免机身高温导致机器损坏。

2、烹饪小技巧

① 为了获得最佳的效果，建议您使用预烘焙薯条（例如冻薯条）。

② 如果要自制炸薯条，请按照以下步骤执行操作：

将土豆削皮并切成小条。在碗中浸泡土豆条至少 30 分钟，然后将它们取出并放在厨房用纸上沥干。在碗中倒入一汤匙的橄榄油，放入土豆条并充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油，土豆条会更酥脆。放置几分钟，将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里。然后再将土豆条倒入炸锅中。

注意：不要一次性将所有土豆条从碗里倒入炸锅，这样可以防止最后在炸锅底部存留过多的油份。按照本章中的说明煎炸土豆条。

注意：

由于食材的来源、大小、形状和品牌各有不同，我们无法保证为您的食材提供最佳设置。

由于快速换气技术会即时对产品内的空气进行重新加热，因此在利用空气烤制时快速将内锅拉出，几乎不影响烹调过程。

提示：

① 与体积较大的食材相比，体积较小的食材需要的烹调时间会稍短一点。

② 食材量较多时，仅需要稍微增加烹调时间，而当食材量较少时，只需稍微缩短烹调时间。

③ 在烹调过程中，中途翻动体积较小的食材可以提高最终的烹调效果，并有助于让食材获得均匀的煎炸。

④ 切勿在空气炸锅中烹调含油量极高的食材，例如香肠。

⑤ 能够在烤箱中烹调的点心同样可以在空气炸锅中烹调。

六、常用食材烹饪建议

	食材	克重/g	时间范围/分钟	温度/℃	默认时间/分钟	备注
搅拌炸	鸡翅	400~500g	28~35	190	31	冷冻食材烹饪前请解冻
	排骨	650~750g	35~40	200	38	建议小块排骨,避免卡住搅拌叶片
	烤虾	400~500g	20~23	180	23	
	薯条	400~500g	26~30	200	28	
	板栗	400~500g	30~40	200	38	烹饪前请开口,根据个人口感加糖水及食物油
	花生米	300~400g	18~22	180	20	烹饪结束,冷却变脆
旋转炸	烤鸡	1000~1250g	38~48	200	48	烹饪前请开口入味,受热均匀建议15分钟后翻面一次
	烤鱼	500~600g	18~23	200	23	
	牛排	400~500g	18~21	200	21	根据不同程度的口感需求,可调整温度和时间
	蛋挞	6~7个	30~35	180	33	
	红薯	700~800g	35~48	200	48	
	鸡米花	300~400g	19~24	200	24	食材平铺旋转炸板,不可堆叠

如烹饪时间表有升级，不再另行通知。

七、产品特点

可视烘焙，酥嫩轻食


270° 可视窗，实时掌控烹饪动态

内置搅拌刀,旋转搅拌均匀，无需看管

最大烹饪容量7L,标准容量5.5L,满足全家人轻食生活

可视玻璃盖可拆洗，清洗更无忧

八、电路原理图

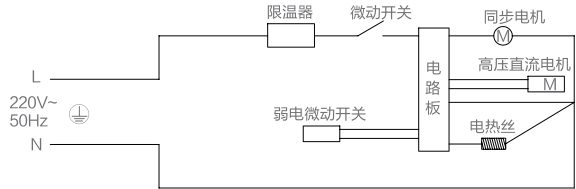

九、食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢 06Cr19Ni10	螺母、螺钉等	GB 4806.9–2016	不锈钢 SUS304
	不锈钢10Cr17	烤叉组件等	GB 4806.9–2016	不锈钢 SUS430
	碳素结构钢Q235	炸篮、烤网等	GB 4806.9–2016	不得长时间接触 pH < 5的酸性食品
	镀铝冷轧钢板	内锅、炸篮、烤盘、炸板等	GB 4806.9–2016	不得直接接触 pH < 5的酸性食品
	铝合金YZAIS11Cu3	导风罩等	GB 4806.9–2016	铝合金ADC12 不得直接接触 pH < 5的酸性食品
涂层	聚四氟乙烯涂层 (镀铝冷轧钢板基材)	内锅、炸篮、烤盘、炸板等	GB 4806.10–2016	如涂层脱落，建议 更换,使用温度不得 高于250℃ 不得直接接触pH < 5的酸性食品
	聚四氟乙烯涂层 (铝合金YZAIS11Cu3基材)	导风罩等	GB 4806.10–2016	如涂层脱落，建议 更换,使用温度不得 高于250℃ 不得直接接触pH < 5的酸性食品
塑料	PBT	搅拌刀等	GB 4806.7–2016	
玻璃		玻璃盖等	GB 4806.5–2016	
硅橡胶		支撑垫等	GB 4806.11–2016	

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限与本产品牌对应整机配套使用。
注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！
注3：镀铝冷轧钢板(wt.%):C<0.5%，Si<0.5%，Mn<3%，P<0.1%，S<0.1%

十、故障分析及排除

故障	原因	解决方法
显示E2	未装可拆玻璃盖/可拆玻璃盖未安装到位	确保可拆玻璃盖安装到位
显示E3	传感器开路	送苏泊尔售后维修
显示E4	传感器短路	送苏泊尔售后维修
不通电	电源线插头未插到位	重新插好插头或更换插座
	限温器烧断	送苏泊尔售后维修
	电源板车接线脱落/电源板损坏	送苏泊尔售后维修
风机不转	未按开始键	参数设置完成后，按开始/取消按键启动
	电机连接线脱落/电机损坏	送苏泊尔售后维修
	玻璃盖未装配到位，显示E2	听到咔哒声，确保玻璃盖装配到位
电热丝不加热	未按开始键	参数设置完成后，按开始/取消按键启动
	玻璃盖未装配到位,显示E2	听到咔哒声，确保玻璃盖装配到位
	电热丝连接线脱落/电热丝烧断	送苏泊尔售后维修
搅拌叶片不转	搅拌叶片D型孔内有异物	搅拌叶片要经常清洗确保D形孔内无异物再装配
	搅拌食物太多或太大	按食谱标准烘烤食物
	同步电机连接线脱落/同步电机损坏	送苏泊尔售后维修
旋转炸板不转	旋转炸板D型孔内有异物	旋转炸板要经常清洗确保D形孔内无异物
	旋转炸板上食物太多或太大	不要让炸板上食物与锅壁上的2条筋干涉,按食谱标准烘烤食物
	同步电机连接线脱落/同步电机损坏	送苏泊尔售后维修
食物没烤熟	设定时间太短	按食谱调整设定时间
	炸锅中放太多食物	把食物分批烘烤
无法合上玻璃盖	内锅内食材过多	取出部分食材
	内锅未装配到位	内锅正确放入下外壳，保证左右把手平面与下外壳上平面平齐
烤制过程有异味	内锅、旋转炸板、护罩、电热丝上有油脂或异物	清洗并去除异物

十一、环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内锅、炸篮隔网	○	○	○	○	○	○
橡胶圈（密封圈、脚垫等）	○	○	○	○	○	○
标准件（螺丝等）	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件	○	○	○	○	○	○
内部机芯	○	○	○	○	○	○
电机、电源线	×	○	○	○	○	○
机身塑料组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572（IEC 62321）规定的限量要求以下。

×：代表该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限值要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子电气产品的环境保护期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异，并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

十二、售后服务

本产品提供一年的包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注:购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者，不属于包修范围：

- 1. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- 2. 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
- 3. 消费者自行拆卸造成损坏的；
- 4. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- 5. 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；

- 6. 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- 7. 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- 8. 超出包修期的；
- 9. 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着"用户满意"的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717
服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			