

版本号: C22-IH80QA:VER2.0




商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市世纪西街3号
网址: <http://www.supor.com.cn>

SUPOR 苏泊尔

电磁炉

型号: C22-IH80QA

使用说明书

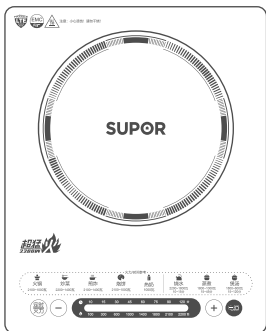

微信扫一扫
海量食谱 售后无忧




安装苏泊尔APP
美食妙招 码上来

一、产品结构	01
二、基本参数	01
三、安全注意事项	02
四、电路原理图	04
五、使用说明	04
六、安全保护装置	07
七、使用器皿	08
八、新铸铁锅保养	08
九、常见故障的判别与维修	08
十、炉体清洁	09
十一、环保清单	09
十二、售后服务	10

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；
使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。
产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一、产品结构

产品结构 | 产品图以实物为准

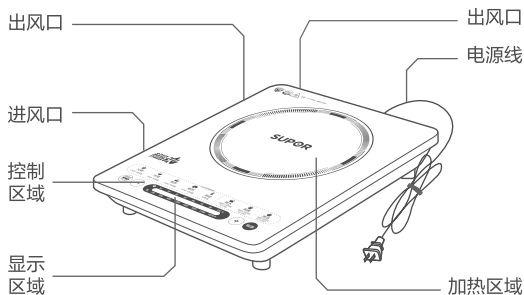

二、基本参数

产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知

能效等级	额定电压	额定频率	额定功率
3级	220V~	50Hz	2200W
能效等级依据：GB21456-2014			
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.29-2008			

三、安全注意事项



禁止标志



注意标志



小心烫伤

当您使用该产品时，特别注意以下内容：



应将电磁炉水平放置，不可紧贴墙面或物体，周边间隙至少10cm以上。



请使用容量大于等于10A的专用插座，使用时切勿与其它电器同时使用一个插座。



如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



电磁炉的微晶面板承重是有限的，请不要让面板承受大力冲压或重压以及锐器划伤。



请经常保持电磁炉的清洁，以免杂物等进入风扇内，导致机体失灵。



本产品如有故障，请不要擅自修理。请尽快与苏泊尔特约维修点联系，我们将热情为您服务。



使用心脏起搏器的用户请勿使用本产品，或有使用其他的医疗仪器时，请咨询医生后方可使用，以免出现危险。



电磁炉使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好炉体的防虫、防尘、防潮保护，避免蟑螂等进入电磁炉内部造成电路板短路；长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。



以免性能受到影响，请使用配赠的锅具，若无配赠锅具，建议使用底部平坦直径大于100mm而小于260mm的铁磁材料锅具或磁性感应材料复底锅，具体可参考说明书使用器皿。



使用时请将锅具放置在电磁炉微晶板加热圈中央。



电磁炉长时间不工作时，需拔掉电源插头。



当电网有干扰信号或者内部器件温升过高时，磁炉会出现短暂的功率下降或短暂停止加热的情况。



请勿在潮湿或靠近火焰的环境下使用电磁炉。



请勿将电磁炉放置于铁板、铁桌或不锈钢桌面上使用。



请勿在装载锅具或未断开电源的状态下搬运电磁炉。



请勿直接将电磁炉用水冲洗或浸入水中刷洗。

-  请勿直接将电磁炉用水冲洗或浸入水中刷洗。
-  请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。
-  请勿将诸如刀、叉、调羹、锅盖与铝箔等金属物品放置在面板上(因它们会变热)。
-  请勿以纸张、布等物品垫在面板上间接加热，以免锅底温度过高引起燃烧。
-  请勿在地毯或台布上使用电磁炉，以免阻塞吸气或排气口，影响散热;要使用时，请在电磁炉下面加上硬卡纸。
-  请勿加热罐头等密封容器盛装的食品，否则会因容器内空气受热膨胀而引起爆炸。
-  电磁炉配赠的锅具只能放在电磁炉上使用,锅具不能在燃气灶以及其他明火加热产品上使用。
-  请勿将电磁炉放置在燃气灶上使用(磁力线会将燃气灶的铁质金属件加热)，以免发生意外。
-  不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口，以免发生危险。
-  请勿空锅干烧或加热过度,避免锅具变形损坏，以及避免透明面板可能出现变色或掉色致使颜色不可恢复等现象。
-  请避免碰撞面板，如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
-  禁止把配锅放到洗碗机等带有碱性清洗及活性剂的自动清洗设备清洗。



小心烫伤


警告:烹调过程中或烹调结束后，电磁炉面板的烹饪区域留有余热，请勿触碰，小心烫伤。

- 包装物的处理:产品的包装物丢弃时，应交由当地的回收机构或类似部门回收处理，切勿随意丢弃!
- 产品的处理:产品无法再修理和打算丢弃时，应交由当地的回收机构或类似部门回收处理，切勿随意丢弃!

锅具使用温馨提示:

- 1、建议使用非碱性清洗剂、软布等清洁。
- 2、建议日常保持干燥，远离酸碱液体。
- 3、若有磕碰后损伤/涂层脱落现象，请及时更换新配锅。

四、电路原理图

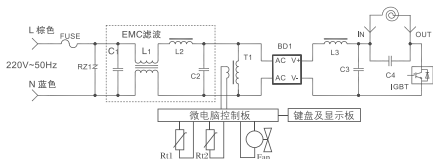

线路如有改动，恕不另行通知。

五、使用说明

用前准备

- ① 清洁锅具和炉体
请确保锅底和炉体没有水渍、饭粒等杂物。
- ② 锅具放在电磁炉加热区中心位置。
- ③ 确保电源线插头与插座接触良好。



火力/时间参考

火力/时间参考							
火锅	炒菜	煎炸	烙饼	热奶	烧水	蒸煮	煲汤
2100~1000瓦	2200~1400瓦	2100~1400瓦	2100~1000瓦	1000瓦	2200~1800瓦 10~15分	1800~1000瓦 15~45分	1800~600瓦 15~120分

- 注：1、以上图案为参考，无实际按键功能。
2、操作过程中磁炉蜂鸣器的鸣响为提示作用。

烹饪步骤

1、图示“火锅、炒菜、煎炸、烙饼、热奶”火力/时间参考，以“炒菜”烹饪步骤为例。


① 开机

按下“电源”键，启动开机进入待机状态。




② 功能选择

按下“定时/火力”键，开始加热。（注：严禁干烧）



③ 调节火力

按“+、-”键调节火力至2200~1400瓦之间。此时火力可达到“炒菜”要求。（火力可根据需求自行调节）



④ 烹饪完成后关机

烹饪完成后，按下“电源”键关机。



2、图示“烧水”烹饪步骤。


① 开机

按下“电源”键，启动开机进入待机状态。




② 功能选择

按下“定时/火力”键，开始加热。（注：严禁干烧）



③ 调节火力

按“+、-”键调节火力至2200~1800瓦之间。此时火力可达到“烧水”要求。（火力可根据需求自行调节）




④ 启动定时

在火力模式下，按下“定时/火力”键，进入定时状态。（定时灯闪烁）



⑤ 定时调节

按“+、-”键调节时间至10~15分（对应2200~1800瓦）。此定时为完成“烧水”的参考时间。（可根据实际需求自行调节）



⑥ 定时确定

时间调节好后，5秒无按键操作自动确认定时时间。（5秒内再按“定时/火力”键可切换至火力模式）
最长定时时间：120分钟



⑦ 烹饪完成后关机

定时结束后，磁炉蜂鸣器响10秒后，自动关机完成烹饪。（也可根据需求中途自行按“电源”键关机）



3、图示“蒸煮、煲汤”火力/时间参考，以“煲汤”烹饪步骤为例。


① 开机

按下“电源”键，启动开机进入待机状态。




② 功能选择

按下“定时/火力”键，开始加热。（注：严禁干烧）




③ 调节火力

按“+、-”键调节火力至1800瓦。此时火力可达到“煲汤”要求。（火力可根据需求自行调节）




④ 启动定时

在火力模式下，按下“定时/火力”键，进入定时状态。（定时灯闪烁）



⑤ 定时调节

按“+、-”键调节至120分（对应火力/时间参考），5秒后确认定时。



⑥ 调节火力

定时15分钟后，听到磁炉蜂鸣器报警声，提示调节火力。按“定时/火力”键，切换火力模式，火力灯亮。按“+、-”键调节火力至600瓦，继续煲汤。



⑦ 烹饪完成后关机

定时结束后，磁炉蜂鸣器响10秒后，自动关机完成烹饪。（也可根据需求中途自行按“电源”键关机）



六、安全保护装置

保护代码	异常现象		异常排除
E0	电路故障检测功能		手动关机可退出故障状态。
蜂鸣器报警	无锅或锅具材质不正确		放置材质正确的锅具退出故障状态。
显示不变	功率管过温保护		温度降低到一定值时，恢复加热。
E2	功率管传感器开（短）路		手动关机可退出故障状态。
E3	电压过高	过压保护功能	电压恢复正常后继续工作。
E4	电压过低		
E5	传感器开路	传感器检测功能	手动关机可退出故障状态。
E6	传感器短路		
E7	主传感器失效		
显示不变	锅底过温保护		炉面温度降到一定值时恢复正常加热。
	两小时无人操作保护		两小时无操作自动关机。
电磁炉不启动	小件不启动保护		放置底部10cm以上的锅具正常启动。

七、使用器皿

适用的锅类、容器

铁系(珐琅、铸铁、不锈钢)或磁感应材料复底锅；底部平坦直径10cm以上、26cm以下的锅具。



铁制珐琅
茶壶



精铸铁锅



磁感应材料复
底煎(炒)锅



磁感应材料
复底汤锅



特制不锈钢锅



铁板



专用复合材料锅

八、新铸铁锅保养

- ① 锅具及配件使用前，用洗洁精和温水清洗干净。铸铁锅内壁有保护膜，第一次使用前需去除。
- ② 中小火加热，用油脂反复擦拭锅内壁三分钟以上。
- ③ 停止加热，放置24小时以上，待油脂浸透锅内壁，清洗干净即可使用。

九、常见故障的判别与维修

序号	常见故障	故障检查
1	在插插头时未听到BI一声，按电源键而无任何反应和显示	① 插头是否脱落？ ② 是否停电？
2	连续发出短促BI声警告后停机	① 使用的锅是否合适？ ② 锅是否摆放在面板中央部位？ ③ 锅底面积直径是否大于10cm以上？
3	使用中突然终止加热	① 四周环境的温度是否很高？ ② 吸气口、排气口是否堵塞？ ③ 保温状态时，表示已达到所设定温度。 ④ 有时是保护装置发生作用，等数分钟至10分钟再确认。
4	(保温)使用中温度无法控制	① 所使用的锅底是否凹凸不平，或中心部位凹陷？

十、炉体清洁

清洁前请先把电源线拔离插座，并待电磁炉微晶板冷却后再进行清洗，清洗方式如下：

- ① 面板：面板较脏时，请用湿抹布擦拭；或者先用去污粉或亮光粉擦拭后，再用湿抹布擦拭。
- ② 机体、控制面板：以柔软的湿抹布擦拭，对不易擦拭之油污，可用中性洗洁剂擦拭后，再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。
- ③ 吸气/排气孔位表面：可用棉花棒将尘埃除去，如油渍，可用牙刷加少许不损器皿的清洁剂小心除去。

十一、环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
下盖	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
线圈盘组件	○	○	○	○	○	○
瓷板	○	○	○	○	○	○
瓷板丝印油墨	×	○	○	○	○	○
热敏电阻组件	×	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○
螺钉类	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	×	○	○	×
风机	×	○	○	○	○	○
标签、贴纸	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 其中,铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。						

十二、售后服务

本产品提供一年包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者，不属于包修范围：

- ◆ 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- ◆ 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
- ◆ 消费者自行拆卸造成损坏的；
- ◆ 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- ◆ 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
- ◆ 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- ◆ 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- ◆ 超出包修期的；
- ◆ 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意!我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717 或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金 属	铸造生铁	炒锅等	GB 4806.9-2016	不得长时间接触pH<5的酸性食品
	冷轧钢DC01	铁皮锅等	GB 4806.9-2016	不得长时间接触pH<5的酸性食品
	不锈钢06Cr19Ni10	汤锅、蒸格、螺钉、铆钉等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS304
	不锈钢10Cr17	汤锅、锅盖、料筒、桑拿盘、蒸屉（蒸格）、包边等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS430
	铝合金YZALSi10Mg	煎烤锅、汤锅	GB 4806.9-2016	铝合金ADC3 不得直接接触pH<5的酸性食品
涂 层	铝合金3003、3103、3307、1050、5050	汤锅、铆钉等	GB 4806.9-2016	不得长时间接触pH<5的酸性食品
	聚四氟乙烯涂层 (铝合金YZALSi10Mg基材)	煎烤锅等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换 使用温度不得高于250℃
	聚四氟乙烯涂层 (铝合金3003、3103、3307、1050基材)	汤锅、铆钉等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换 使用温度不得高于250℃
玻 璃		玻璃锅盖等	GB 4806.5-2016	
硅橡胶		密封圈、硅胶刷、硅胶铲等	GB 4806.11-2016	

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限于本品牌对应整机配套使用。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

注3：铸造生铁(wt.%)：P≤0.9%；Si：1.25-3.6%；S≤0.05%；Mn≤1.3%；C≥3.3%。

苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码 _____

购买日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			