

版本号：SY-50FC25Q-SM：VER1.0

执行标准号：

GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 Q/SPE JA02001



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址：浙江省绍兴市世纪西街3号
网址：<http://www.supor.com.cn>

使用说明书

智能电压力锅

型号:

SY-50FC25Q

SY-60FC25Q



微信扫一扫

海量食谱 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管好。


- 本说明书中的所有资料均经过仔细校对，力求准确，如有错误，欢迎指正。
- 产品如有技术改进，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

产品简介

零部件名称

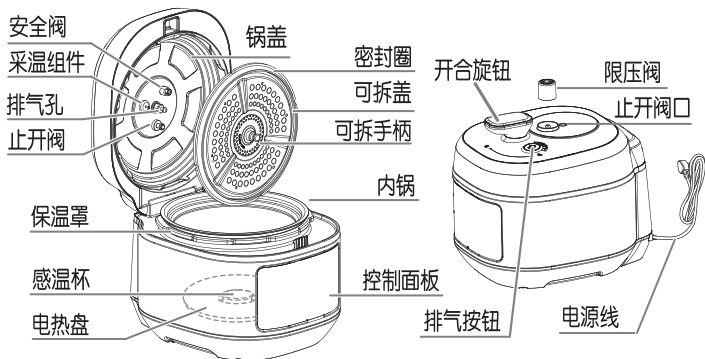

装盒附件



量杯




饭勺



说明书

控制面板

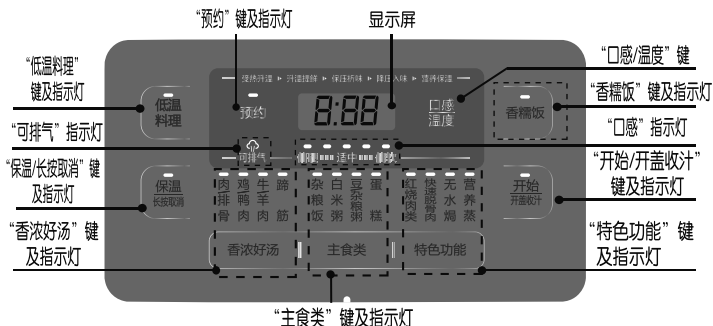

产品规格

名称	型号	额定容积	额定功率	电源	额定工作压力
智能电压力锅	SY-50FC25Q	5L	900W	220V~50Hz	70kPa
	SY-60FC25Q	6L	1000W	220V~50Hz	70kPa


能效测试推荐使用肉类功能最高额定压力、最长保压时间挡位下用配锅进行测试。

操作指引

本产品适用于家庭使用，首次使用将所有包装全部拆除，从内锅中取出所有附件，将内锅放进含有中性清洁剂的湿水中，以海绵或软性清洁布清洗，然后用温水冲洗，内外擦净并清洗与食物直接接触的所有部件。

1 正确开盖

将“开合旋钮”逆时针旋转至“”标示处，锅盖会自动开启。

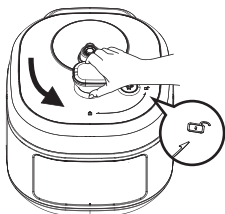


温馨提示


在非工作过程中，确认锅内无压力时，止开阀因没有定期清洗被卡住，不能自动下降，而打不开盖；此时可在止开阀口处用筷子等细长物捅一下，使止开阀下降。



2 使用前的检查

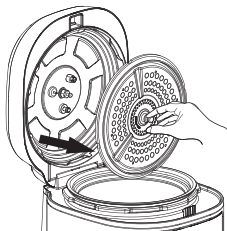

■手捏“可拆手柄”向外拉，将可拆盖拆下，并清洗干净。（可拆盖要定期拆洗）

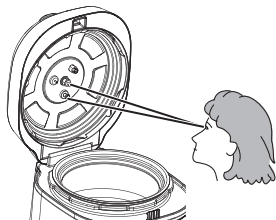


■检查止开阀孔、排气孔有无堵塞，锅盖内侧是否清洁。

⚠ 注意：使用超过两年或严重变色的密封圈建议联系苏泊尔售后人员更换新的。

3 食物放入内锅

- 食物与水的总容积不能超过内锅容积的 $\frac{2}{3}$ （即内锅最高刻度线）。
- 当煮易膨胀食物时，食物与水的总容积不能超过内锅容积的 $\frac{1}{2}$ 。

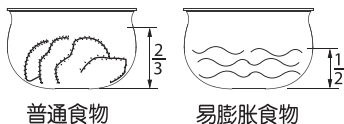


- 将内锅放入锅体中，放入前必须保持内锅表面及发热盘清洁、干燥。




4 正确合盖

将锅盖盖合在煲体上，然后手握“开合旋钮”顺时针旋转至“”标示处，即锅盖盖好。

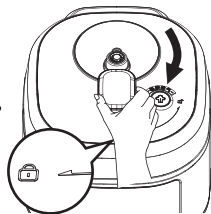

5 接通电源

接通电源，蜂鸣器提示音响一声，所有指示灯点亮1s后，显示屏显示“---”，可排气指示灯亮，约2秒后如检测到合盖，蜂鸣器提示音两声，表示已进入待机状态，可进行各种功能选择。



6 烹饪结束后安全开盖

⚠ 注意：如开盖困难，请勿强行打开，以免造成伤害。

- 烹饪结束，止开阀顶起，表示锅内有压力不可开盖。
- 止开阀落下，表示锅内无压力可安全开盖。
- 拔出电源，确保锅内无压力后，再按步骤1正确开盖。

使用方法

烹饪前工作准备


⚠ 注意：所有功能必须合盖到位后再进行烹饪。



- ① 食物备好放入内锅中，并擦干内锅表面
- ② 将内锅放入锅中
- ③ 正确合盖到位，接通电源，进入待机状态


1 烹饪功能设置

(1.1以“香糯饭”为例)

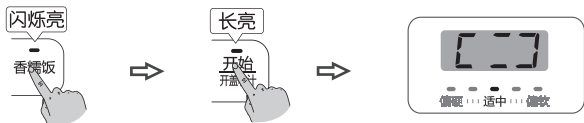

- ① 在待机状态下，按“香糯饭”键
- ② 等待约3秒或按“开始/开盖收汁”键，压力锅进入烹饪状态

(1.2以“红烧肉类”为例)



- ① 在待机状态下，按“特色功能”键，选择“红烧肉类”。
- ② 按“开始/开盖收汁”键，压力锅进入烹饪状态

提示：快速红烧功能只需加少量水即可

煮饭/粥操作指引

- 1 量杯取米，淘洗干净后放入内锅，一量杯米约为150克。



- 2 按比例加水


■煮饭时，按1:0.8~1.2 米水比例。

■建议米量少于6杯时米水比例为1:1，米量大于6杯时米水比例为1:1.2。

■可根据不同种类的米、以及喜爱米饭的软硬程度来增减水量。（五谷杂粮：绿豆、赤豆等豆类需先用温水50度左右）浸泡约3~4小时再与其它杂粮一起烹煮，米水比例建议为1:1.2~1.4）。

■煮粥时，米水比例建议为1:7左右，但加水均不要超过内锅最高水位线。

内锅侧壁刻度线为烹饪水位参考刻度线



如用4杯米煮饭，请加水至“煮饭”的刻度4位置

温馨提示

- 功能选定好，进入烹饪状态，数码显示屏显示烹饪倒计时时间，中间“:”闪烁亮，（香糯饭、杂粮饭功能，进入烹饪状态，数码显示屏动态显示“[]”上压后显示倒计时时间）

使用电压力锅烹饪米饭时：

- 由于使用米种的差异，米饭可能存在少许发暗现象，此为淀粉正常理化作用的结果，请放心食用。
- 针对球釜内锅，为使煮出的米饭口感更松软，建议米不要多于9杯。
- 建议煮饭时的保温时间不宜过长，应小于8小时，否则会影响饭的质量。

2 口感/温度功能设置

■以烹饪功能为“鸡/鸭肉”，口感为“偏软”为例




① 在待机状态下，按“香浓好汤”键，选择“鸡/鸭肉”功能

② 按“口感/温度”键，选择口感为“偏软”

③ 按“开始/开盖收汁”键，进入烹饪状态



■以烹饪功能为“低温料理”，温度50℃为例

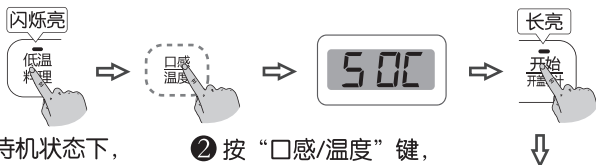

① 在待机状态下，按“低温料理”键

② 按“口感/温度”键，调节温度为50℃。

③ 按“开始/开盖收汁”键，压力锅进入烹饪状态，显示屏显示



温馨提示

“保温、蛋糕、开盖收汁”功能下口感功能不可用。

仅“低温料理”功能下温度可调。

3 预约功能设置

■以烹饪功能为“鸡/鸭肉”，预约时间为5小时为例



① 在待机状态下，按“香浓好汤”键，选择“鸡/鸭肉”功能

② 按“预约”键调节所需时间（显示屏显示所需预约时间“5:00”）



③ 按“开始/开盖收汁”键，压力锅进入预约状态

温馨提示

- 按“预约”键预约时间以10分钟为单位递增，长按则以10分钟为单位快速递增。
- 此预约时间为烹饪完成的时间（例如：现在是13:00，想要预约17:00吃的食物，设置预约时间应为4小时，显示屏显示4:00）
- 预约时间范围为2~9小时50分钟（不建议长时间预约蒸煮）。
- 开盖收汁、保温不能预约操作。

4 保温/长按取消功能

- 待机状态下，按“保温/长按取消”键，选择保温功能，保温、可排气指示灯点亮，显示屏显示“b”进入保温状态。
- 在功能设置时，按“保温/长按取消”键，可取消当前选择，回到待机状态。
- 在工作状态时，长按“保温/长按取消”键，可取消当前工作，回到待机状态。
- 连续保温24小时没有取消，将自动结束保温，回到待机状态。
- 连续打开上盖且非锁合状态保温超过1小时，压力锅会自动结束保温，回到待机状态。

5 快速排气功能

- 在非烹饪过程，如锅内有压力，用户急于打开锅盖，可以手动按“排气按钮”进行排气。
 - 烹饪完成后，如锅内有压力，用户急于打开锅盖，可以手动按“排气按钮”进行排气。
 - 排气结束后，再正常开盖。
 - 当开盖遇阻时，请先检查止开阀是否落下？请勿用力强行开盖，以免造成伤害！
- ⚠ 注意：操作时请将手从前端按“排气按钮”，以防止热蒸汽烫伤手。
- 煮汤类流质食物时，尽量不要使用快速排气功能，以免食物溢出烫伤手。



6 烹饪过程

- 烹饪功能设定完成后，按“开始”键，烹饪开始，数码显示屏显示烹饪倒计时。
- 倒计时结束后，数码显示屏显示“F”压力锅进入冷却降压过程。
- 降压结束后，压力锅进入保温状态，数码显示屏显示“b”，“保温”指示灯亮。

实例说明

蛋糕的制作方法

蛋糕
制作小贴士

◇ 配方

自发粉100g、鸡蛋3个、绵白糖50g、黄油40g、牛奶20ml、水适量

◇ 操作方法

- 1 将鸡蛋清与绵白糖一起充分搅打，起发后呈现光洁而细腻的稠状白色泡沫；
- 2 加入自发粉、适量的水，搅拌均匀；
- 3 加入蛋黄、牛奶、软化的黄油，快速搅拌均匀；
- 4 在内锅底部薄薄地涂上一层食用油，把制好的浆料倒入内锅，轻轻晃动，将表面摊平，然后放入电压力锅中；
- 5 合上锅盖，接通电源，按“主食类”键，选择蛋糕功能，蛋糕指示灯闪烁亮，按“开始/开盖收汁”键，压力锅进入蛋糕的烘烤工作过程，显示屏显示倒计时。
- 6 烹饪结束听到提示音后，显示屏显示“b”取出，美味的蛋糕就做好了。

◇ 烹饪小贴士

- 烤好的蛋糕，可以用一些水果、糖果、奶油、巧克力等做点缀；
- 材料用量过大或加水过多，会影响蛋糕效果，甚至烘不熟；
- 可以根据个人口味，适量的调整材料配方。

无水焗制作方法

无水焗
制作小贴士

◇ 无水焗鸡翅配方

鸡翅500克、蒜茸10克、姜末5克、葱花5克、鸡精2克、料酒10克、油适量、辣椒粉1茶匙、老抽6克、少量水、盐适量、孜然粉适量

◇ 操作方法

- 1 鸡翅用水洗净沥干后，放入盐、老抽、料酒、辣椒粉、鸡精、葱、姜、蒜放入器皿中，均匀搅拌，腌制10分钟；
- 2 用锡箔纸把鸡翅包裹好后，放入电压力锅内锅里，加少量水，合上锅盖，接通电源，按“特色功能”键，选择无水焗功能，无水焗灯闪烁亮，按“开始/开盖收汁”键，压力锅进入无水焗的烹饪工作过程；显示屏显示倒计时。
- 3 烹饪结束听到提示音后，保温/长按取消灯亮，显示屏显示“b”，可口的鸡翅就做好了，入盘时洒入孜然粉，更美味。


◇ 烹饪小贴士

- 不用锡箔纸包裹食材也可以使用“无水焗”功能，用户可根据个人喜好。


清洁保养

⚠ 注意：请务必先拔下电源插头，待锅体冷却后再清洗保养。

1 锅盖的清洗

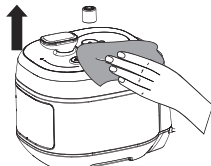

- ① 将限压阀向上取出，并用湿软布将限压阀槽及锅盖表面的脏污擦拭干净。

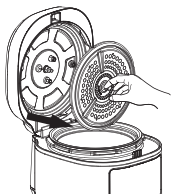

- ② 正确开盖，将锅盖打开，手捏“可拆手柄”向外拉，将可拆盖拆下。

- ③ 用湿软布擦拭干净锅盖内部脏污，同时检查止开阀孔，排气孔有无堵塞，若有，可用竹签、刷子将其洗净。



- ④ 将密封圈从可拆盖上轻轻向外拉出。



（注意：请勿用力拉扯，如拉扯变形，会影响密封效果）



- ⑤ 清洗拆下来的所有部件，清洗完成后，再将拆下来的所有部件安装到原位，必须安装到位。

2 内锅的清洗



- 内锅要轻拿轻放，避免碰撞后变形。
- 食物食用完后应及时清洗，不宜长时间浸泡。

清洗内锅时，为了不损伤内锅，请不要敲打或摩擦内锅，不要把尖硬的餐具放进内锅，不要用去污粉、钢丝球或尼龙刷等摩擦性大的东西擦洗内锅。

3 锅身的清洁

⚠ 注意：锅身不可直接用水冲洗或浸入水中清洗。



- ① 锅身边缘如有水或脏污，请用软布擦拭干净。



- ② 电热盘及锅体内如有脏污，请用软布擦拭干净。



- ③ 用软布擦拭干净压力锅外部的脏污，水珠。

温馨提示

- 清洗时，宜用温清水或温清水加清洁剂清洗，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦洗。
- 清洗完成后，需再次检查拆下来的部件是否正确安装到位，并放到干燥通风处，以备下次使用。

安全注意事项



为了保证使用安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请务必严格遵守以下安全注意事项。

图标
含义

禁止标志

禁止淋水

禁止拆卸

指令标志

禁止接触

拔出插头

 不可用此锅具烹饪以下食物，以免引起事故或损坏锅具。

- 煮后膨胀率较大的面粉类、鱼丸、肉丸类等食物。
- 使用会急剧产生泡沫的小苏打等制作食物。
- 会形成糊状或具有粘性的食物（如炖菜用的调味粉、米糊等）。
- 片状（如紫菜、白菜），带状（如海带），碎片状（如玉米渣、碎米粒）等食物。
- 禁止进行油炸烹饪。

 内锅禁止空锅干烧，禁止放于其他器具上加热，以免损坏内锅，影响使用。

 非专业人士不可随意拆卸，否则有触电受伤的危险；若有故障请到指定维修点维修。

- 禁止改装产品（如外接定时器或独立的遥控系统等）以免引起故障。
- 禁止在产品缝隙中插入金属屑、针等异物，以免触电或工作异常。

 清洗时严禁直接用水冲洗产品，或直接浸入水中或其他液体中，以免触电或产品短路。

 本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。

- 请不要将产品放到小孩能触及的地方使用，以免触电、烫伤。

 产品工作时，保温功能除外，禁止打开锅盖，以免烫伤或食物煮不熟。

- 产品工作时，禁止移动产品，禁止取下限压阀或捅止开阀，以免造成伤害。
- 工作完成后，必须待锅内压力充分排完后，才可打开锅盖，以免造成伤害。
- 禁止把内锅放到洗碗机等带有碱性清洗及活性剂的自动清洗设备清洗。

 产品严禁放在潮湿或靠近火源、热源的地方，以免导致火灾或损坏产品。

- 禁止在倾斜、不稳定或耐热性差的台面上使用，以免产品摔坏或引起火灾。

 产品工作时，禁止堵塞蒸汽口，以免造成伤害或损坏产品。蒸汽口排气时非常灼热，请不要靠近。

- 产品工作时，有些部件会变烫，禁止触摸产品表面。

 必须使用专用内锅，否则会导致异常。

- 内锅底部与发热盘表面如有异物，必须清理干净后再使用。
- 碰撞变形或破损的内锅，不可以再使用，以免损坏锅具。


 本产品的密封圈是为安全考虑进行了特殊设计的部件，如果损坏则不能再使用，必须由专业人员更换本公司指定的部件。

 必须对止开阀孔、排气孔做定期检查，以确保其不被堵塞。



- 拔下插头时，必须捏住插头柄，不可用湿手插、拔插头，不可拉扯电源线。
- 电源线必须保持干净、干燥，勿将电源线过度弯曲、捆绑或放于高温附近、重物挤压或挂于锋利的物体上，否则可能使电源线破损而引起火灾、触电。
- 如果电源线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

 使用本产品时，必须使用额定电流10A以上带接地线的插座，不得与其他电器产品合用。



- 请使用220V~ 50Hz的交流电源插座。
- 请勿使用劣质排插转接，以免造成火灾或触电。

 产品不使用时，必须拔下插头，以免发生事故。


- 必须拔下电源插头后，再清洗保养，以免触电或损坏产品。

常见故障的判别与处理方法

常见故障	可能的原因	处理方法
无法开盖	锅内有压力没排完	a.待锅内压力自动排完 b.长按排气按钮将气排完
	止开阀被卡住不能自动下降	a.在止开阀口处用筷子等细长物轻压止开阀，使其下降，若无效果，请送维修点维修。 b.再次使用前，请先清洗并擦拭干净止开阀。
无法合盖	热锅，锅内有热蒸汽压力	待锅内稍微冷却
	密封圈没安装到位	将密封圈安装到位
	止开阀被卡住，不能下降	在止开阀口处用细长物压一下止开阀，使其下降。
锅盖漏气	密封圈破损	密封圈破损送维修部更换
	密封圈内有异物	去除异物并安装到位
	密封圈未安装到位	将密封圈安装到位
密封圈泄压	控制异常，造成泄压	送苏泊尔维修部
限压阀强烈排气	控制异常，造成排气	送苏泊尔维修部
	限压阀未正确安装	将限压阀放置平整
止开阀持续排气	止开阀孔内有异物	清理异物
	止开阀被卡住	在止开阀口处用细长物压一下止开阀，使其下降，并合盖到位
止开阀开始大量排气后不排气	内锅排冷气	正常现象

常见故障	可能的原因	处理方法
在开盖状态下仍能正常工作，保温、开盖收汁功能除外。	控制异常	送苏泊尔维修部
数码屏显示“E0”	顶部传感器故障	送苏泊尔维修部
数码屏显示“E1”	底部传感器故障	送苏泊尔维修部
数码屏显示“E2”	未合盖/开盖收汁合盖	将锅盖锁合上/锅盖打开

电路原理图

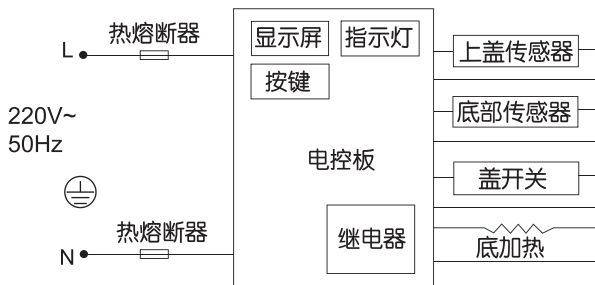

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
电磁铁*	×	○	○	○	○	○
把手组件	○	○	○	○	○	○
内锅盖组件*	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	×	○	○	○
内锅组件	○	○	○	○	○	○
温控器	×	○	×	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
中板组件	○	○	○	○	○	○
采温组件	×	○	○	○	○	○
线圈盘组件*	○	○	○	○	○	○
风扇组件*	×	○	○	○	○	○
保温罩组件*	○	○	○	○	○	○
电热盘组件*	×	○	○	○	○	○
感温杯组件*	×	○	×	○	○	○
硅橡胶类	○	○	○	○	○	○
干簧管组件*	×	○	○	○	○	○
压力开关组件*	×	○	×	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
螺钉类	○	○	○	○	○	○
定时器*	×	○	×	○	○	○
标签、贴纸类	○	○	○	○	○	○
蒸笼*	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

其中，铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。

*：表示该部件仅适用于部分型号，以实际产品为准。

食品接触材料信息表

食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	铝合金3003、3103A	内锅、内锅盖等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH<5的酸性食品
	铝合金1050	内锅等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH<5的酸性食品
	不锈钢06Cr19Ni10	内锅、蒸格、内锅盖、排气管等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS304
	不锈钢10Cr17	内锅盖等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS430
	铝合金6061、铝合金1100、铝合金6061+不锈钢06Cr19Ni10	排气管、内锅盖等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH<5的酸性食品
	镀铝板	烘烤篮、金属内衬等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH<5的酸性食品
涂层	聚四氟乙烯涂层（铝合金1050、3003、3103A基材）	内锅、内锅盖等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换 使用温度不得高于250℃
	聚四氟乙烯涂层（镀铝板基材）	烘烤篮等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换 不得直接接触pH<5的酸性食品 使用温度不得高于250℃
	聚甲基硅氧烷涂层（铝合金3003、3103A基材）	内锅等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换
陶瓷	陶瓷	炖盅等	GB 4806.4-2016	
塑料	PP	饭勺、汤勺、量杯等	GB 4806.7-2016	
硅橡胶		密封圈等	GB 4806.11-2016	
搪瓷		内锅等	GB 4806.3-2016	

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限与本产品对应整机配套使用。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

注3：镀铝板(wt.%)：C<0.5%，Si<0.5%，Mn<3%，P<0.1%，S<0.1%。

产品标识卡

产品标识卡



名 称	量杯	豆量杯	泡豆桶	饭勺	汤勺	蒸格（蒸笼）及其它类食品用工具
使用方法	根据需要按刻度量取食物			握住手柄盛装食物		将食物放入蒸笼里，并放入内锅中
使用温度	-20℃~50℃			-20℃~110℃		
规格	中号					
材料	PP					
产品标准	Q/SPE 001					
生产日期	见外包装					
注意事项	产品应轻拿轻放、谨防挤压、变形，存放于干燥、卫生场所。					
储存期	六年					
被委托方	宁波乐彩塑业有限公司 生产许可证编号：浙XK16-204-02255					
	绍兴市鹏盛塑业有限公司 生产许可证编号：浙XK16-204-02301					
委托方	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司					
委托方地址	浙江省绍兴市世纪西街3号					
检验结论	合格					
注：以上配件仅适用于此产品。 以上配件具体以说明书装箱清单或装箱附件为准。						

售后服务

本产品提供一年的包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；



苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者，不属于包修范围：

1. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
2. 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
3. 消费者自行拆卸造成损坏的；
4. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
5. 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；



维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

- 6.三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- 7.因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- 8.超出包修期的；
- 9.产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717 或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。