


吸油烟机

CXW-218-J611
CXW-230-DJ2C1
CXW-218-J513
CXW-230-Y-G500



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

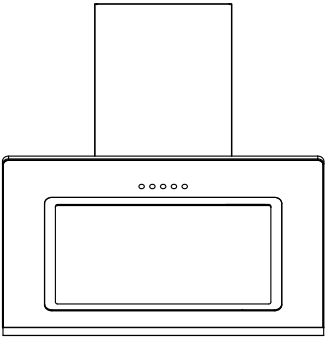

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔
www.supor.com.cn

一 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ◆ 严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆ 用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。


二 技术参数

项目	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重(kg)	主电机额定 输入功率 (W/额定)	电源	出风管 外径(mm)	整机额定 输入功率 (W/额定)	照明灯最 大输入功 (W/额定)	风量 (m³/min)	最大静 压(Pa)	标称静 压(Pa)	气密 降低率 (%)	噪 声 (dB(A))
CXW-218-J611	895×405×515	22	218 220V- 50Hz	Φ165	222	≤2W×2	17	≥300	≥200	≥95%	≥80%	≤73
CXW-230-Y-G500	895×405×515	19.5	230 220V- 50Hz	Φ170	234	≤2W×2	15.5	≥300	≥200	≥95%	≥80%	≤73
CXW-218-J513	895×405×515	21.5	218 220V- 50Hz	Φ170	222	≤2W×2	17	≥300	≥200	≥95%	≥80%	≤73
CXW-230-DJ2C1	895×410×809	23	230 220V- 50Hz	Φ170	234	≤2W×2	17	≥300	≥200	≥95%	≥80%	≤73


上述型号吸油烟机能效等级都为一级；型号为具体详见油烟机本体上的能效标识。

三 电气原理图


CXW-230-Y-G500

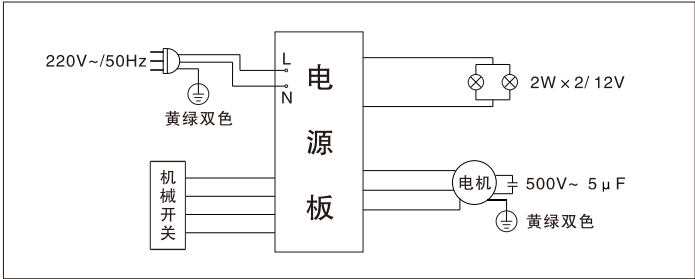


CXW-218-J611

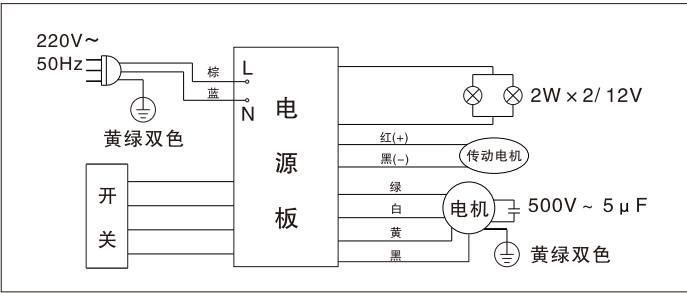

CXW-218-J513

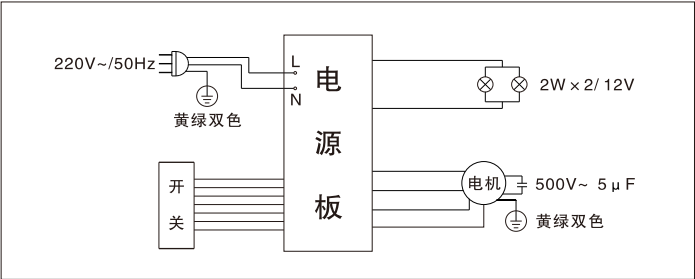


CXW-230-DJ2C1

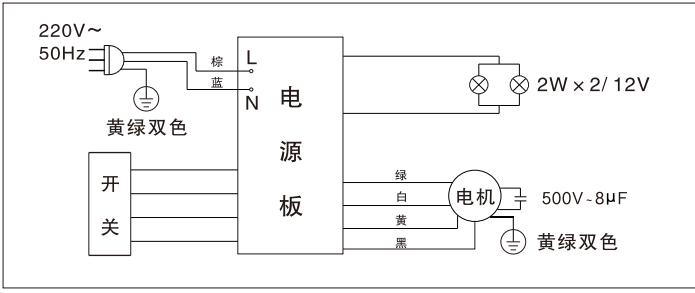

四 构件名称

CXW-218-J513
CXW-230-Y-G500

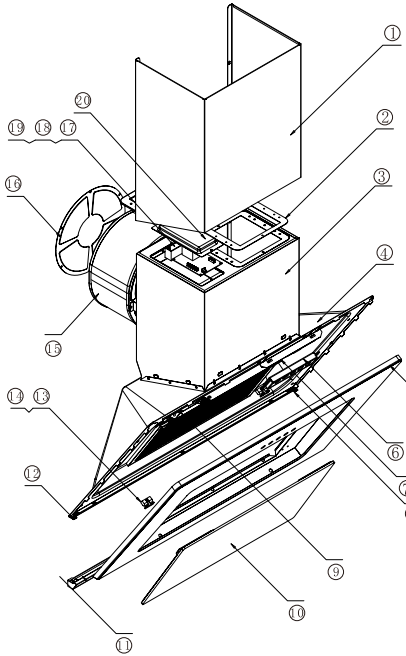


1.装饰罩 2.出风座密封垫 3.机箱组件 4.集烟腔 5.开关面板组件 6.控制开关组件
7.控制开关托板 8.油杯固定支架右 9.LED灯 10.导风板组件 11.油杯
12.油杯固定支架左 13.卡扣上 14.卡扣下 15.风机系统
16.机箱后盖板 17.电容 18.电源板 19.电器盒底座 20.电器盒盖板

五 安装方法


安装须知

安装要求:

- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力，能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
- ◆ 整机应安装在燃气炉灶正上方(见图一)，具体尺寸请参考安装示意图。
- ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。
- ◆ 灶具上烹调器具的支撑面到机体的最低点安装高度为650mm(具体高度作用户橱柜高度调整)。

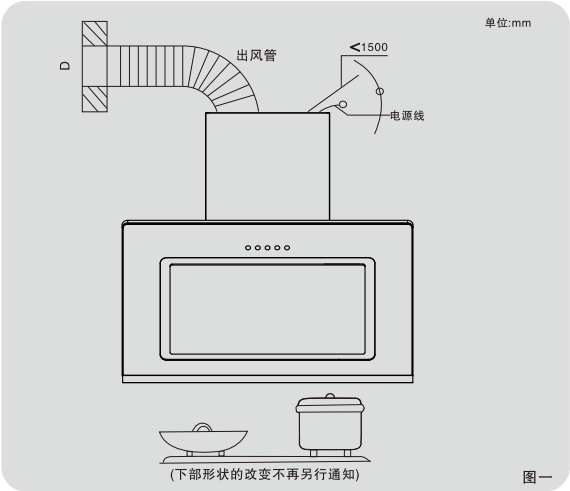

图一

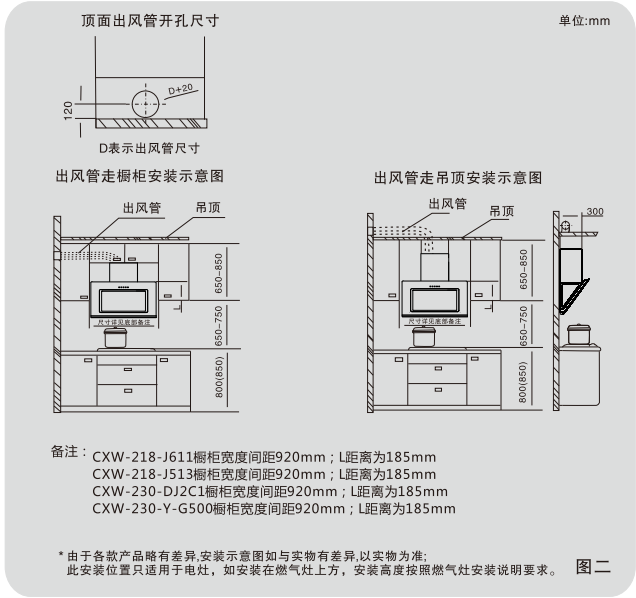


图二

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上(请注意保持挂件的水平)，用铅笔描出打孔位置然后取下挂件,按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个，然后埋设好膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔(直径D+20mm)，排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。)


整机安装

- ◆ 先将附件袋中的出风座安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风座槽内，并用螺钉两边固定或者用铝箔纸带环绕密封。
- ◆ 将装饰罩固定在机箱上面。
- ◆ 牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，或与吸油烟机公共烟道接口连接,检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片启落无阻。正视-不歪不斜，侧视-机体贴墙面，下端略有垫脚缝。
- ◆ 按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上后，再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内，无内装饰罩的机型此省略(如下图)
- ◆ 在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯，牢固插入电源插头。
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅改插头。
- ◆ 试按各键查看各功能是否正常。
- ◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

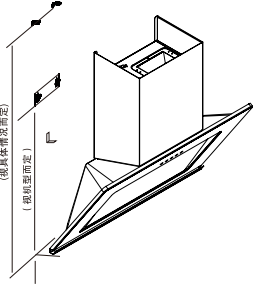


六 使用方法

CXW-230-Y-G500




- 1、将主机电源插头插入电源插座；
- 2、按下“照明”键，照明灯亮，再按“照明”键，照明灯灭；
- 3、按下“弱档”键，检查电机转动是否正常；若出现下列异常情况，应立即切断电源，停止运转；
 - A. 机体震动剧烈；
 - B. 膨胀管松动；
 - C. 叶轮不转动；
 - D. 叶轮转动时有明显的摩擦声；
 - E. 电机出现异常声响。


CXW-218-J513



- 1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内。
 - 2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯,可按下“照明”键或“电源”键。
 - 3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键或“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。
- 注：在未使用按键达两小时以后,机器进入关机状态。
- 每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。
- 如图三所示，在吸油烟机运作时可以通过手动打开翻板的方式来增强吸风效果；也可以在吸油烟机不工作时，通过打开翻板的方式对油网进行擦拭。

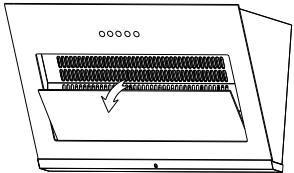

(图三) 翻板打开时状态

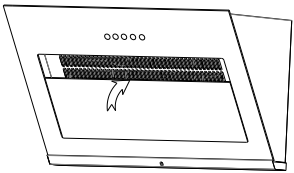

(图四) 翻板关闭时状态

CXW-218-J611
CXW-230-DJ2C1



- 1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内。
 - 2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；
 - 3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。
 - 4、“电源”键开启后长按“清洗”键3秒，进入清洗状态，主电机正反转5个循环后停止运转；若需在清洗状态下关闭清洗功能，此时可按“电源”键或长按“清洗”键。
 - 5*、同时长按“照明”键和“强档”键3秒，进入维修功能，翻板自动打开，再次同时长按“照明”键和“强档”键3秒，可退出维修功能，翻板自动闭合。
- 注：①在未使用按键达两小时以后,机器自动进入关机状态。本机具有自动清洗功能；当油烟机正常连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，则进入自动清洗方式。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。
- ②J611每当“电源”键开启时，翻板会自动打开；当“电源”键关闭时，翻板会自动闭合。
- ③第5点仅适用于有自动翻板功能的吸油烟机。

七 维修与保养

- ◆良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每半个月清洗一次油网、壳体，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

*** 注意：(1)清洗时请佩戴橡胶手套，以免划伤手臂；**

- (2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将导风板及内罩表面擦洗干净，以免油污滴落。

CXW-230-DJ2C1

◆拆卸步骤:

- 1、灯的拆卸
用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯
- 2、叶轮的拆卸
(1)将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱后盖板、进风圈上的螺钉，并取下该部件；
(2)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。
- 3、开关的拆卸
将整机从墙上取下，拧下固定开关维修窗的两颗螺钉（如图五），再拧下固定开关托板的螺钉（如图六），拿下开关托板，最后拧下固定开关的两个螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

CXW-218-J611

◆拆卸步骤:

- 1、灯的拆卸
同时长按“照明”键和“强档”键3秒，当翻板打开后，用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。
- 2、叶轮的拆卸
同时长按“照明”键和“强档”键3秒，当翻板打开后，将吸油烟机从墙上取下，卸下装饰罩，用螺丝刀拧下烟机底部的两颗螺钉，沿着下玻璃表面向上推出下玻璃（图七），然后拧下开关和传动装置结构连接处的螺钉（图八），以及烟机顶部的四颗螺钉（图九），取下翻板玻璃组件，接着用螺丝刀拧下集烟腔左右两侧的螺钉（图十），取下集烟腔用螺丝刀依次拧下进风圈上的螺钉，并取下该部件；
(2)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。
- 3、开关的拆卸
同时长按“照明”键和“强档”键3秒，当翻板打开后，拧下锁开关盒盖的两颗螺丝（图十一），向下取出该部件，再拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

CXW-230-Y-G500


◆拆卸步骤:

- 1、灯的拆卸
取下油杯，用螺丝刀拧下底部左右两颗螺钉(图十二)，将小玻璃向上推出(图十三)，拧下灯上的螺钉，拔掉灯的连接线，取下灯。
- 2、叶轮的拆卸
(1)将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱顶部锁大面板玻璃的4颗螺钉(图十四),向下推出玻璃面板(图十五),拔掉所有开关连接线,取下大玻璃面板。
(2)取下油杯，用螺丝刀拧下底部左右两颗螺钉(图十二)，将小玻璃向上推出(图十三)，拧下灯上的螺钉，拔掉灯的连接线，取下下玻璃面板。
(3)用螺丝刀依次拧下集烟腔上8颗螺钉(图十六)，取下集烟腔。
(4)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。
- 3、开关的拆卸
将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱顶部锁大面板玻璃的4颗螺钉(图十四),向下推出玻璃面板(图十五),拧下开关盒的螺钉，取下开关盒，拔掉开关连接线，取下开关。


CXW-218-J513

◆拆卸步骤:


- 1、灯的拆卸
(1)将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱顶部锁大面板玻璃的4颗螺钉(图十七),向上提起玻璃面板（图十八）,拔掉所有连接线,取下玻璃面板。
- (2)用螺丝刀拧下灯上的螺钉（图十九），取下灯。
- 2、叶轮的拆卸
(1)将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱顶部锁大面板玻璃的4颗螺钉（图十七）,向上提起玻璃面板（图十八）,拔掉所有连接线,取下玻璃面板。
- (2)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。
- 3、开关的拆卸
(1)将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱顶部锁大面板玻璃的4颗螺钉（图十七）,向上提起玻璃面板（图十八）,拔掉所有连接线,取下玻璃面板。
- (2)用螺丝刀拧下开关盒4颗螺钉（图二十），取下开关盒和开关。

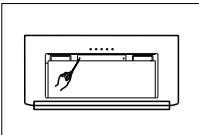

(图五)

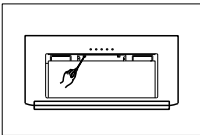

(图六)

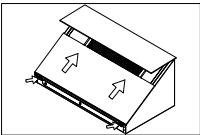

(图七)

八 装箱清单

主机、出风管、出风口、油杯、止跌块、固定件一套。

九 有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 2 6572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

十 常见故障的排除方法

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮，电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮，电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮，电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动，噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
吸力不强	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽

十一 售后服务

服务政策：

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人因为素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

邮编：312073

全国服务热线：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
出厂日期：_____年_____月_____日
发票号码：_____
购买日期：_____年_____月_____日
购买者姓名：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
出厂日期：_____年_____月_____日
发票号码：_____
购买日期：_____年_____月_____日
购买者姓名：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
请就您使用苏泊尔产品过程中，将您的意见和建议反馈给我们，我们将根据您的反馈，为您提供更好的产品和服务。

顾客盖章