成品尺寸: 105X142mm

商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司

地址: 浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号

全国服务热线: 400-8899-717 网址: www.supor.com.cn

版本号: ZN22FC828-SM:VER1.0

执行标准号: GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

SUPOR 苏泊尔

电蒸锅

ZN22FC828

■目录

	注意事项	01
	使用说明	02
Ξ.	保养和维护	12
四.	食品接触材料信息表	14
5.	有害物质清单	15
<u>\</u>	售后服务	16



海量食谱 售后无忧

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实物为准,若有改型,恕不另行通知。

一 注意事项 😲

当使用本产品时,特别提醒注意以下内容:



严禁将产品放置在潮湿或者靠近火源的地方,严禁直接用水冲洗,严禁将器具浸入任何液体中。



严禁将毛巾放在出 | 汽口,否则会影响 烹饪效果。



烹饪过程中请勿 打开上盖。



请勿同时提起蒸笼 和机座,以防打翻。



蒸煮完毕,打开上 盖时请避开蒸汽口, 以免烫伤。



应保持电源插头、 插座的干燥,禁止 用湿手插拔电源插 头,防止触电。



不可随意拆卸,否则有引起触电及受伤的危险,若有故障,请到指定维修点维修。



电蒸锅工作时,要 放在小孩无法触及 的地方,防止小孩 单独操作,以免触 电、烫伤。




必须使用≥10A插座;避免与其他电器 共用同一插座;插头须彻底插入插座, 以免接触不良;切勿把插头浸入任何液 体中,以防触电、短路、着火。

● 注意

如果电源线损坏,为 避免危险,必须由制 造商或维修部门的专 业人员更换。

使用说明 ●

■ 部件名称

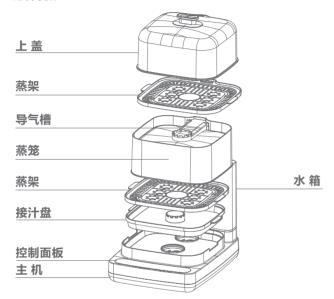


■ 产品特点

- 1. 独创涡轮结构发热,快速出蒸汽
- 2. 双驱动独立发热,食物新鲜不串味
- 3. 背靠式大容量水箱,中途无需加水
- 4. 电脑精控, 精准预约定时

■ 部件名称


名称	型号	内锅/ 蒸笼容积	蒸笼数量	水箱 容量	额定 功率	额定 电压	额定 频率
电蒸锅	ZN22FC828	上蒸 4.9L 下蒸 3.7L	两个	1.9L	1600W	220V~	50Hz

产品型号及含义




■ 使用前准备

- 1. 从包装中取出产品。
- 2. 去除塑料袋等附件。
- 3. 请将产品放置干水平桌面上操作使用。
- 4. 首次使用,请用清水、洗涤剂和非研磨性海绵彻底清洁上盖,蒸架,蒸笼,接汁盘,水箱等,使用潮湿的软布擦拭主机(主机不能浸入水中或其他液体中浸泡或冲洗)。
- 5. 用水杯对准水箱口加水或者把水箱口放在水龙头出水口加水。加满水后再把水阀旋紧(如图一)。 **图 水阀**

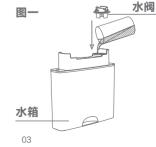


6. 把装满水的水箱放入主机水箱槽即可(如图二)。


图二

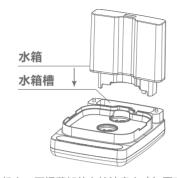

7. 把接汁盘放在主机上,再把蒸架放在接汁盘上(如图三)。

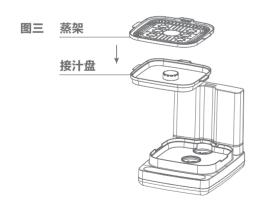

8. 将装好食材的容器放在蒸架上即可(如图四)。

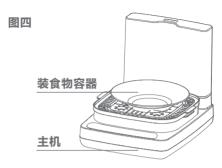

9. 先把导气槽安放在相应位置后,再把蒸笼放在第一层蒸架上,然后把另一个蒸架放在蒸笼上面(如图五)。



10. 将装好食材的容器放在二层蒸架上,盖上上盖即可(如图六、图七)。



温馨提示: 1. 如果您所居住的区域水质非常硬,水垢积聚可能会非常快, 请及时清理。

2. 第一次使用前,可能会有水珠附着于水箱内壁,这是厂方在注水进行蒸汽检测时所遗留的,属正常现象。

■ 蒸锅单、双层组合使用

根据实际使用的蒸层空间,自由搭配蒸架,蒸笼、上盖,如下图所示。





■ 功能介绍





注:工作状态下显示绿灯,待机状态下显示红灯,红灯、绿灯交替显示缺水。

■ 操作说明



1. 开机说明

接通电源,"嘀"一声后,进入待机状态,所有指示灯亮起,水箱后两灯亮起红灯,数码屏显示"---"。

2. 功能选择

待机状态下,轻触"上蒸"或"下蒸"键,可依次选择蒸鱼、海鲜、排骨、肉类、蛋羹、蒸饭、时蔬、杂粮、面食,消毒功能,轻按"+/-"键调节所需时间,选择对应功能后轻触"开始/长按取消"键,进入工作状态。 (注:上蒸与下蒸操作可自由切换)

3. 再加热

轻触"再加热/预约"键,"再加热"灯亮,轻按"+/-"键调节所需时间,点击"开始/长按取消"键进入工作状态。(注:上下蒸同时工作)

4. 预约

轻触"上蒸"或"下蒸"键,选择相应功能后,再轻触"再加热/预约"键,如需调节时间,轻触"+/-"键调节所需预约时间,点击"开始/长按取消"键讲入工作预约状态。(注:预约时间包括工作时间)


5. 长按取消

工作过程或功能选择状态下长按"开始/长按取消"键来取消操作或工作,退回到待机状态。

注:选择功能菜单后且没有开始工作,1分钟后程序退回待机状态。

■ 示例


◆ 单蒸

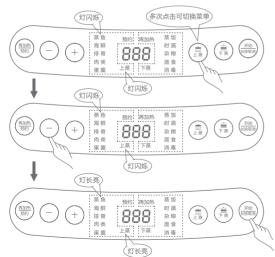

注,下蒸操作与上蒸操作步骤一致。

注, 工作状态下上下蒸交替显示。

◆ 预约

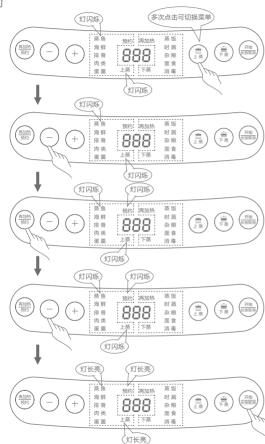

注: "上蒸"和"下蒸"同时"预约"工作状态下交替显示。

■ 蒸煮时间表

由于食材的来源、大小、形状和品牌等各有不同,时间仅供参考,可根据 实际情况调整。

	默认	可调	可调			
食物	工作时间	工作时间	预约时间			
蒸鱼	20分钟	15分钟~25分钟	24小时			
海鲜	25分钟	20分钟~30分钟	24小时			
排骨	40分钟	30分钟~50分钟	24小时			
肉类	40分钟	35分钟~45分钟	24小时			
蛋羹	25分钟	20分钟~30分钟	24小时			
蒸饭	35分钟	30分钟~40分钟	24小时			
时蔬	15分钟	10分钟~20分钟	24小时			
杂粮	40分钟	30分钟~50分钟	24小时			
面食	25分钟	20分钟~30分钟	24小时			
消毒	50分钟	40分钟~60分钟	24小时			
默认保温	默认保温时间6小时					

注:

- 1. 数码屏显示E3-蜂鸣器发出"滴""滴"并暂停工作,提醒用户 缺水状态,此时需要在水箱内加入适量水,5分钟内加水可以接着原来的菜单 继续工作,在5分钟内未加水则回到待机状态,如果用户想继续使用,需要重 新选择菜单,如用户想停止使用则拔掉电源即可。
- 蒸煮叶绿素蔬菜宜用最短时间,避免变色失去光泽。 时令蔬菜到最佳效果后加盐,冷冻蔬菜在蒸煮前不必解冻。 注意高温天气下预约或保温时间过长,食物容易变质。 低温天气下适当延长蒸煮时间,大块食物适当切成小块。 冰冻食物适当延长蒸煮时间。

三 保养和维护 🛔

1、清洁及保养

- ◆ 使用后请立即切断电源, 待电蒸锅完全冷却后再进行清洗。
- ◆ 请勿使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
- ◆ 蒸笼、上盖、蒸架可用洗洁精清洗干净,擦干后再进行收藏。
- ◆ 机身用湿软布擦干净,清洗蒸锅时,可用湿软布粘上少许洗洁精轻轻擦洗,再用清水清洗干净;切勿用水龙头直接冲洗机身。
- ◆ 使用完毕后将蒸锅内的剩水倒尽,每次使用前换上干净的水,电蒸锅使 用后发热盘会有水垢生成,请定期清除水垢,具体方法如下:
- 1.将水与白醋调成1:1比例的液体倒入主机。


注:不得使用其他除垢产品

- 2.插上电源,选择任意功能开始加热,待水醋溶液开始沸腾时即可拔下插头。
- 3.待水醋溶液完全冷却后将其倒出,为彻底清除水垢请使用软布擦拭锅体;为 清除醋味,主机应用清水反复擦洗。
- 4.在清洗排水中,可将主机底部排水阀打开(如图)以便更快速彻底的排空 清洗脏水,清洗完毕请旋紧排水阀。

出现下列情况时,为避免危险,不得使用电蒸锅:

- 1.本产品或电源线损坏;
- 2.本产品不能正常工作:
- 3.本产品如有摔落或碰撞后,明显损坏或使用异常;

2、电器原理图

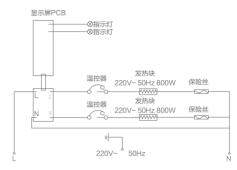

3、故障分析及排除

	故障现象	产生原因	排除方法	
指 示 发热管不加热 不		电源没有接通	检查开关,插头是 否插到位,插座电源 引线是否完好。	
	发热管加热	电源线路损坏	送指定的维修部维修	
指示 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大		①发热管元件烧坏 ②内部连线部分断开	送指定的维修部维修	
水中	有赃物浮起或 有异味	未清洗干净	停止工作,待产品 冷却后进行清洗	
水干	水干后仍然处于工 防干烧功能失效 作状态		送指定的维修部维修	
1 170	干烧保护后再定时 发热管未完全冷却, 加热电蒸锅不工作 防干烧装置功能失效		发热管再次冷却 1min以上	

备注: 经以上显现分析后仍无法排除故障,请与本公司维修点或经销商联系,严禁非专业人员对本机进行拆卸。

□ 食品接触材料信息表 ₩

食品接触用材质

本产品符合相应食品安全国家GB 4806.1-2016标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质	符合性标准		
发热体	聚四氟乙烯	GB 4806.10-2016		
及然性	铝	GB 4806.9-2016		
发热体密封圈	硅胶	GB 4806.11-2016		
接汁盘	PP			
蒸架	PP			
蒸笼	PC	GB 4806.7-2016		
导气槽	PC			
上盖	PC			
水箱	AS			

注:本系列产品包含以上食品接触材质,部分机型可能不含个别材质,请以实际产品为准。



五 有害物质清单 🚨

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
塑胶组件						
容器组件						
电源线	X					
发热体 组件	Х		X			
内部线 组件	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 〇:表示该有害物质在该部件所有均质中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质中的含量超出GB/T26572 规定的限量要求。

有害物质说明: 我司产品所使用的材质中的有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求,其中部分标 "×"的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展,努力实现有害物质的替代,如因技术发展及材料中有害物质环保升级,将会编入新版说明书。



本标识内数字表示 产品在正常使用状 态下的环保使用年 限为10年 本产品满足《电子产品有害物质限制使用管理法》的要求。

说明:上表中的部件涵盖我公司部分产品,不同型号涉及的部件不完全相同,具体以实物为准。

六 售后服务 ♣

苏泊尔产品保修卡	
产品型号	
电话	
邮编	
商场盖章	
_ 邮编 电话	
	产品型号

	维修状	况登记栏	
维修日期			
维修情况			
经手人			