

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

被委托生产方：佛山市顺德区碧信环保科技有限公司

生产地址：佛山市顺德区勒流街道办事处扶闾村委会集约工业开发区二期
12-1号地块之二2号楼3楼

版本号：YCZ·SM73:VER1.2

执行标准号：GB4706.1-2005 GB 34914-2021 Q/SPD16-2020

SUPOR 苏泊尔

反渗透净水机

SJR-T5/J-UR106

目录

一. 注意事项	01
二. 使用说明	02
三. 安装方法	03
四. 电路原理图	05
五. 工作原理图	05
六. 技术参数	06
七. 保养和维护	07
八. 装箱清单	07
九. 有害物质清单	08
十. 常见故障的排除方法	08
十一. 售后服务	09

合格证

检查结论：合格
检查员号：A01
生产日期：
浙江苏泊尔厨卫电器有限公司



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用说明书


使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 注意事项

- 请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 本产品建议由公司授权经销商委派的专业人员进行安装，安装时用户须告知安装面详情（如安装面材质、水电布置等）的义务，如用户自行安装，本公司不承担任何责任。
- 本产品适用水源为市政自来水，适用水压范围为0.1MPa-0.4MPa，适用水温为5~38℃，适用环境温度为4℃-40℃，严禁超范围使用。
- 本产品仅适用于室内安装，安装的周围1.5米范围内应有可靠的地漏，以避免产品可能漏水因排水不畅而造成的损失。
- 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外，以免造成产品部件老化。
- 避免在高温、潮湿、有水渍的场所下使用本产品，避免周围堆积易燃易爆物品。
- 如因安装要求，需要自行外购配件时，请用户选择合格产品。
- 儿童及无行为能力的人，请在监护人监督下使用本产品。
- 本产品安装请勿侧放或倒立放置。
- 反渗透膜的过滤产水流量会受水质、水压和水温的影响，当水质不符合标准、水压和水温过低时，其产水流量将有所减少，属于正常现象。
- 为保证产品的安全性，请务必使用本公司的专用电源适配器，若发生丢失或损坏，请立即与本公司客户服务部联系。
- 当超过24小时不使用或无人照管本产品时，请切断电源、水源，以防止水压过高，造成产品受损或漏水。
- 如果水温或外界环境温度降到5℃以下时，请关闭净水机的供水管线并排出过滤器内的水，如果让供水管线或过滤器冻结，可造成外壳或供水管线的故障、损坏和可能的伤害。
- 若遇到自来水停水或自来水管维修时，请切断本产品电源、水源，恢复供水时，请打开其它水龙头排净泥沙后再使用本产品，否则自来水管中的泥沙可能导致滤芯快速堵塞。
- 本产品需要本公司专业人员维修，请勿自行拆卸。
- 本产品移机需要本公司专业人员进行，避免操作不当引起机器的损伤。
- 当产品出现故障时，请迅速切断水源、电源，并及时与当地经销商服务网点联系或拨打全国服务热线。
- 请注意滤芯定期更换，否则可能会影响出水质量与饮水口感。
- 滤芯上标示的更换周期不是质量保证期限，具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异。
- 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任。

二 使用说明


■ 构件名称

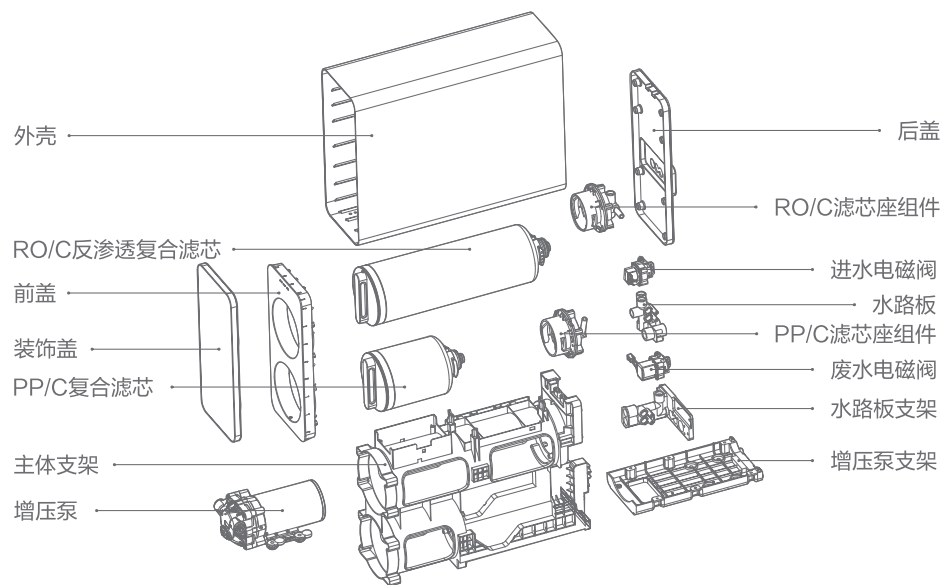

注：图中为部分零件示意图仅供参考，具体以实物为准。

■ 使用方法

首次使用机器，建议先打开生活水龙头开关冲洗5-10分钟，直至出水清澈，然后关闭生活水龙头开关，打开直饮水龙头开关冲洗10-30分钟，直至出水清澈，然后关闭直饮水龙头开关。

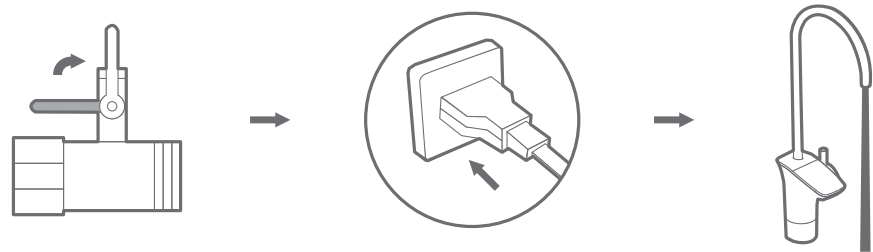

■ NFC快速配网


首先确保您的手机具备并已开启NFC功能，手机处于解锁状态下，将手机NFC感应区靠近产品侧面的NFC标签，会在手机上弹出快速配网指引，按照指引可进入快捷配网操作，如手机上已安装“苏泊尔”APP并已登录，只需两步即可完成配网。

■ 滤芯更换

1. 当机器滤芯显示灯常亮红色并蜂鸣声提醒或智能龙头显示界面提示滤芯寿命到期时，需要更换寿命到期滤芯。
2. 更换滤芯前，打开出水龙头，然后依次关闭进水三通球阀、电源，再进行更换。



3. 按照下图所示：揭开装饰盖，逆时针旋出寿命到期的滤芯，拉出滤芯；插入新的滤芯，顺时针旋入滤芯。重新接通水源、电源；长按复位键3秒，进入滤芯复位模式，再次短按“复位”键，可循环切换滤芯，被切换的滤芯指示灯闪烁，选择已更换新滤芯，再长按复位键3秒复位滤芯，指示灯恢复蓝灯常亮。滤芯复位模式下产品断电或10秒内无操作，自动退出滤芯复位模式，机器可正常使用。（滤芯更换复位操作完成）

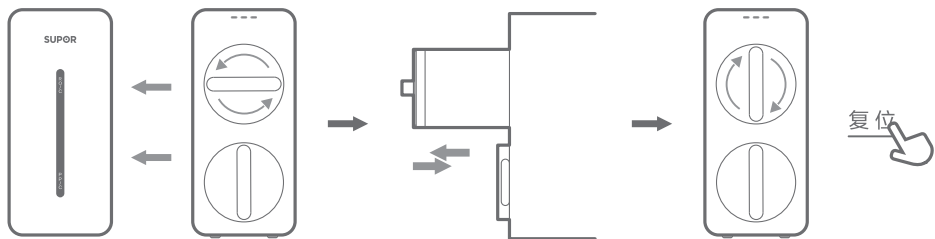

三 安装方法

■ 安装前准备事项


1. 确认机器要安装的位置有无电源水源，本款产品宜安装在橱柜（安装时应视实际情况而定）。
2. 请确认安装所需的各种配件是否齐全（见装箱明细）。

■ 安装注意事项

1. 安装各水管时，需要将与快速接头配合处的水管塞入到位后，再卡入蓝色卡销（注：请勿漏装蓝色卡销）。
2. 在安装过程中，如需在墙上开孔，应先确定墙内打孔位置没有电路和水路。

■ 安装说明

- 图1：取出进水三通球阀，安装在自来水进水管上；使用3分PE管分别接通进水三通球阀和接入机器（进水口）。
- 图2：在取水适宜位置安装固定水龙头，使用两根2分PE管各自接通机器（生活水口、直饮水口）；并分别对接上出水龙头。
- 图3：机器浓水口接通2分PE管，浓水可直接排到下水道（注意固定浓水管）。

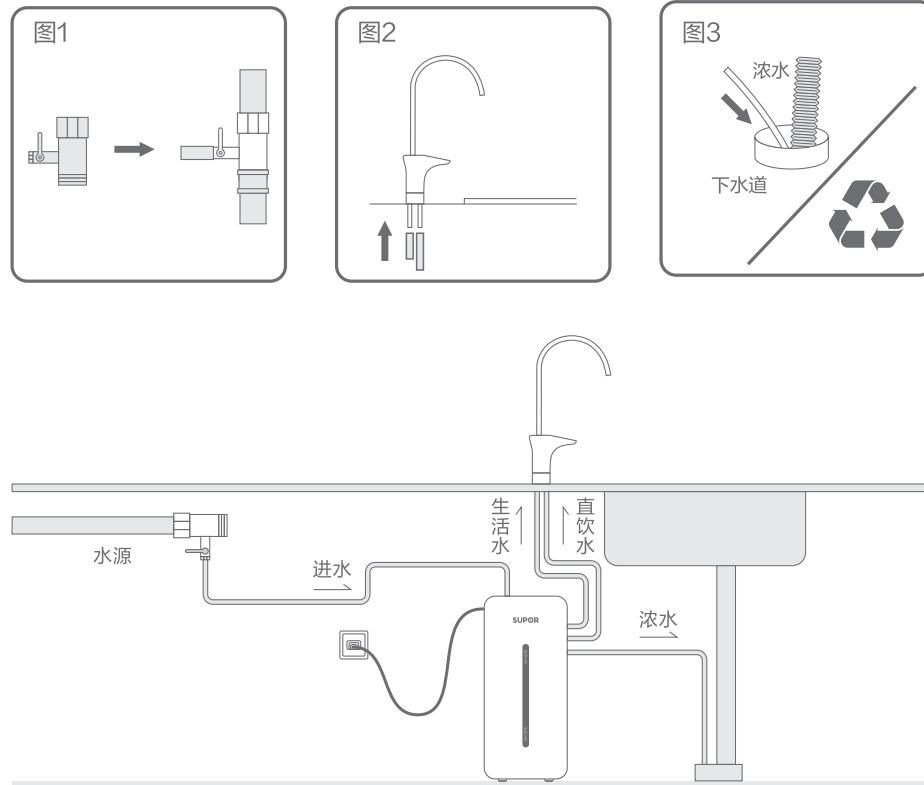


注：在安装之前，请仔细阅读该手册，检测随机配件是否齐全，备齐安装所需的材料和工具。


■ 安装智能龙头

裁剪适当的2分PE管，一端连接龙头的蓝色PE管，一端连接机器的标有“生活水”的接口上；再裁剪适当的2分PE管，一端用2转3接头连接在龙头的白色3分PE管，一端连接在机器标有“直饮水”的接口上。


1. 将龙头底座插入水槽安装孔内，标有“前↓”朝自己，“后↑”朝墙壁，用扳手顺时针扭动底座内的两颗内六角螺钉，直至拧紧，卡紧水槽。
2. 取出龙头主体，手柄朝墙壁，将PE管(3分对应“前↓”、2分对应“后↑”)、龙头电源线(放两根PE管中间)穿过底座，将龙头主体插入底座，顺时针旋转到底，卡入底座对应的旋转卡位中。
3. 将出水弯管插入龙头主体上方的出水孔，用内六角扳手将其固定到位。

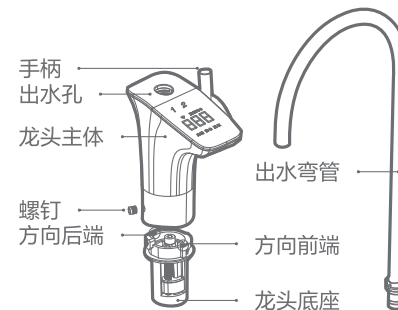

四 电路原理图

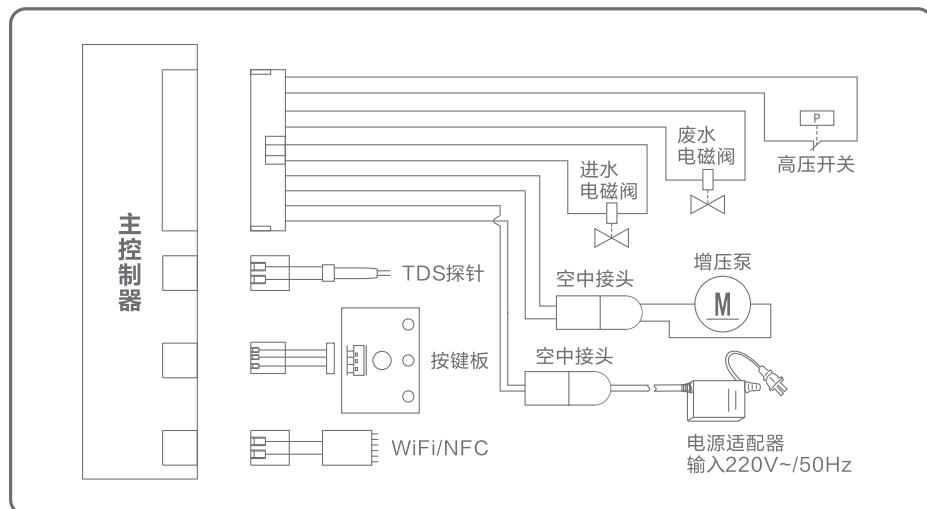

五 工作原理图

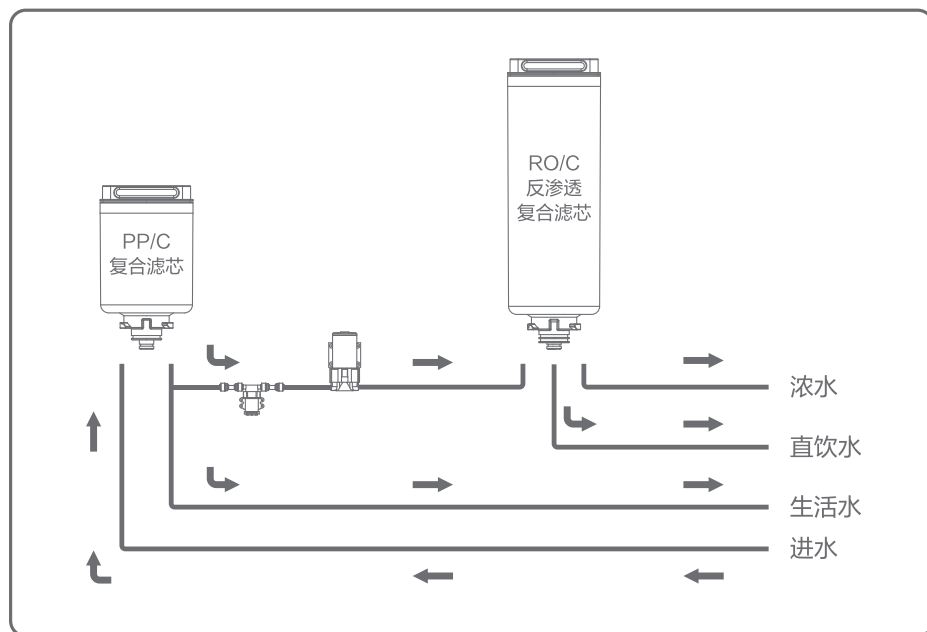

六 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJR-T1型双出水净水器
产品型号	SJR-T5
产品货号	J-UR106
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定功率	120W
净水流量	2.0L/min
额定总净水量	4000L
纯水流量	2.5L/min
额定总纯水量	4000L
适用水压	0.1MPa~0.4MPa
适用水温	5℃~38℃
适用水质	市政自来水
产品尺寸	460*150*334 (mm)
出水水质	符合《 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质处理器 》(2001)的要求
	符合《 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置 》(2001)的要求
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 34914-2021 Q/SPD16-2020
卫生许可批件号	粤卫水字 [2022] -05-第S0205号

注:

1. 表中参数仅供参考，具体以产品铭牌为准。
2. 保留更改产品设计规格的权利。
3. 本产品有关产品性能的所有参数，均为标准试验条件下的测试结果，在实际使用过程中，会随使用条件的不同而有所变化。

七 保养和维护

1. 本机所建议各类滤芯的更换周期，是参考各地自来水的平均指标统计而得。如用户实际使用的水质及机器的使用频率与平均指标存在较大出入时，滤芯的实际使用时间与估算周期会有较明显的差异，如滤芯过早堵塞、过早失效等，此时应以实际使用状态作为滤芯更换的依据，并及时与当地售后服务部门联系。
2. 本机滤芯使用周期的估算是以普通家庭用水量为基准的，并且只适合家用，请勿将本机安装在用水量大的公用场合。
3. 如果超过两天未使用机器，请打开水龙头，通水3分钟以后再使用机器。
4. 如果超过一个星期不使用机器，请关闭水源、电源，打开水龙头，排干机器内存水；再次使用时，至少通水10分钟后，再正常使用机器。

缩写	滤芯名称	作用	使用寿命
PP/C	复合滤芯	滤除铁锈、泥沙、悬浮物、有机物等；吸附水中余氯、异色等。	12-24个月
RO/C	反渗透复合滤芯	滤除水中细菌、病毒、重金属离子、余氯、异味等。	36-60个月

注：滤芯使用寿命仅供参考，具体以当地水质及使用频率为准。

八 装箱清单

净水器	水龙头组件	三通球阀	2分PE管	3分PE管	说明书	配件包
						
1台	1套	1套	1卷	1卷	1本	1包

注：表中为示意图仅供参考，具体以实物为准。

九 有害物质清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
滤芯	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
增压泵	○	○	○	○	○	○
电脑板组件	×	○	×	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

说明：1.有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。

2.某些型号产品可能不包含表中部分部件，具体以实物为准。

3.标记“×”部件，皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。

圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

十 常见故障的排除方法

1. 本产品在工作过程中，增压泵会有轻微的噪音发出属于正常现象，请用户放心使用。
2. 使用过程中如有故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系售后上门服务。

现象	原因	处理方法
通电后机器不工作	电路不通	检查是否停电或插座是否插好
出水量明显减少或不出水	滤芯堵塞	联系当地售后上门更换滤芯
	遇停水或管道维修	关闭电源及进水球阀；待恢复供水后，再使用机器
	自来水水压过低	检查球阀开关是否完全打开，低于0.1MPa请使用增压设备
滤芯指示灯亮红色	滤芯寿命到期	联系当地售后上门更换滤芯
漏水现象	部件损坏	请切断水源、电源并联系当地售后上门服务

■ 服务政策

自购买日起3年内，（滤芯除外）在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

1. 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
2. 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
3. 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
4. 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
5. 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
6. 使用年限之内的超保产品；
7. 由于未使用本公司所提供的滤芯和配件，而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

1. 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
2. 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
3. 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

■ 联系我们

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

■ 顾客服务部联系方式

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
邮编：312073
全国服务热线：400-8899-717
服务网点联系方式如有变动，敬请查询 www.supor.com.cn 苏泊尔网站。

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏

客户签名

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路 顾客服务部

苏泊尔产品保修卡

产品名称

产品型号

出厂日期

发票号码

购买日期

商场盖章

购买者姓名

电话

地址

邮编

商场名称

地址

邮编

电话

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称

产品型号

出厂日期

发票号码

购买日期

商场盖章

购买者姓名

电话

地址

邮编

商场名称

地址

邮编

电话