

使用说明书

吸油烟机

CXW-230-C33
CXW-230-DJ6
CXW-230-DJ9
CXW-218-J613S
CXW-218-J618S
CXW-218-DJ2C18
CXW-230-Y-MJ28
CXW-230-Y-MJ30



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本产品使用说明书
阅读后请妥善保管本产品使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产

品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实

物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

◆ 严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。

◆ 清洗前务必拔掉电源插头。

◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，油烟机有起火危险。

◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。

◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。

◆ 安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。

◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到

用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。

◆ 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似

的专职人员来更换。

◆ 电机各档位按键不允许同时使用。

◆ 当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。

◆ 用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。

二 技术参数

项目	型号	CXW-230-C33	CXW-218-J613S	CXW-218-J618S	CXW-218-DJ2C18
外形尺寸(mm) (长×宽×高)		895×405×515	895×405×515	895×405×515	895×405×515
净重(kg)		22	23	24	23
整机额定输入功率 (W) (强档)		234	221	221	221
整机最大输入功率 (W) (爆炒)		430	400	400	400
主电机额定输入功率 (W) (强档)		230	218	218	218
照明灯最大输入功率 (W)		≤2W×2	≤1.5W×2	≤1.5W×2	≤1.5W×2
额定电压/额定频率		220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
出风管外径(mm)		Φ188	Φ188	Φ188	Φ188
风量(m/min)		18	18	18	18
最大静压(Pa)		≥300	≥300	≥300	≥300
标称静压(Pa)		≥200	≥200	≥200	≥200
气敏降低度		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
油脂分离度		≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
噪声(dB(A))		≤73	≤73	≤73	≤73

五 安装方法

安装须知

安装要求：

◆ 安装的墙壁有一定的承重能力，能负担整机的重量。

◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电。


◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。

◆ 整机应安装在燃气炉灶正上方(见图一)，具体参考安装示意图。

◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。

◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

◆ 灶具上烹调器具的支撑面到机体的最低点安装高度为400mm（具体高度根据用户橱柜高度调整）。

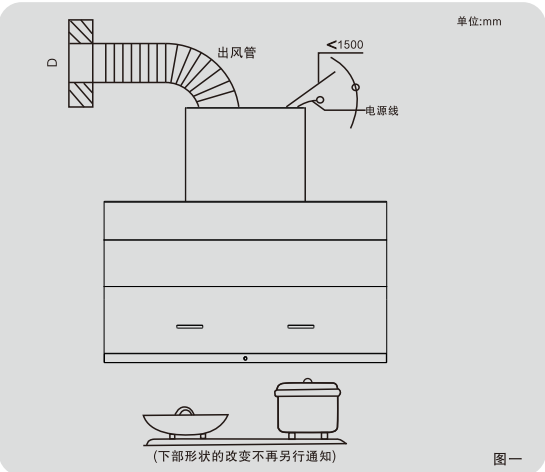


图一

项目	型号	CXW-230-Y-MJ28	CXW-230-Y-MJ30	CXW-230-DJ6	CXW-230-DJ9
外形尺寸(mm) (长×宽×高)		895×405×515	895×405×515	895×405×515	895×405×515
净重(kg)		21	21	21	22
整机额定输入功率 (W) (强档)		234	235	234	234
整机最大输入功率 (W) (爆炒)		430	390	430	430
主电机额定输入功率 (W) (强档)		230	230	230	230
照明灯最大输入功率(W)		≤2W×2	≤5W	≤2W×2	≤2W×2
额定电压/额定频率		220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
出风管外径(mm)		Φ188	Φ188	Φ188	Φ188
风量(m/min)		18	18	18	18
最大静压(Pa)		≥300	≥300	≥300	≥300
标称静压(Pa)		≥200	≥200	≥200	≥200
气敏降低度		≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
油脂分离度		≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
噪声(dB(A))		≤73	≤73	≤73	≤73


上述型号吸油烟机能效等级为一级；具体详见吸油烟机本体上的能效标识。

三 电气原理图


CXW-230-C33
CXW-230-DJ6
CXW-230-DJ9
CXW-230-Y-MJ28

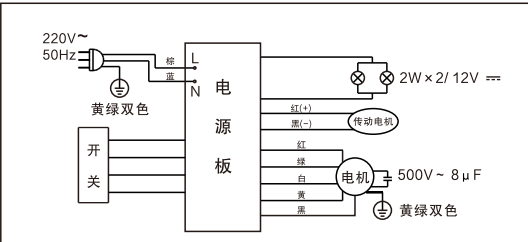

CXW-230-Y-MJ30

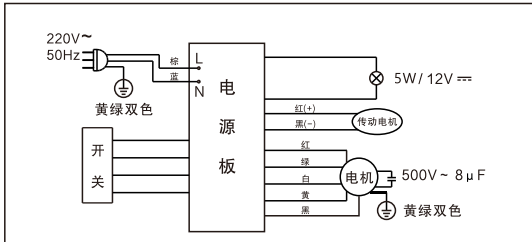


CXW-218-J613S
CXW-218-J618S
CXW-218-DJ2C18

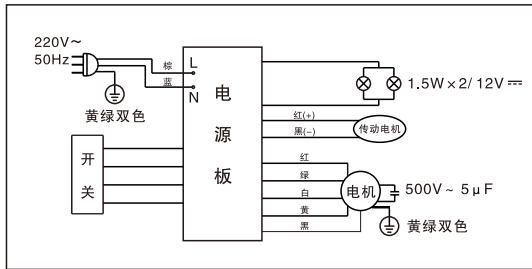

四 构件名称

CXW-230-C33
CXW-230-DJ6
CXW-230-DJ9
CXW-218-J613S
CXW-218-J618S
CXW-218-DJ2C18
CXW-230-Y-MJ28
CXW-230-Y-MJ30

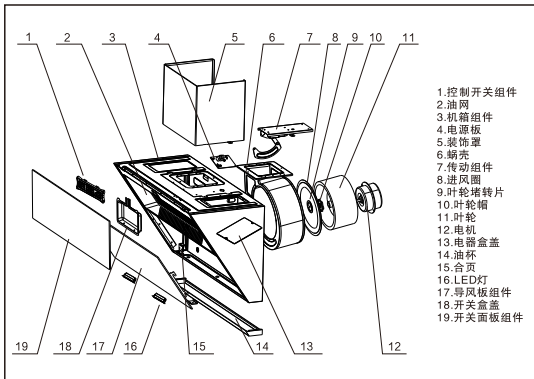

备注：产品结构略有差异，具体以实物为准。
部分型号产品未标注装配号。

◆ 直接将出风管插入出风座槽内，并用卡箍固定。

◆ 将装饰罩固定在机箱上面(如有配装饰罩)。

◆ 牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，或与吸油烟机公共烟道接口连接，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密，止逆阀叶片起落无阻。正视—不歪不斜，侧视—机体贴墙面，下端略有垫脚缝。

◆ 按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩固定在墙上后，再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内。（如下图）


◆ 在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。

◆ 放入油杯，牢固插入电源插头。

◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅改插头。

◆ 试按各键查看各功能是否正常。

◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

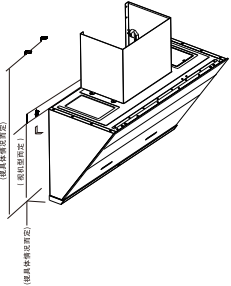

六 使用方法

CXW-218-J613S
CXW-218-DJ2C18
CXW-230-DJ6
CXW-230-Y-MJ28

照明 清洗 爆炒 强档 弱档 电源

1、接通电源，蜂鸣器鸣叫“嘀”的一声，全部按键灯亮一秒后灭。此时按“电源”键，电源键灯亮红色，其它键灯不亮，进入待机状态。在电源键开启下，按“电源”键，所有功能停止运行，所有功能键灯灭，进入关机状态，数码管不显示时间。

2、风量调节

在电源键开启下，按下“弱档”键，弱档键灯亮，电机以弱档运行，按“强档”键，强档键灯亮，切换到强档运行。翻板到位后，风机开启。在翻板打开关闭期间，电源指示灯闪烁，蜂鸣器鸣叫。

3、爆炒功能

在电源键开启下，按“爆炒”键，爆炒键灯亮，烟机以最大功率运行，3分钟后恢复到原风速档运行，同时爆炒键灯灭，原先未设置风速档位则默认强档运行。翻板到位后，风机开启。

4、照明功能

电源键开启情况下，按“照明”键，照明灯开，照明键灯亮。再按一次“照明”键，照明灯灭，照明键灯灭。只有在开机状态下照明键操作有效。照明灯亮时，按“电源”键，照明灯灭。

5、清洗功能

自动清洗：电机连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时自动关机时，进入自动清洗，清洗键灯闪亮，电源键灯亮，风量键灯和爆炒键灯灭，数码管区域显示清洗轮次（倒计时），此时按“电源”键或长按“清洗”键3秒可停止清洗进入关机状态。

手动清洗：在“电源”键开启下，长按“清洗”键3秒，清洗键灯闪亮，进入自动清洗模式，数码管区域显示清洗轮次（倒计时）。

6、延时功能

有档位工作时，长按“电源”键，烟机进入延时3分钟运行，原风速档位运行，屏幕倒计时显示剩余时间，时间到后进入关机状态。

7、时钟功能

通电状态下，长按“爆炒”键，进入时间设置模式，小时档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，小时档数字确认，分钟档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，时间调整完成，退出设置模式。设置时间时，短按键逐一循环递增或递减，长按键快速循环递增或递减，小时设置范围0-23，分钟设置范围0-59。即时间00：00-23：59。

8、其它功能

在电源键开启下，待机状态下5分钟无任何按键操作自动关机，工作状态下2小时无任何按键操作自动关机。

9、维修功能

在关机后，长按“照明”键和“强档”键3秒，蜂鸣器“嘀”声鸣叫一声，照明灯和强档键灯橙色闪烁显示，自动翻板打开，同时电源指示灯红色闪烁，蜂鸣器连续短音，到位后电源指示灯灭并停止短音，进入维修模式。进入维修模式后，电源键无效。重新上电或者再次长按强档键和照明键3秒退出维修模式，自动翻板关闭，同时电源指示灯红色闪烁，蜂鸣器连续短音，到位后电源指示灯灭并停止短音，进入关机状态。

CXW-230-Y-MJ30

照明 清洗 爆炒 强档 弱档 电源

1、接通电源，蜂鸣器鸣叫“嘀”的一声，全部按键灯亮一秒后灭。此时按“电源”键，电源键灯亮红色，其它键灯不亮，进入待机状态。在电源键开启下，按“电源”键，所有功能停止运行，所有功能键灯灭，进入关机状态，数码管不显示时间。

2、风量调节

在电源键开启下，按下“弱档”键，弱档键灯亮，电机以弱档运行，按“强档”键，强档键灯亮，切换到强档运行。翻板到位后，风机开启。在翻板打开关闭期间，电源指示灯闪烁，蜂鸣器鸣叫。

3、爆炒功能

在电源键开启下，按“爆炒”键，爆炒键灯亮，烟机以最大功率运行，3分钟后恢复到原风速档运行，同时爆炒键灯灭，原先未设置风速档位则默认强档运行。翻板到位后，风机开启。

4、照明功能

电源键开启情况下，按“照明”键，照明灯开，照明键灯亮。再按一次“照明”键，照明灯灭，照明键灯灭。只有在开机状态下照明键操作有效。照明灯亮时，按“电源”键，照明灯灭。

5、清洗功能

自动清洗：电机连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时自动关机时，进入自动清洗，清洗键灯闪亮，电源键灯亮，风量键灯和爆炒键灯灭，数码管区域显示清洗轮次（倒计数），此时按“电源”键或长按“清洗”键3秒可停止清洗进入关机状态。

手动清洗：在“电源”键开启下，长按“清洗”键3秒，清洗键灯闪亮，进入自动清洗模式，数码管区域显示清洗轮次（倒计数）。

6、延时功能

有档位工作时，短按“电源”键，如果电机运行时间在0.5小时内，则烟机进入延时3分钟运行，弱档运行，屏幕倒计时显示剩余时间，电源指示灯闪烁，时间到后进入关机状态；延时过程中，再短按“电源”键，进入关机状态；如果进入延时前电机工作超过0.5小时则先清洗再进入关机状态。

7、时钟功能

通电状态下，长按“爆炒”键，进入时间设置模式，小时档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，小时档数字确认，分钟档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，时间调整完成，退出设置模式。设置时间时，短按键逐一循环递增或递减，长按键快速循环递增或递减，小时设置范围0-23，分钟设置范围0-59。即时间00：00-23：59。

8、其它功能

在电源键开启下，待机状态下5分钟无任何按键操作自动关机，工作状态下2小时无任何按键操作自动关机。


9、维修功能

在关机后，长按“照明”键和“强档”键3秒，蜂鸣器“嘀”声鸣叫一声，照明灯和强档键灯橙色闪烁显示，自动翻板打开，同时电源指示灯红色闪烁，蜂鸣器连续短音，到位后电源指示灯灭并停止短音，进入维修模式。进入维修模式后，电源键无效。重新上电或者再次长按强档键和照明键3秒退出维修模式，自动翻板关闭，同时电源指示灯红色闪烁，蜂鸣器连续短音，到位后电源指示灯灭并停止短音，进入关机状态。

CXW-230-C33

CXW-230-DJ9

CXW-218-J618S

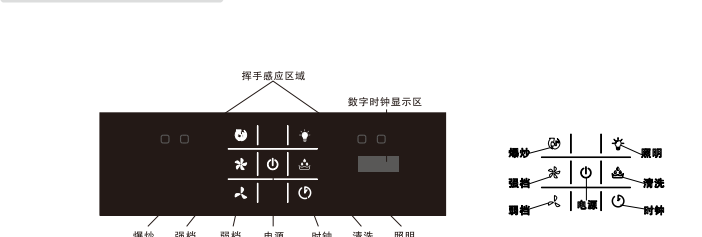

- 将电源插头插入有可靠接地的电源插座内。
- “电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键。
- “电源”键开启后，分别按“强档”键、“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，有档位工作时，短按“电源”键，如果电机运行时间在0.5小时内，则机器进入延时3分钟运行，弱档运行，屏幕倒计时显示剩余时间，电源指示灯闪烁，时间到后进入关机状态；延时过程中，再短按“电源”键，进入关机状态。
- “电源”键开启后长按“清洗”键3秒，进入清洗状态，主电机正反转5个循环后停止运转；若需在清洗状态下关闭清洗功能，此时可按“电源”键或长按“清洗”键。
- 在数字时钟显示的情况下，长按“时钟”键，进入时间调整模式。显示小时的数字位闪烁时，每按一下“强档”键，数字时钟的小时数字加1；每按一下“弱档”键，数字时钟的小时数字减1；再按下“时钟”键，显示分钟的数字位闪烁，每按一下“强档”键，数字时钟的分钟数字加1；每按一下“弱档”键，数字时钟的分钟数字减1；此时再按下“时钟”键完成设置。在时间调节模式过程中若3秒内无任何操作，自动退出时间调节模式。（在“电源”键未开启的情况下，长按“爆炒”和“照明”键5秒，打开数字时钟常显模式；此时再长按“爆炒”和“照明”键5秒，可以关闭时钟常显模式。）
- “电源”键开启下，按“爆炒”键，爆炒键灯亮，烟机以最大功率运行，3分钟后恢复到原风速档运行，同时爆炒键灯灭，原先未设置风速档位则默认强档运行。翻板到位后，风机开启。
- 在“电源”键未开启的情况下，同时长按“弱档”键和“时钟”键3秒，进入维修功能，翻板自动打开，再次同时长按“弱档”键和“时钟”键3秒，可退出维修功能，翻板自动闭合。

注：①功能键开启后，在未使用按键达两小时以后，机器自动进入关机状态。功能键未开启时，在未使用按键达5分钟以后，机器自动进入关机状态。本机具有自动清洗功能；当油烟机正常连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，则进入自动清洗方式。没按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

②只有功能键开启时，翻板才会自动打开；当“电源”键关闭时，翻板会自动闭合。

8、体感操作

关机状态下，从左往右挥手一次，进入待机状态；再从左往右挥手一次，启动弱档，同时照明灯亮；再从左往右挥手一次，进入强档状态；再从左往右挥手一次，进入爆炒状态，再从左右挥手一次，爆炒关闭。后续从左往右挥手，进入爆炒循环开关状态。

在工作状态下(爆炒/强档/弱档)，从右往左挥手一次，进入延时状态，再从右往左挥手一次，烟机关机。

在待机或只开照明灯状态下，从右往左挥手一次，烟机关机。

在待机状态下，同时长按强档和弱档键，可以开启/关闭体感功能（断电记忆，默认开启），数码管显示5秒（如下图所示）。



CXW-218-J613S/J618S/DJ2C18

◆拆卸步骤：

1、灯的拆卸

开启维修功能后，当翻板打开后，用螺丝刀拧下机器底部左右共四颗螺钉（图三），向上推出导风板玻璃（图四），用螺丝刀拧下锁LED灯的螺钉，拔掉LED灯连接线，取下LED灯。

2、叶轮的拆卸

（1）开启维修功能，如有安装装饰罩，先卸下装饰罩。当翻板打开后，将吸油烟机从墙上取下，用螺丝刀拧下机器底部左右共四颗螺钉（图三），向上推出导风板玻璃（图四），取下导风板玻璃，然后拧下翻板和传动结构连接处的螺钉（图五），取下翻板玻璃组件，接着用螺丝刀拧下集烟腔左右两侧的螺钉（图六），向下推出集烟腔（图七），螺丝刀依次拧下进风圈上的螺钉，并取下该组件；

（2）顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

3、开关的拆卸

（1）用螺丝刀拧下机器顶部六颗螺钉（图八），向上推出上玻璃（图九），拔掉开关连接线，用螺丝刀拧下开关盒盖螺钉，取下开关盒盖，拧下开关上的固定螺钉，取下开关。

CXW-230-C33/DJ6/DJ9

CXW-230-Y-MJ28

◆拆卸步骤：

1、灯的拆卸

开启维修功能后，当翻板打开后，用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。

2、叶轮的拆卸

（1）开启维修功能，如有安装装饰罩，先卸下装饰罩。当翻板打开后，将吸油烟机从墙上取下，用螺丝刀拧下烟机底部左右共四颗螺钉，沿着导风板玻璃表面向上推出玻璃（图十），然后拧下翻板的传动装置结构连接处的螺钉（图十一），以及烟机顶部的四颗螺钉（图十二），取下翻板玻璃组件，接着用螺丝刀拧下集烟腔左右两侧的螺钉（图十三），取下集烟腔，用螺丝刀依次拧下进风圈上的螺钉，并取下该部件；

（2）顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

3、开关的拆卸

开启维修功能后，当翻板打开后，拧下锁开关盒盖的两颗螺钉（图十四），向下取出该部件，再拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

CXW-230-Y-MJ30

◆拆卸步骤：

1、灯的拆卸

（1）开启维修功能后，当翻板打开后，用螺丝刀拧下烟机底部左右共四颗螺钉，沿着下玻璃表面向上推出导风板玻璃（图十），拔掉LED灯连接线。

（2）用螺丝刀拧下固定灯盒的两颗螺钉（图十五）后取下灯盒，再拧下固定LED灯的两颗螺钉（图十六）后把灯取下。


2、叶轮的拆卸

（1）开启维修功能后，当翻板打开后，将吸油烟机从墙上取下，用螺丝刀拧下烟机底部左右共四颗螺钉，沿着导风板玻璃表面向上推出导风板玻璃面板（图十），拔掉LED灯连接线，然后拧下翻板和传动装置结构连接处的螺钉（图十一），以及烟机顶部的四颗螺钉（图十二），取下翻板玻璃组件，接着用螺丝刀拧下集烟腔左右两侧的螺钉（图十三），取下集烟腔，用螺丝刀依次拧下进风圈上的螺钉，并取下该部件；


（2）顺时针旋下叶轮帽,取下叶轮。

3、开关的拆卸


开启维修功能后，当翻板打开后，拧下锁开关盒盖的两颗螺钉（图十四），向下取出该部件,再拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

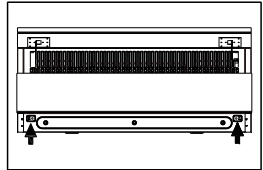


(图三)

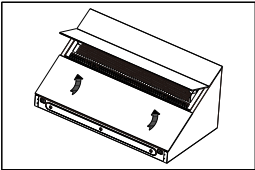


(图四)

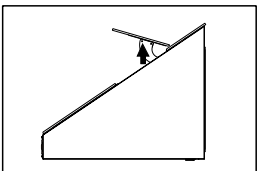


(图五)

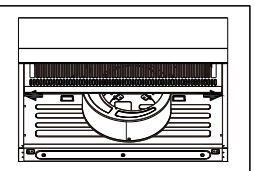


(图六)

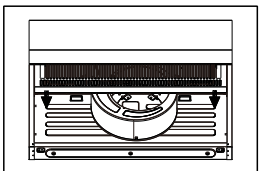


(图七)

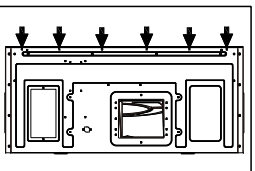


(图八)

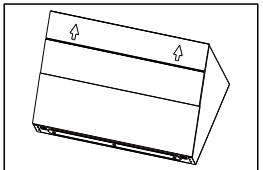


(图九)

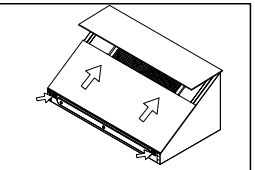


(图十)

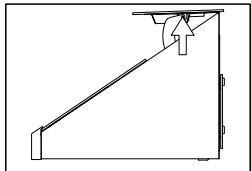


(图十一)

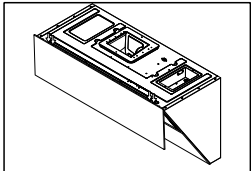


(图十二)

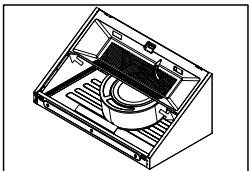


(图十三)

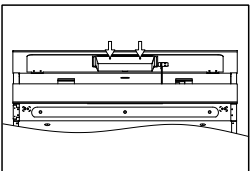

(图十四)

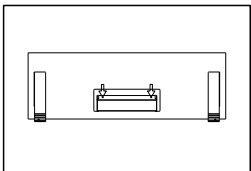

(图十五)

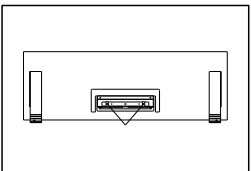

(图十六)

八 有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○

※产品回收处理提示性说明
依照国家《废弃电器电子产品回收处理
使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

九 装箱清单

主机、出风管、出风座、油杯、说明书各一件、固定件一套、止跌块一件。

十 常见故障的排除方法

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮， 电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮， 主电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮， 主电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动， 噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
吸力不强	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
驱动电机不运转	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽
	接插头接触不良或者损坏	修理或更换
驱动电机运转 不顺畅	驱动电机齿轮损坏	修理或更换
	小玻璃组件未安装到位	修理或更换

十一 售后服务

服务政策：

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

邮编：312073

全国服务热线：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码：_____
购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 请卡请用户妥善保管
全国服务热线：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
出厂日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码：_____
购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 请卡请用户妥善保管
全国服务热线：400-8899-717

商场盖章