
使用说明书

吸油烟机

CXW-230-Y-DE50

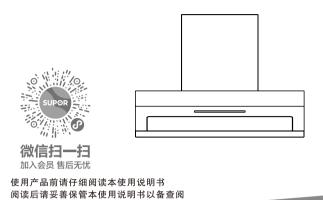

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

版本号:CXW·SM56:VER1.4 执行标准:GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 GB/T 17713-2011 GB 29539-2013

合格证	检查结论:				
	浙江苏泊尔厨卫电器有限公司				



商标持有人:浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司 地址, 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴淀路 网址: www.supor.com.cn

SUPOR	SUPOR			
客户意见栏	维修状况登记栏			
	维修日期 —————			
	维修情况————————————————————————————————————			
	经手人 ————————————————————————————————————			
客户签名:	VVIA-VED1 1			

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机,为了您能更好的使用我们的产品;使用前,请仔 细阅读此说明书、并妥善保管。产品以包装实物为准、若有改型、恕不另行通知。

一安全注意事项

当您使用本产品时,特别提醒注意以下内容:

- ◆ 严禁用水冲洗,清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗,油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时,房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线, 以免发生触电。
- ◆吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的,吸油烟机排出的气体不应排到 用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似 的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时,应将油倒弃,切不可食用。

二技术参数

型号	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重(kg)	主电机额 定输入功 率(W)	电源	出风管 外径(mm)	整机额定输入功率 (W)	照明灯最 大输入功 率 (W)	风量 (m ³ /min)	最大静 压(Pa)		气味 降低度	油脂分离度	噪声 (dB(A))
CXW-230-Y-DE50	895×405×650	28	230	220V~ 50Hz	188	234	≤4W	18	≥300	≥200	≥95%	≥80%	≤73

上述型号吸油烟机能效等级都为一级;具体详见吸油烟机本体上的能效标识。

三电气原理图

CXW-230-Y-DE50

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上(请注意保持挂件的水平), 然后用 铅笔描出打孔的位置。在对应的孔位上用冲击电钻钻出直径为 0.10mm。深 为60mm的孔四个,然后埋设好膨胀管,再将挂件放在墙上对应位置,使挂 件孔位与埋设的膨胀管对齐, 拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔(直径D+20mm),排烟管由此伸出室外或迸 入吸油烟机公共烟道,接口处一定要严密,防止废气倒灌而引发危险。(如出 风管与灶台正对窗户之安装,拆下一方玻璃,安装一块有排风孔的胶合板, 或直接在玻璃上开洞。)

整机安装

- ◆ 将附件袋中出风口安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风座槽内,并用塑料卡扣固定。
- ◆将装饰罩固定在箱体上。
- ◆ 牢挂主机, 出风管另一端穿过墙孔伸出户外, 或与吸油烟机公共烟道接口 连接,检查管壁不鼓不瘪,弯角自如,接口严密,止逆阀叶片启落无阻。 正视-不歪不斜,侧视-机体贴墙面,下端略有垫脚缝,
- ◆ 按实际安装高度,在墙上开孔,放入膨胀管,用随机所附的木螺钉将内装 饰置挂板固定在墙上。(如下图)
- ◆ 在墙上(装饰罩左侧)合适位置开孔,放入膨胀管,安装 止跌块, 使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯, 牢固插入电源插头,
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座, 并不得擅改插头。
- ◆ 试按各键查看各功能是否正常。
- ◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。



六使用方法


CXW-230-Y-DE50









照明 清洗 爆炒



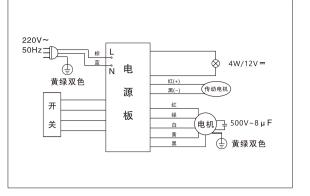

四构件名称

CXW-230-Y-DE50

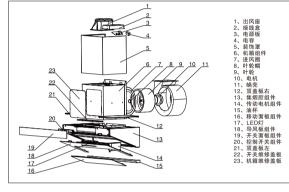

注:产品略有差异、具体以实物为准

- 1、接通电源,蜂鸣器鸣叫,全部按键灯和数码管亮一秒后灭,关闭翻板。此时按"电源"键,电源键灯亮红色,数码管显示时间,其他键灯不亮,进入待机状态。在电源键开启下,按"电源"键,所有功能停止运行,所有功能键灯灭,关闭翻板,进入关机状态。在翻板打开期间,电源键指示灯闪烁;在翻板关闭期间,电源指示灯闪烁 蜂鸣器鸣叫。
- 本电源键开启下,按"档位"键,如未打开翻板,请打开翻板再操作电机档位,档位键灯亮,数码管显示01(末2位)5秒,电机以弱档运行;再按"档位"键档位键灯亮,数码管显示02(末2位)5秒,切换到强档运行;再按"档位"键,档 位鍵灯灭,电机关闭;翻板到位后,风机开启;若12秒后翻板未到位,则打开主电 3、爆炒功能
- 在电源键开启下,按"爆炒"键,爆炒键灯亮,烟机以最大功率运行,3分钟后恢复到原风速档运行,同时爆炒键灯灭,原先未设置风速档位则默认强档运行。 爆炒功能开启下,按"爆炒"键,则退出爆炒状态,进入待机状态,同时爆炒灯灭。
- , 在由源键开启下,按"昭明"键,昭明灯开,昭明键灯亭,再按一次"昭明" 健,照明灯灭,照明键灯灭。只有在开机状态下照明键操作有效。照明灯亮时,按"电源"键,照明灯灭。 5、清洗功能
- 自动清洗: 电机连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时,进入自动清洗,清洗键灯闪亮,电源键灯亮,风量键灯和爆炒键灯灭,数码管区域显示清洗轮次(倒计数),此时按"电源"键或长按"清洗"键
- 3秒可停止清洗进入关机状态。 手动清洗:在"电源"键开启下,长按"清洗"键3秒,清洗键灯闪亮,电源键灯亮,进入自动清洗模式,数码管区域显示清洗轮次(倒计数)。
- 6、建时功能 有档位工作时,短按"电源"键,机器进入延时3分钟运行,弱档运行,屏幕倒 计时显示剩余时间,电源指示灯闪烁,时间到后(如果电机运行时间超过0.5小时则先 清洗)进入关机状态;延时过程中,再短按"电源"键,如进入延时前电机工作超过 0.5小时则先清洗再进入关机状态。 7、时钟功能
- 通电状态下,长按"爆炒"键,进入时间设置模式,小时档闪烁显示,按"自动"键递减,按"档位"键递增,再按"爆炒"键,小时档数值确定,分钟档闪烁显示,按"自动"键递减,按"档位"键递增,再按"爆炒"键,时间调整完成,退出
- ~~~。 设置时间时,短按键逐1循环递增或递减,长按键快速循环递增或递减,小时设 置范围0-23, 分钟设置范围0-59。即时间00:00~23:59。
- 8、维修功能 8、辖场JNE 在关机后,长按"照明"键和"档位"键3秒,蜂鸣器"嘀"声鸣叫一声,照 明灯和档位键灯橙色闪烁显示,自动翻板打开,同时电源指示灯红色闪烁,蜂鸣器连 续短音,到位后电源指示火灾并停止短音,进入维修模式。进入维修模式后,电源键 无效。重新上电或者再次长按档位键和照明键3秒退出继修模式,自动翻板关闭,同 时电源指示灯红色闪烁,蜂鸣器连续短音,到位后电源指示灯灭并停止短音,进入关
- 9、烟灶联动功能(该功能需搭配苏泊尔指定灶具使用,实际操作以所配灶具说明书为
- 联动配对:长按自动键,进入烟灶配对模式,此时自动智能的橙色闪烁,30秒
- 内配对成功指示灯色常亮,配对不成功,指示灯熄灭,退出自动模式。 在自动模式下,轻触自动键,退出自动模式,进入手动模式。 在手动模式下,轻触自动键,退出手动模式,若已经配对成功过,则进入自动 模式;未配对过或者未配对成功过,则进入配对模式,此时自动灯橙色闪烁。 灶具的指令左右以最大火力对应油烟机档位:即灶具大火对应烟机强档,灶具
- 小小对应烟机弱档 联动模式下,如手动关闭烟机后,需两侧灶具关闭之后才能联动。


五安装要求

安装须知

安装要求:


- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力,能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触、以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中,以免影响排烟效果。
- ◆ 整机应安装在燃气炉灶正上方(见图一),具体参考安装示意图。 ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜,避免因排烟管过长或转弯过
- 多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。
- ◆ 灶具上烹调器具的支撑面到机体的最低点安装高度为500mm(具体高度根据 用户橱柜高度调整)。



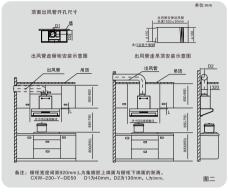

*由于各款产品略有差异。安装示意图如与实物有差异,以实物为准; 此安装位置只适用于电灶,如安装在燃气灶上方,安装高度按照燃气灶安装说明要求。

- 、心。 在工作状态下(爆炒/强档/弱档),从右往左挥手一次,进入延时状态,再从右往左 挥手一次, 烟机关机。
- 默认开启),数码管显示5秒(如下图所示)。





11、其他功能

在电源键开启下,待机状态下5分钟无任何按键操作自动关机,只开照明情况下2小


◆ 拆 卸 步骤。


1、开关的拆卸

- (1) 用螺丝刀拧下油烟机中部维修盖板的两颗螺钉(图三),向外拆卸开关维修盖板。 (2)用螺丝刀拧下机箱顶部固定开关面板组件的两颗螺钉(图四),向右拆卸开关面板组件(图五),
- 并拔掉开关连接线。
- (3)用螺丝刀拧下开关面板组件背面的两颗螺钉(图六),完成开关拆卸。 2、灯的拆卸

- (1)如上述步骤将开关面板组件拆制下来。
- (2)用螺丝刀拧下固定导风板组件的四颗螺钉(图七),向上拆卸导风板组件(图八),并拧下两颗连接螺钉(图九),后拔掉灯连接线。 (3)用螺丝刀拧下导风板组件背面的固定灯的两颗螺钉(图九),完成灯的拆卸。 3、叶轮的拆卸


- 1)用螺丝刀拧下固定装饰置的四颗螺钉(图十),取下装饰罩(图十一)
- (2) 用螺丝刀拧下固定机箱维修盖板的八颗螺钉(图十二),拆卸下机箱维修盖板,用螺丝刀拧下进风圈的六颗螺钉(图十二),拆卸下进风圈的六颗螺钉(图十三),拆卸下进风圈
 - 3) 拧下叶轮帽后取出叶轮(图十四),完成叶轮的拆卸。








图三

图四

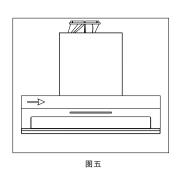

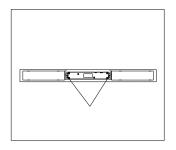

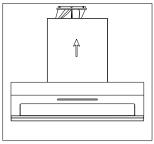


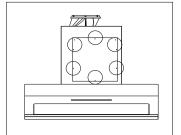


图六


图十一


图十二

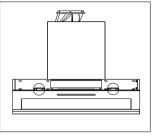

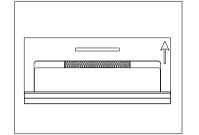


图八

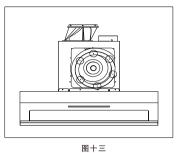

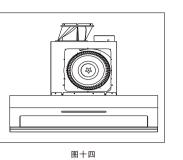

图九

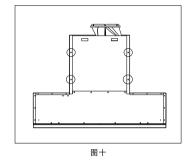



- ◆良好的性能来自维护和保养,及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净,使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每一个月清洗一次油网、集烟罩及机箱,每半年应全面维护保养一次, 清除各部位的油污,尤其是叶轮、蜗壳等,确保吸油烟机排烟畅通无阻。
- *注意:(1)清洗时请佩带橡胶手套,以免划伤手臂;

(2)每次吸油烟机使用完毕后,必须将内罩表面擦洗干净, 以免污油滴落。

十一售后服务

自购买日起5年内,在家庭正常使用情况下,购买者可凭购买商场盖章的销售 发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利, 恕不另行通知;
- ◆ 本说明书上所有内容均 经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误 解,本公司保留最终 解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时,整机保修期为六个月。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持! 为了更及时地为您提供维修、咨询等服 务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑 问,欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮 箱与我们联系,我们将**尽快**给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址:浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

邮编: 312073

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有变动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

八有害物质清单

T/ HI										
	有害物质									
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)				
五金部件	×	0	0	×	0	0				
塑料部件	0	0	0	0	×	×				
橡胶部件	0	0	0	0	0	0				
印刷部件	0	0	0	0	0	0				
玻璃部件	×	0	×	0	0	0				
灯部件	×	0	×	×	×	×				
电子控制件	×	0	0	0	0	×				
电机	×	0	0	×	×	×				
电容器	×	×	×	×	×	×				
电源线	×	0	0	0	0	0				

本产品中有害物质的名称及含量

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572
- 规定的限量要求以下
- ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T2 6572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下,现 在还没有可替代的材料和技术而被使用。

※产品回收处理提示性说明

依照国家《废弃电器电子产品回收处理

九装箱清单

主机、出风管、出风座、油杯、说明书各一件、止跌块、固定件一套。

十常见故障的排除方法

故障现象	故障原因	调 试 (解 决) 方法			
灯不亮, 电机转动	灯坏	更换灯			
	灯座接触不良	修理或更换			
灯不亮, 电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换			
	电源线断路	更换电源线			
	电机超温保护动作	稍候片刻再启动			
灯亮,	电容器烧坏	更换电容器			
电机不转动	电机烧坏	更换电机			
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修			
	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机			
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉			
机体剧烈振动,	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉			
噪声增大	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉			
	叶轮安装未到位	安装到位			
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮			
	安装高度过高	调整至合适高度			
吸力不强	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗			
	出风管过长	按说明书要求安装			
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽			

苏泊尔产品保修卡

出厂日期:_____年 ____月 ____日 发票号码: 购买日期:_ 年 日 日 购买者姓名:_ 地址: 商场名称:__ _邮编 _____电话 ___

SUPOR 该卡请用户妥善保存 全国服务电话: 400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡 产品名称:_____产品型号:_ 出厂日期:_____年 ____月 ____日 发票号码: 购买日期:______年 _____月 ____日 购买者姓名:_ _邮编 ____电话 __ 地址: 商场名称:___ __邮编 _____电话 __ 请用户购买时认真填写该卡,并经育场盖章、并在 30 天内寄回本公司顾客 服务部。本公司将为您建立用户档案、为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡清奇回本公司顾客服务部 ※及读卡回执本公司请客。 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

顺客服务邮