使用说明书

吸油烟机

CXW-218-Y-NJ21 CXW-218-Y-DJ22 CXW-218-Y-MJ23 CXW-218-Y-ZJ11 CXW-218-Y-TJ11





使用产品前请仔细阅读本使用说明书 阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

版本号: CXW・SM65: VER1.3

执行标准:GB 4706.1-2005

检查结论

检查员号:

生产日期:

客户意见栏

客户签名:

合格证

FK10:VER1.2

GB 4706.28-2008

GB/T 17713-2022

GB 29539-2013

合格

A01

商标持有人:浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

维修日期

维修情况

经手人

XY10:VER1.2

维修状况登记栏

地址: 绍兴市世纪西街3号 网址: www.supor.com.cn

浙江绍兴苏泊尔牛活电器有限公司

SUPOR 苏泊尔

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机, 为了您能更好的使用我们的产

品;使用前,请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实 物为准,若有改型,恕不另行通知。

一 安全注意事项

当您使用本产品时,特别提醒注意以下内容:

- ◆ 严禁用水冲洗,清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗,吸油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时、房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线, 以免发生触电。
- ◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的,吸油烟机排出的气体不应排到 用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似 的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时,应将油倒弃,切不可食用。
- ◆用户对油网不可拆卸清洗,如需清洗必须有专业人员清洗,拆卸时必须**断**

二技术参数

型号	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重 (kg)	主电机额定 输入功率 (W)(强档)		出风管 外径(mm)	整机额定 输入功率 (W)(强档)	整机爆炒档 额定输入功 率(W)(爆炒)	照明灯最 大输入功 率(W)	工作 风量 (m ³ /min)	半消音 室噪声 (dB(A))	工作 噪声 (dB(A))	气味 降低度	油脂分离度	最大全 压效率 (%)
CXW-218-Y-NJ21	895×405×515	20.5		220V~ 50Hz	Ф188	221	400	≤3W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-Y-DJ22	895×405×515	20.5		220V~ 50Hz	Ф188	221	400	≤3W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-Y-MJ23	895×405×515	20.5		220V~ 50Hz	Ф188	221	400	≤3W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-Y-ZJ11	895×405×515	20.5	218	220V~ 50Hz	Ф188	221	400	≤3W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-Y-TJ11	895×405×515	20.5	218	220V~ 50Hz	Ф188	221	400	≤3W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30

- 注:1.所示半消声室噪声值为A计权声功率级,所示工作噪声值为A计权声压级。 2.工作风量的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。 3.半消声室噪声,工作噪声均为最高转速档下测试所得。 4.上述型号吸油烟机能效等级为一级;具体详见吸油烟机本体上的能效标识。


安装前准备

- ◆ 在墙面的话当位置将挂件贴到墙面上(请注意保持挂件的水平). 用铅笔描出 打孔位置然后取下挂件,按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为 60mm的孔四个,然后埋设好膨胀管,再将挂件放在墙上对应位置,使挂件孔位 与埋设的膨胀管对齐, 拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔(直径D+20mm),出风管由此伸出室外或迸入 吸油烟机公共烟道,接口处一定要严密,防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与 灶台正对窗户之安装,拆下一方玻璃,安装一块有排风孔的胶合板,或直接在玻 璃上开洞。)

整机安装

- ◆先将附件袋中的出风座安装在机箱上。
 - ◆直接将出风管插入出风座槽内,并用卡箍固定。
- ◆牢挂主机,出风管另一端穿过墙孔伸出户外,或与吸油烟机公共烟道接口连接, 检查管壁不鼓不瘪, 弯角自如, 接口严密, 止逆阀叶片启落无阻。正视不歪不斜, 侧视机体贴墙面,下端略有垫脚缝。
- ◆在墙上合适位置开孔,放入膨胀管,安装止跌块,使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆放入油杯,牢固插入电源插头。
- ◆电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座,并不得擅改插头。
- ◆试按各键查看功能是否正常。
- ◆试按爆炒档、强档、弱档键检查电机运转是否正常。


空气性能特性曲线及阻力曲线

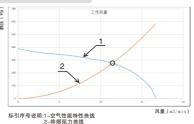

○-工作点 注:空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。


三电气原理图

CXW-218-Y-NJ21 CXW-218-Y-DJ22 CXW-218-Y-MJ23 CXW-218-Y-ZJ11 CXW-218-Y-TJ11



四 构件名称

CXW-218-Y-NJ21 CXW-218-Y-DJ22 CXW-218-Y-MJ23 CXW-218-Y-ZJ11 CXW-218-Y-TJ11

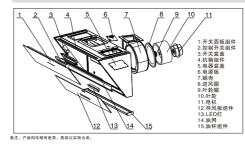



五 安装方法

安装须知

安装要求:

- ◆安装的墙壁有一定的承重能力,能负担整机的重量。
- ◆吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触,以免触电。
- ◆整机不应安装在空气对流太大的环境中, 以免影响排烟效果。
- ◆安装示意图的安装高度只适用于电灶,如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方, 炉灶上烹调器具的支撑面与吸油烟机最低位置的最小距离应至少为65cm,如 燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑。
- ◆整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜,避免因排烟管过长或转弯过多 (一般一个)而影响排烟效果。
- ◆出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

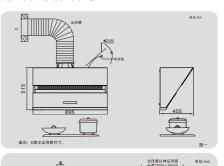

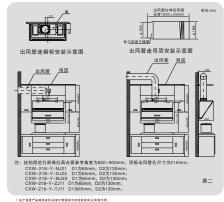

六 使用方法

CXW-218-Y-NJ21 CXW-218-Y-ZJ11 CXW-218-Y-TJ11



强档

强档

照明 爆炒 电源 弱档

CXW-218-Y-DJ22 CXW-218-Y-MJ23



1、接通电源,蜂鸣器鸣叫"嘀"的一声,全部按键灯亮一秒后灭。此时按"电源" 键开机, 电源键灯亮红色, 其它键灯不亮。首次上电, 按"电源"键开机进入待机 状态。在电源键开启下,按"电源"键,所有功能停止运行,所有功能键灯灭,进 入关机状态。

弱档

在电源键开启下,按"弱档"键,弱档键灯亮,电机以弱档运行,再按"弱档" 键,指示灯灭, 电机停止运行; 按"强档"键, 强档键灯亮, 切换到强档运行, 再 按"强档"键,指示灯灭,电机停止运行。

3、爆炒功能

在电源键开启下,按"爆炒"键,爆炒键灯亮,烟机以最大功率运行,3分钟 后恢复到进入爆炒前状态,同时爆炒键灯灭,原先未设置风速档位则默认强档运行。 爆炒状态下,按"爆炒"键,则退出爆炒状态,进入待机状态。 4、照明功能

电源键开启情况下,按"照明"键,照明灯开,照明键灯亮。再按一次"照 明"键,照明灯灭,照明键灯灭。只有在开机状态下照明键操作有效。照明灯亮 时,按"电源"键,照明灯关。

5、延时功能

有档位工作时,短按"电源"键,机器进入延时3分钟运行,弱档运行,电源 键灯闪烁,时间到后进入关机状态;延时过程中,再短按"电源"键,进入关机状 杰。

6、体感操作

在电源键开启下,从左往右挥手一次进入爆炒状态,再从左往右挥手一次,爆 炒关闭;后续从左往右挥手,进入爆炒循环开关状态。

在待机状态下,同时长按强弱档键,可以开启/关闭体感功能(断电记忆,默认 开启),照明指示灯显示5秒每秒闪烁2次为开启状态,照明指示灯显示5秒每秒闪烁 5次为关闭状态。

7、其他

在电源键开启下, 待机状态下5分钟无任何按键操作自动关机; 工作状态下, 2小时无任何按键操作自动关机。

CXW-218-Y-NJ21 CXW-218-Y-DJ22 CXW-218-Y-MJ23 CXW-218-Y-ZJ11 CXW-218-Y-TJ11

◆拆卸步骤(请由专业人员进行):

(1) 用螺丝刀拧下油烟机底部左右共四颗螺钉(图三),沿着下玻璃表面向 上推出导风板玻璃(图四)。并拔掉LFD灯连接线。

(2)用螺丝刀拧下固定灯盒的两颗螺钉(图五)后取下灯盒,再拧下固定LED 灯的两颗螺钉后把灯取下。

2、开关的拆卸


(1) 用螺丝刀拧下箱体顶部的四颗螺钉(图六),沿着开关面板玻璃表面向 上推出玻璃(图四),并拔掉开关连接线。

(2) 用螺丝刀拧下固定开关盒盖的四颗螺钉(图七)后取下该部件,在拧下 固定开关的螺钉,取下开关。

3、叶轮的拆卸

(1)取下开关面板玻璃和导风板玻璃后,用螺丝刀拧下固定油网的左右共四 颗螺钉(图八),取下油网,卸下固定挡油板的螺钉,取下挡油板。


(2) 用螺丝刀拧下固定进风圈的六颗螺钉(图九)并取下该部件,拧下叶轮 帽,取下叶轮。






图四


图三






图五


图六





图八

图七



图九

七 维修与保养

- ◆良好的性能来自维护和保养,及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净,使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每半个月清洗一次油网、壳体,每半年应全面维护保养一次,清除各部位 的油污, 尤其是叶轮、蜗壳等, 确保吸油烟机排烟畅通无阻。
- *注意:(1)清洗时请佩带橡胶手套,以免划伤手臂;

(2)每次吸油烟机使用完毕后,必须将导风板及内罩表面擦洗干

净,以免污油滴落。

八有害物质清单

铅(Pb) 汞(Hg) (Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴联苯(PBB) 五金部件 × ○ × ○ 塑料部件 ○ ○ × × 橡胶部件 ○ ○ ○ ○ 印刷部件 ○ ○ ○ ○ 玻璃部件 × ○ × × 上子控制件 × ○ ○ ×	郊	有害物质									
塑料部件 ○ ○ × × 橡胶部件 ○ ○ ○ ○ 印刷部件 ○ ○ ○ ○ 玻璃部件 × ○ × × 灯部件 × × × × 电子控制件 × ○ ○ ×	마마다						多溴二苯醚 (PBDE)				
橡胶部件 ○ <th>五金部件</th> <th>×</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>×</th> <th>0</th> <th>0</th>	五金部件	×	0	0	×	0	0				
印刷部件 ○ ○ ○ ○ 玻璃部件 × ○ × ○ ○ 灯部件 × ○ × × × 电子控制件 × ○ ○ ×	塑料部件	0	0	0	0	×	×				
玻璃部件 × ○ × ○ ○ 灯部件 × ○ × × × 电子控制件 × ○ ○ ○ ×	橡胶部件	0	0	0	0	0	0				
灯部件 × ○ × × × × × × × 电子控制件 × ○ ○ ○ ○ ×	印刷部件	0	0	0	0	0	0				
电子控制件 × O O O ×	玻璃部件	×	0	×	0	0	0				
	灯部件	×	0	×	×	×	×				
电机 × ○ ○ × × ×	电子控制件	×	0	0	0	0	×				
	电机	×	0	0	×	×	×				
电容器 × × × × × ×	电容器	×	×	×	×	×	×				
电源线 × ○ ○ ○ ○ ○	电源线	×	0	0	0	0	0				

- ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T2 6572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下,现 在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品回收处理提示性说明

依照国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定,当产品超 过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时, 不应随意 丢弃,请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

木产品中有宝物质的复数及令量

	华厂口	四十月	舌彻顶	即省例	人人古里						
部件名称	有害物质										
即计有物	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)					
五金部件	×	0	0	×	0	0					
塑料部件	0	0	0	0	×	×					
橡胶部件	0	0	0	0	0	0					
印刷部件	0	0	0	0	0	0					
玻璃部件	×	0	×	0	0	0					
灯部件	×	0	×	×	×	×					
电子控制件	×	0	0	0	0	×					
电机	×	0	0	×	×	×					
电容器	×	×	×	×	×	×					
由海华	_										

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

十一 售后服务

服务政策·

自购买日起5年内,在家庭正常使用情况下,购买者可凭购买商场盖章的销售 发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的上门服务。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利,恕不另行通知;
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误 解,本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时,整机保修期为六个月。

联系我们·

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持!为了更及时地为您提供维修、咨询等服 务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑 问,欢迎拨打全国服务电话400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮 箱与我们联系,我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

邮编: 312073

全国服务电话: 400-8899-717

服务网点联系方式如有变动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡 苏泊尔产品意见反馈卡 产品名称:_____ 产品名称: 产品型号: __产品型号: 出厂日期:_____年 _____月____日 出厂日期:_____年 _____月____日 发票号码: 发票号码: 购买日期: 年 月 日 购买日期:_____年____月____日 购买者姓名:_____ 购买者姓名:_____ __邮编 _____电话 ____ ____邮编 _____电话 ___ 地址: 地址: 商场名称:_____ 商场名称:_____ _邮编 ____电话 ___ ____邮编 _____电话 ___

SUPOR 该卡请用户妥善保存 全国服务电话: 400-8899-717

九 装箱清单

故障现象

灯不亮,

电机转动 灯不亮,

主电机不转动

噪声增大

吸力不强

驱动电机运转

不顺畅

主电机不转动 电机烧坏

机体剧烈振动, 电机固定螺钉松脱

十 常见故障的排除方法

灯坏

灯座接触不良

由源线新路

电容器烧坏

插头与插座的接触不良

电机超温保护动作

电源板、控制板故障

油烟机悬挂不可靠

叶轮安装未到位

安装高度过高

出风管过长

驱动电机不运转 接插头接触不良或者损坏

室外风力太大

驱动电机齿轮损坏

小玻璃组件未安装到位

连接件固定螺钉松脱

蜗壳支脚固定螺钉松脱

叶轮受损或丢失平衡块

厨房空气对流太大或密封太严

主机、出风管、出风座、油杯、说明书各一件, 固定件一套、止跌块一件、铝箔

调试(解决)方法

更换灯

修理或更换

修理或更换

更换电源线

更换电容器

可靠悬挂主机

更换电机

拧紧螺钉

拧紧螺钉

拧紧螺钉

安装到位

更换叶轮

调整至合适高度

按说明书要求安装

修理或更换

修理或更换

修理或更换

出风口安装防倒灌风帽

减少空气对流或适度打开门窗

稍候片刻再启动

与维修部联系进行维修

故障原因

SUPOR 该卡清奇回本公司顾客服务部 将反馈卡阅执本公司涉车 将反馈卡回执本公司请寄; 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

请用户购买时认真填写该卡,并经商场盖章,并在 30 天内客回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案,为您的产品实行跟踪服务。

商场盖章

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。