

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
全国服务电话：400-8899-717
网址：www.supor.com.cn

版本号：JJZ·SM12:VER1.2
执行标准号：GB 16410-2020
GB 30720-2014
GB 4706.1-2005
GB 4706.22-2008

SUPOR 苏泊尔

集成式燃气灶具

JJZT-SUP-C-UQ58

目录

一. 注意事项	01
二. 使用说明	02
三. 安装方法	08
四. 产品特点	12
五. 电气原理图	12
六. 技术参数	13
七. 保养和维护	14
八. 蒸烤箱的拆卸	15
九. 装箱清单	17
十. 有害物质清单	18
十一. 常见故障的排除方法	19
十二. 告用户环境影响书	20
十三. 售后服务	21

合格证

检查结论：合格
检查员号：A01
生产日期：
浙江苏泊尔厨卫电器有限公司



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

十三 售后服务

服务政策：

自购买日起三年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书的要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期(且在安全使用年限内)或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

◆ 本产品用于营业场经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济开发区兴滨路

邮编：312073

全国服务电话：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 购买者姓名 _____
 产品型号 _____ 电话 _____
 出厂日期 _____ 地址 _____ 邮编 _____
 发票号码 _____ 商场名称 _____
 购买日期 _____ 地址 _____
 商场盖章 _____ 邮编 _____ 电话 _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称 _____ 购买者姓名 _____
 产品型号 _____ 电话 _____
 出厂日期 _____ 地址 _____ 邮编 _____
 发票号码 _____ 商场名称 _____
 购买日期 _____ 地址 _____
 商场盖章 _____ 邮编 _____ 电话 _____

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏

 _____ 客户签名 _____

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路（312073）顾客服务部

蒸 烤 箱 部 分	故障现象	故障原因	处理方法
	E01	腔体温度传感器故障	请与维修部门联系
	E02	电陶炉温度传感器故障	请与维修部门联系
	E03	腔体高温保护	请与维修部门联系
	E04	底盘温度传感器故障	请与维修部门联系
	E05	腔体温度异常	请与维修部门联系
	E06	通讯异常	请与维修部门联系
	蒸烤箱不工作	停电	待能电后使用
		电源插头是否插好	插好电源插头
		设定不正确	按说明书正确操作
		家庭熔断丝烧断电源未打开	请与维修部门联系
		柜门打开未关闭	关上蒸烤箱柜门
	首次使用时, 蒸烤箱冒烟	防护油正在散发	打开柜门, 使房间通风
	柜门拆下后, 不能装上	铰链锁止片没有扣好	铰链锁止片扣好
	显示屏闪烁	柜门打开未关闭	关上蒸烤箱柜门
	水盒缺水图标闪烁	水盒缺水	将水盒注满水并推到位后, 再按“开始/暂停”键恢复
	机器漏水	原因1: 接水槽冷凝水过满溢出	用吸水海绵吸出清理
		原因2: 供水管破裂	请与维修部门联系
		原因3: 柜门密封不严	请与维修部门联系

若按上述指示仍处理不了或未发现故障（含其它故障）原因时，请拔下电源插头（切断电源），请与专业维修部门联系。

▲警告：为了您安全着想，再次提醒您切勿自行拆卸机器。

十二 告用户环境影响书

- 本部分根据需要明示以下内容
- 产品使用更换后的配件请妥善处理，避免对环境造成污染。
- 请认真负责地处理包装材料，再加工或再利用包装材料可以节约原材料，减少废料。
- 本产品尽可能使用适合环境并易于回收的包装材料。（可选：硬纸板包含100%的再生纸，泡沫是发泡聚苯乙烯，包装塑料薄膜是聚乙烯……）
- 经维修确认无法继续使用的部件包含可再利用的有用材料，请处理给废品收购点，便于公司回收再利用。
- 请勿让儿童玩耍塑料和薄膜包装箱，易产生窒息事故。
- 本产品使用过程中，会排出CO、CO₂、NO_x等废气，应保持室内通风。如果通风环境不良，会造成废气浓度加高而影响健康，甚至造成缺氧中毒，人身伤亡。


一 注意事项

- ◆ 本产品所使用的气源，必须和铭牌标明的气源保持一致，切勿混用其他气源。
- ◆ 本产品与气源连接必须使用燃气专用不锈钢波纹管。
- ◆ 本产品使用中要注意通风，请经常开窗或打开换气扇，以保证新鲜空气对流换气。
- ◆ 切勿插入铁丝、螺丝等异物堵塞排气及吸气口，以免发生危险。
- ◆ 本产品使用前请检查燃烧器配合是否准确，以免燃烧器漏火造成变形。
- ◆ 切勿将易燃物品置于灶底或接近灶身。
- ◆ 切勿在点火时触摸点火针，否则容易电伤。
- ◆ 本产品只适合成年人使用。
- ◆ 在使用本产品时请勿外出或就寝，发现漏气立即关闭气源总开关，切勿拔、插电器开关，应打开门窗，使空气自然流通。
- ◆ 本产品只可用来煮食、烧水，切勿用来烘干毛、衣服等，以免发生危险。
- ◆ 请经常用肥皂水抹在各个接头处确认是否漏气！燃烧用的气体，由于含有特殊化学物质，当空气中的燃气达到一定量时，即可嗅出有臭鸡蛋味。
- ◆ 如果确认漏气时，请立即关闭燃气表前的总阀门，然后打开门窗通风换气。严禁打开换气扇、抽油烟机的开关，此时严禁用明火检查漏气处！
- ◆ 在更换瓶装液化气时，需调节新更换的瓶装液化气配套的减压阀，将出气压力调节在2500-3000Pa，若超出其范围将影响集成灶的寿命。
- ◆ 禁止用炉头直接烘烤元器件，以防止集烟罩、灯光板和电器元件的损坏。
- ◆ 本产品使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台面上，因为它们可能变热。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，本产品有起火危险。
- ◆ 本产品的风机系统是通过电机带动涡轮排出气体的，排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 使用蒸烤箱烹饪时，请不要频繁打开蒸烤箱柜门。
- ◆ 将烹饪容器从蒸烤箱中取出时，应当使用器皿叉或带上隔热手套，以免高温烫伤。
- ◆ 烹饪食物时请小心操作，不要将食物的容器侧倾而使汤液流出。
- ◆ 不要使用具有腐蚀性的液体接触蒸烤箱，这样会损坏您的蒸烤箱。
- ◆ 每次使用蒸烤箱后，请及时清洗并擦干机器，以免冷凝后的浓缩物对机器产生腐蚀作用。
- ◆ 请使用额度电流16A以上的插座，必须有可靠接地；如不符合要求，则请专业人员更换16A插座，确保蒸烤箱供电需求。
- ◆ 本产品的安全使用年限为8年，自购机之日起开始计算。
- ◆ 为安全起见，若长时间不使用本产品，请关闭旋钮以及气源总阀。
- ◆ 为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。
- ◆ 不要使用粗糙洗涤剂或锋利的金属刮刀清洁玻璃。因为他们会擦伤玻璃表面，从而导致玻璃破碎。

- ◆在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。
- ◆不能使用蒸汽清洁器。
- ◆如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或维修部类似的专职人员更换。

二 使用说明

■ 构件名称

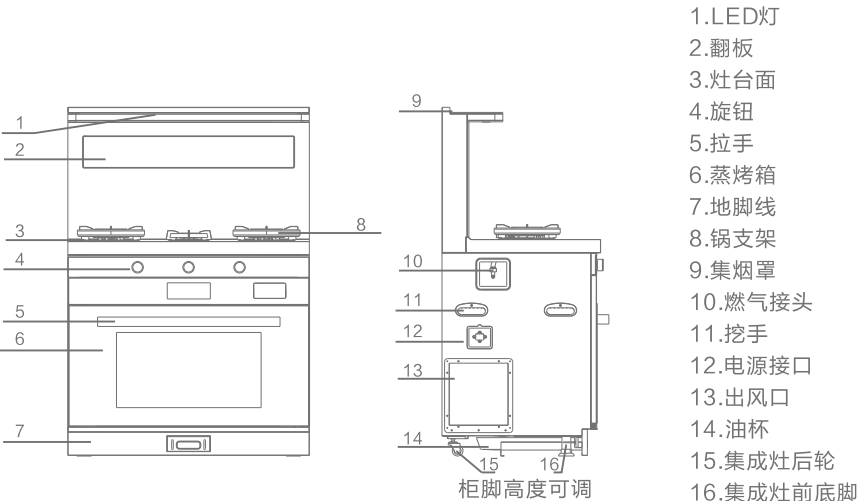

(图示产品以实物为准)

■ 使用方法

- 1.使用前应先确认本机附件是否到位，整机安装是否准确。
- 2.接通电源，蜂鸣器鸣叫，说明已通电。
- 3.检查大小火盖是否安装平稳，如不平稳，请旋转火盖到平稳位置。
- 4.将全部旋钮开关旋至关的位置，然后打开燃气开关。
- 5.点火时将旋钮按压并沿逆时针方向转动到最大火焰位置，当听到“哒哒”声时，火即自动点燃，确认火已点燃后方可将手移开，万一没点着火，应将旋钮复位到关的位置，再次进行点火操作。
- 6.初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应将点火时间保持相对长些。
- 7.按照各调节旋钮所对应的火力大小指示，旋转旋钮，即可获得相应的火力，本机左、右燃烧室的火力由内圈和外圈火组成，大火状态为内、外圈同时燃烧状态，当旋钮沿逆时针方向转动到一定角度时，外圈火将被关闭，仅留内圈火，继续沿逆时针方向转动旋钮到中心火指标位置时，内圈火力变成最小，火焰燃烧状态鉴别如下：

产品回收处理提示性说明

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

十一 常见故障的排除方法

一般性故障，请按下表确认和处理，如仍处理不了，请有关专业的技术人员维修或向本公司的维修服务中心联系。为了您的安全，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。

	故障现象	故障原因	处理方法
	点不着火	气源总开关未开 点火针积碳或太脏 不锈钢波纹管扭折或压扁	打开气源总开关 用干布加以清洁 排除扭折或更换不锈钢波纹管
灶具部分	火点着后又马上熄火	热电偶短路或断开 电磁阀损坏 空气调节不当	排除热电偶短路或断开 更换电磁阀或送维修部修理 调整喷嘴处螺帽，减小进风口
	漏气（或有异味）	不锈钢波纹管连接不好或裂口 阀体漏气	加以连接好或更换不锈钢波纹管 送维修部修理或更换新阀体
	黄焰	空气不足 火孔堵塞或火盖未盖好	调节喷嘴处螺帽，加大进风口 清理火孔，然后将火盖盖好
	回火(在炉头内燃烧)	空气量过多 火孔堵塞或火盖未盖好 燃烧时间过长，炉头温度过高	调节喷嘴处螺帽，减小进风口 清理火孔，然后将火盖盖好 暂停使用，冷却后再使用
	报警并显示警告代码E7	风道入口温度超过规定值	暂停使用，等待冷却并使旋钮复位
	离焰	空气量过多或减压阀压力过高	调节喷嘴处螺帽，减小进风口或调整减压阀
油烟机部分	有异常声音	叶轮松动，未拧紧 整机固定是否平整	旋紧叶轮螺帽 调整机脚
	吸力不足	风管过长，弯头太多 出风口堵塞 室外风力太大	减短风管，减少弯头 清除异物 出风口安装止回阀
	灯不亮	灯座接触不良 灯坏	维修或更换 更换灯

+

有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 “×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。 1、 该符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用期限。 2、有害物质中（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr（VI））均代表金属及其化合物。 3、上述清单中的部件包含不同产品型号的部件（赠品除外），具体以实物为准。						

（1）燃烧良好--火焰淡蓝色，无黄焰，离焰

（2）空气不足--火焰伸长，火焰呈黄色或红色（调节喷嘴处螺帽-调大进风口）


（3）空气过多--火焰悬浮或明显抖动的离焰状态（调节喷嘴处螺帽-调小进风口）

●—— 火源关闭标志

外圈火标志 ——  

●—— 中心火标志

■ 吸油烟机控制器说明

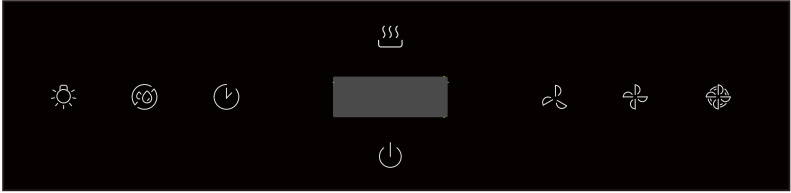

- 一、按键说明
- 从左往右从上往下依次“照明”键、“智旋干洗”键、“定时”键、“保温”键、“电源/延时”键、“弱档/调时-”键、“强档/调时+”键、“爆炒/设置”键。
- 二、功能说明
- 1、接通电源，按“电源”键开机进入待机状态。
- 2、风量调节
- 待机状态下，按一下“弱档”键或“强档”键，调整进风口的进风量。
- 3、爆炒功能
- 待机状态下，按“爆炒”键，烟机进入爆炒状态，运行3分钟后恢复到原风档运行。在爆炒状态下按“爆炒”键可退出爆炒状态。
- 4、保温功能
- 待机状态下，按“保温”键，开启保温功能，保温时间为120分钟（不显示时间）。保温过程中，再按“保温”键可退出保温功能。
- 5、联动功能
- 烟灶联动功能：启动灶具可开启风机和照明灯，烟机会根据灶具不同火力大小自动调整风量，旋钮复位后进入3分钟延时状态，倒计时完成后，关闭风机和照明，进入待机状态。
- 蒸烤箱联动功能：启动蒸烤箱可开启风机和照明灯，蒸烤箱烹饪结束后进入3分钟延时状态，倒计时完成后，关闭风机和照明，进入待机状态。
- 6、照明功能
- 待机状态下，按“照明”键，可开启照明灯，再按一次“照明”键，照明灯关闭。照明灯开启时，按“电源”键关机后，照明灯也可关闭。
- 照明亮度调节模式：照明灯打开情况下，长按“照明”键，“照明”键闪烁，此时按“弱档”、“强档”键可调整照明灯亮度，再按“照明”键确认并退出调节模式。
- 7、智旋干洗
- 自动清洗：电机连续运行0.5小时后按“电源”键关机或运行2小时无任何按键操作

进入自动关机时，进入清洗状态。
手动清洗：在待机状态下，长按“智旋干洗”键，翻板打开，进入清洗状态。
清洗过程中，风量调节按键无效，按“电源”键或长按“智旋干洗”键可退出清洗模式。

8、延时功能
风机运行时，按“电源”键，风机以弱档运行，进入3分钟延时状态，时间到后进入关机状态；延时过程中，再按“电源”键，直接进入关机状态。进入关机状态前如风机运行时间超0.5小时，则先自动清洗再进入关机状态。

9、中间炉头定时功能
在中间炉头工作状态下，按“定时”键进入定时功能设置，显示屏数字闪烁，按“弱档”、“强档”键可增减时间，再按“定时”键，完成定时时长设置。定时时间设置范围0~180分钟。定时结束后中炉火关闭；定时过程中，长按“定时”键或者关闭中间炉头，可取消定时。

10、时钟设置
待机状态下，长按“爆炒”键，进入时间设置模式，小时档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，小时档数值确定，分钟档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，时间调整完成，退出设置模式。

11、防火墙
当检测到风道入口温度超过安全值，则开始连续报警，直接关闭炉火和其他所有功能，显示代码“E7”，温度下降到安全值且旋钮复位，则停止报警。

12、其它
在“电源”键开启下，待机状态下5分钟无任何按键操作自动关机，只开照明情况下2小时无任何按键操作自动关机。
注：只有中间炉头使用时，风机风量只有弱档或关机切换，风速不可调节。

■ 蒸烤箱控制器说明



一按键说明
1、按键：8个触摸按键，从上往下分别是“温度”、“时间”、“增加”、“减少”，“开始/暂停”、“模式”、“电源”、“美食”键，如图所示。
2、显示：8个模式指示灯：“纯蒸”、“速蒸”、“纯烤”、“嫩烤”、“空炸”、“风干”、“煲炖”、“发酵”，各模式和工作状态下显示如下表所示。
注：辅助功能按“美食”键进行选择，首次出现美食代码为“P01”，按“增加”键以P02、P03.....P56、F01、F02、F03、F04、P01依次循环递增，按“减少”键以F04、F03.....P02、P01依次循环递减。


九 装箱清单

开箱后，请立即按下表仔细清点附件，以确认附件是否齐全。


序号	名称	数量	备注
1	使用说明书	1本	在整机包装内
2	火盖组件	2套	在整机包装内
3	锅支架	2个	在整机包装内
4	小火盖组件	1套	在整机包装内
5	小锅支架	1个	在整机包装内
6	大抱箍	2个	用于抱紧排烟管与止回阀
7	止回阀	1个	在整机包装内
8	止回阀固定件	1套	4只木螺钉、4个膨胀塑料套
9	安装附件	1套	2个蝶形螺栓含垫圈
10	油杯	1个	在整机包装内
11	出风管	1个	在整机包装内
12	海绵	1套	在整机包装内
13	蒸盘，烤盘	1套	在整机包装内
14	风门调节螺母	6颗	在整机包装内
15	隔热手套	1个	在整机包装内

注：如因实际需要，装箱清单有所更改，请以实际附件为准。

三、拧出蒸烤箱正面的4个固定螺钉。

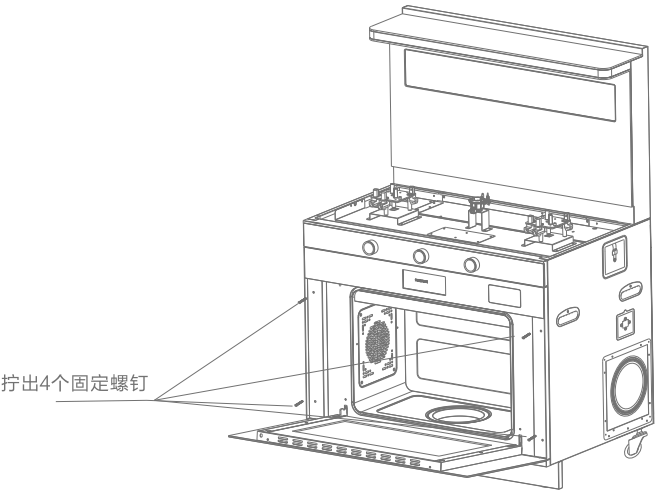

四、向前移出蒸烤箱。

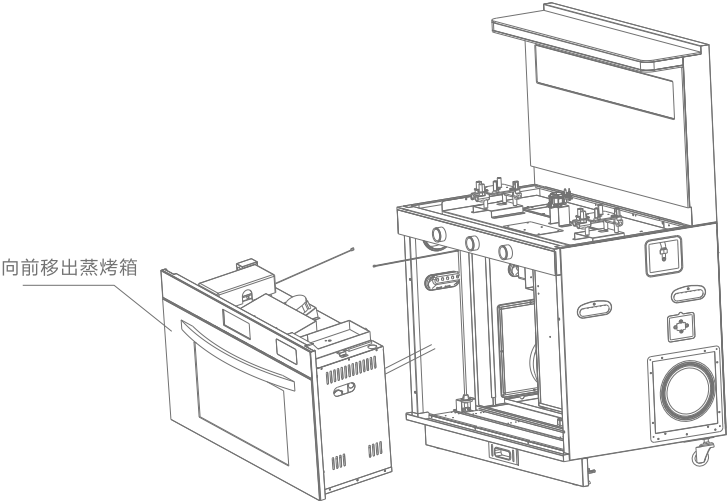

模式功能		显示状态	默认时间 (不包含预热 时间)	默认温 度	温度范围	时间范围 (不包含预热 时间)
纯蒸			30分钟	100℃	80~100℃	01~60分钟
速蒸			20分钟	110℃	100~110℃	01~60分钟
纯 烤	上加热		10分钟	220℃	40~220℃	01~90分钟
	下加热		10分钟	180℃	40~180℃	01~60分钟
	上下加热		10分钟	220℃	40~220℃	01~90分钟
嫩烤			30分钟	180℃	160~220℃	01~60分钟
空炸			20分钟	200℃	120~200℃	01~90分钟
风干			60分钟	60℃	30~90℃	01~90分钟
煲炖			120分钟	100℃	/	01~180分钟
发酵			60分钟	38℃	30~40℃	01~60分钟
辅 助	保温 F01	/	60分钟	80℃	/	01~60分钟
	解冻 F02	/	10分钟	60℃	/	01~30分钟
	清洁 F03	/	10分钟	100℃	/	01~20分钟
	烘干 F04	/	10分钟	180℃	/	01~20分钟

二、功能说明

1、开、关机设置

开机：当机器通电后，按“电源”键进入待机状态。待机状态下无按键操作5分钟后自动关机。关机：在待机或工作状态下，按“电源”键则进入关机状态。

2、模式设置

在开机状态下，按“模式”键进入模式功能设置：当选择模式功能设置时，按“模式”键或者“增加”和“减少”键循环选择模式功能，并且相应模式功能指示灯闪烁；当选择到需要的模式功能时，按“开始/暂停”键则进入工作状态。若需更改默认温度和工作时间，则按如下“温度设置”与“工作时间设置”操作方法进行设置，再按“开始/暂停”键进入工作状态。

3、在开机状态下,按“美食”键进入美食功能设置:当选择美食功能设置时,按“美

食”键或者“增加”和“减少”键循环选择美食代码;当选择好美食代码后,按“开始/暂停”键则进入工作状态。若需更改默认温度和工作时间,则按如下“温度设置”与“工作时间设置”操作方法进行设置,再按“开始/暂停”键进入工作状态。

4、温度设置

在选择好美食/模式功能,但未进入工作状态时,先按“温度”键,再按“增加”与“减少”键来进行温度设置(长按“增加”或“减少”键,温度会快速增加或减少)。

注:若要在机器已进入工作状态时调整温度,必须先按“开始/暂停”键停,然后再设置温度,设置好后再次按“开始/暂停”。

5、工作时间设置

在选择好美食/模式功能,但未进入工作状态时,先按“时间”键,再按“增加”与“减少”键进行时间设置,(长按“增加”或“减少”键,时间会快速增加或减少)。

注:若要在机器已进入工作状态时调整时间,必须先按“开始/暂停”键停,然后再设置工作时间,设定好后再次按“开始/暂停”键开始工作。

6、照明灯功能

打开柜门,照明灯点亮。工作状态和待机状态下,触摸除“电源”键外的任一按键,照明灯点亮。工作完成后,照明灯点亮,无任何操作则3分钟后关闭照明。

7、缺水提醒功能

使用过程中,如果水盒缺水,则缺水指示灯亮起,将水盒注满水并推到位后,按“开始/暂停”键恢复工作状态,水盒缺水指示灯熄灭。

8、记忆功能

当一次加热过程结束后蒸烤箱会智能记忆这次加热的温度和时间设置,即第二次选择同一功能时,数码管默认显示的是上一次设置过的温度和时间,若未对蒸烤箱进行设置则显示出厂设定值。

9、门锁功能

工作过程中,自动开启门锁功能,期间蒸烤箱门不能打开。按“开始/暂停”键暂停或按“电源”键停止工作,门锁功能关闭。

10、散热风机功能

工作过程中,散热风机一直启动。工作结束后散热风机会继续工作一段时间。


■ 蒸烤箱部分注意事项

- ◆首次使用蒸烤箱前,先用软洗碗布彻底清洗附件,再将水箱注入水,选择“纯蒸”模式空载工作1小时,工作结束后开启柜门通风,目的是对供水管路、蒸发器 and 内腔除味清洁。
- ◆水盒不得注入热开水,且不要超过最高水位(MAX)的标识。
- ◆建议使用纯净水,且注水量不得低于最小水位线。
- ◆将装完水的水盒推入蒸烤箱到位后,机器才能正常工作,否则无法工作或漏水。
- ◆选择蒸的模式请使用蒸盘,选择烤的模式请使用烤盘,选择炖的模式请将炖锅放在黑色微晶面板中心位置。
- ◆可根据个人口味调整烧烤时间,烧烤过程中建议您经常检查食物,避免食物烤焦。
- ◆请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物放入蒸烤箱,请勿在烤的模式下使用玻璃或陶瓷的器皿。
- ◆请勿让油脂直接滴落到蒸烤箱腔体底部,烤制含油脂较多的食物时,务必将食物先用


八 蒸烤箱的拆卸

注:非专业人士不可拆卸,拆卸前必须断电。

一、先取下火盖组件、锅架、接水盘,然后拧下固定台面的螺钉取下灶台面,断开开关连接线。

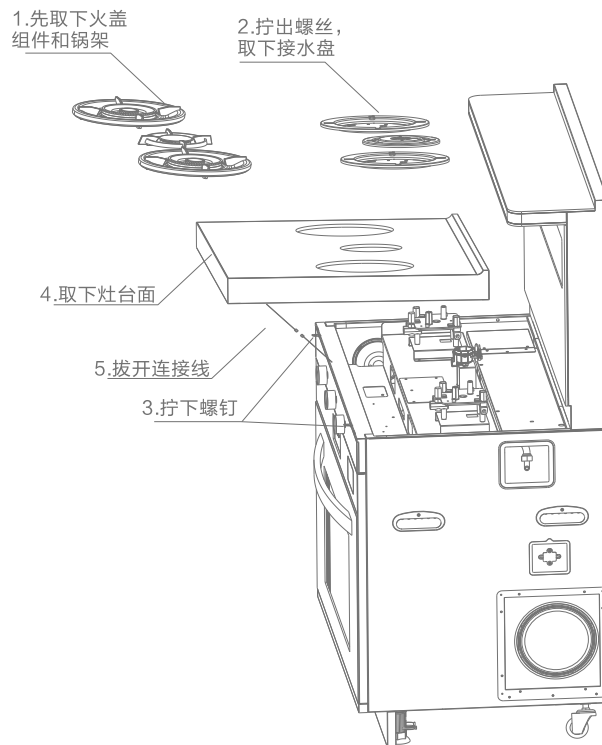

二、拔下蒸烤箱的电源插座,松开抱箍拔下气管,拔下蒸烤箱联动线。

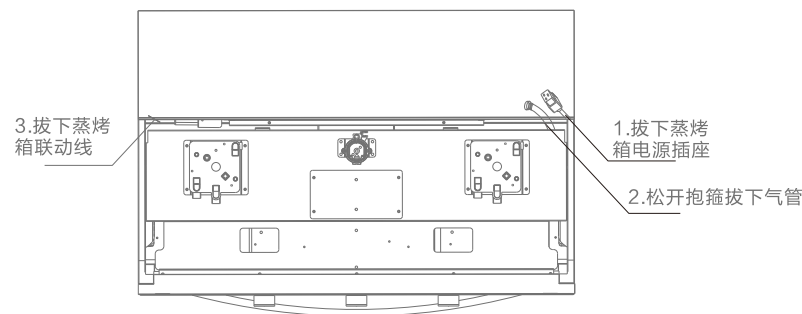

七 保养和维护

- ▲ 清洁时请戴橡胶手套以防金属不锈钢利边伤人；
- ▲ 应对本产品进行定期清洁，用干净软布擦净整机表面；
- ▲ 检查与保养前请关闭燃气阀，等台面冷却后再进行；
- ▲ 为保证点火性能，应经常用干布擦拭火盖及点火针表面的污渍；
- ▲ 使用一段时间后应将炉盖取下，用刷子清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀及防止回火现象；
- ▲ 用干净及柔软抹布加中性洗涤剂擦拭灶面板，接水盘，锅支架上的脏污；
- ▲ 严禁用水喷淋机体；
- ▲ 及时清除油杯中的废油，以防溢出（建议一星期清洗一次）；
- ▲ 蒸烤箱柜门的拆卸与安装如图6；
- ▲ 及时处理蒸烤箱柜门处导流槽中的冷凝水，用海绵清理如图7；

图6


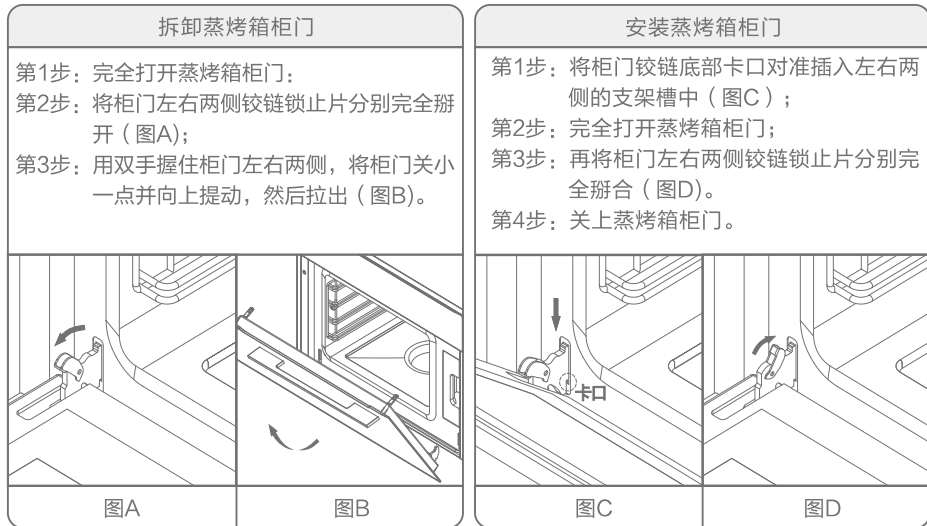


图7

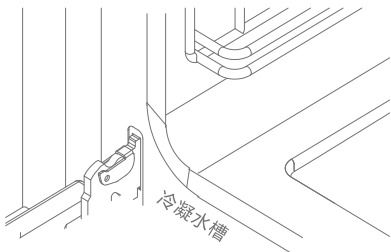

第1步：完全打开蒸烤箱柜门

第2步：用海绵吸干积水

铝箔纸将其包裹。

- ◆ 在每次使用后,请及时清洗并擦干内腔,并取出水箱,将水倒净及抹干。
- ◆ 当接水槽中水过多时,请采用吸水海绵将接水槽中积水吸干。烹饪食物过程中,请勿频繁打开柜门。
- ◆ 使用煲炖功能时,请使用耐温大于600℃的炖锅。
- ◆ 使用后底部微晶面板尚有余热,请勿触摸!小心烫伤
- ◆ 为防止烫伤,数码屏会显示“HOT”以示提醒。
- ◆ 为保护机器,工作结束后散热风机将延时关闭。
- ◆ 使用煲炖功能时,炖锅内加水量与设定时间对应右方参考表。


炖锅加水量温馨提示	
煲炖时间	炖锅加水量
0~1小时	≥0.5升
1~2小时	≥1升
2~3小时	≥1.5升

美食代码（根据菜谱要求进行调整）


美食代码	菜谱	烹饪层	功能	美食代码	菜谱	烹饪层	功能
P01	奥尔良烤翅	中层	纯烤	P02	酱烤琵琶腿	中层	纯烤
P03	孜然小土豆	中层	纯烤	P04	蒜香烤排骨	中层	嫩烤
P05	香烤玉米段	中层	纯烤	P06	香辣烤虾	中层	纯烤
P07	金针菇卷培根	中层	纯烤	P08	烤番薯	中层	纯烤
P09	烤羊排	中层	嫩烤	P10	烤牛排	中层	嫩烤
P11	烤香肠	中层	纯烤	P12	烤肉串	中层	纯烤
P13	烤全鸡	中层	纯烤	P14	披萨	中层	纯烤
P15	葡式蛋挞	中层	纯烤	P16	粤式菠萝包	中层	纯烤
P17	蔓越草莓干	中层	纯烤	P18	网红曲奇	中层	纯烤
P19	蛋黄酥	中层	纯烤	P20	戚风蛋糕6寸	中层	纯烤
P21	吐司	中层	纯烤	P22	焦糖布丁	中层	纯烤
P23	香草舒芙蕾	中层	纯烤	P24	清蒸鲈鱼	中层	纯蒸
P25	酱醋茄子	中层	纯蒸	P26	粉蒸肉	中层	纯蒸
P27	葱油芋艿	中层	纯蒸	P28	葱油开背虾	中层	纯蒸
P29	清蒸馒头	中层	纯蒸	P30	虾仁蒸滑蛋	中层	纯蒸
P31	五谷丰登	中层	纯蒸	P32	耗油娃娃菜	中层	纯蒸
P33	隔水蒸鸡	中层	纯蒸	P34	清蒸大闸蟹	中层	纯蒸
P35	肉饼蒸蛋	中层	纯蒸	P36	鲜肉包	中层	纯蒸
P37	鸦片鱼头	中层	纯蒸	P38	速冻面食	中层	纯蒸
P39	蒸米饭	中层	纯蒸	P40	香菇蒸鳊鱼	中层	纯蒸
P41	水晶南瓜	中层	纯蒸	P42	豆豉蒸排骨	中层	纯蒸
P43	煲粥	/	煲炖	P44	老鸭煲	/	煲炖
P45	土豆炖牛腩	/	煲炖	P46	小鸡炖蘑菇	/	煲炖
P47	山药炖排骨	/	煲炖	P48	冰糖炖雪梨	/	煲炖
P49	鱼头炖豆腐	/	煲炖	P50	黄豆炖猪蹄	/	煲炖
P51	炸薯条	中层	空炸	P52	炸鸡米花	中层	空炸
P53	炸年糕	中层	空炸	P54	蒜香吐司条	中层	空炸
P55	炸豆腐	中层	空炸	P56	炸花生米	中层	空炸

三 安装方法

■ 产品安装尺寸图

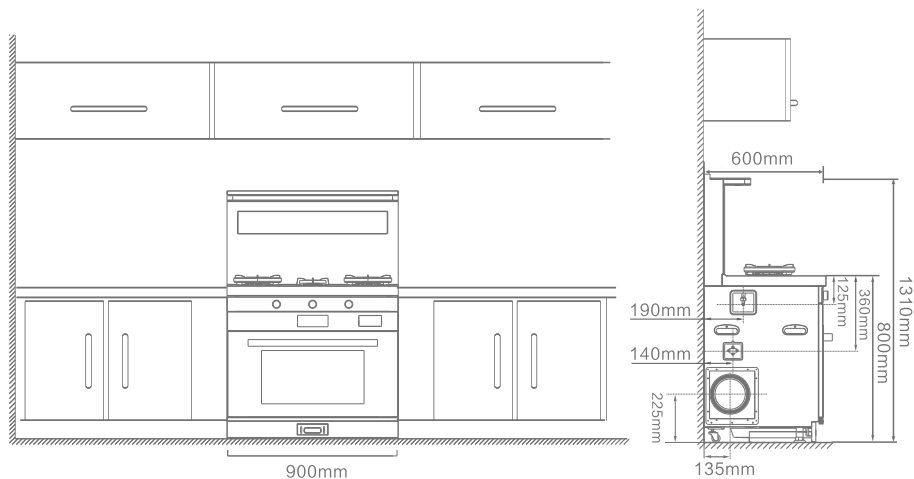

■ 产品贴近墙面（公共烟道） 安装示意图

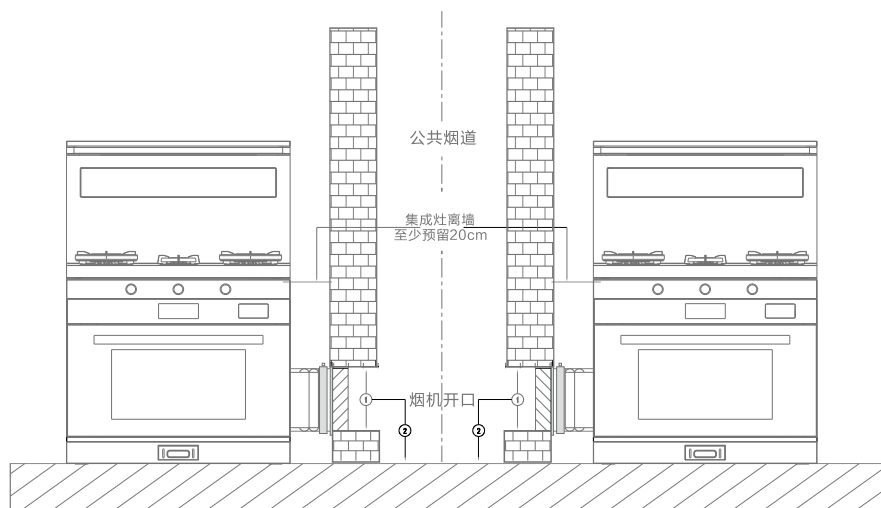

- ①：公共烟道打孔直径180mm的圆；
②：公共烟道打孔中心距离地面225mm。

六 技术参数

产品型号	JJZT-SUP-C-UQ58
项目	
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
整机额定输入功率	3100W
电机额定输入功率	130W
电机爆炒档 额定输入功率	210W
额定热负荷	左5.2kW / 右5.2kW/中1.6kW
灯最大功率	13W
顶部保温功率	60W
防触电保护	I类
使用燃气类别代号	天然气12T
额定燃气供气压力	2000Pa
最大静压	≥1000Pa
标称静压	≥500Pa
全压效率	≥23%
风量	17m³/min
风量(爆炒档)	20m³/min
噪声	≤70dB(A)
噪声(爆炒档)	≤73dB(A)
整机净重	100kg
嵌入式烤箱输入功率	2800W
嵌入式烤箱额定容积	60±5%L
熄火保护种类	热电偶
外形尺寸	900×600×1310mm
执行标准	GB 16410-2020 GB 30720-2014 GB 4706.1-2005 GB 4706.22-2008

备注：额定功率检测在辅助功能F03清洁模式下进行。

图5

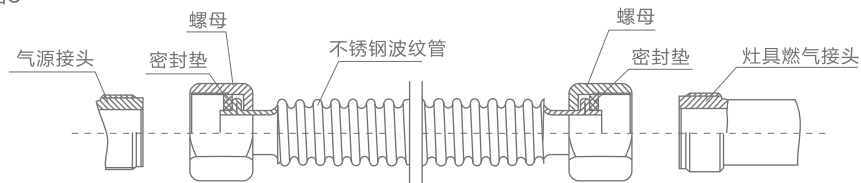


图6




四 产品特点


- ◆ 远红外线穿透蒸烤。
- ◆ 三眼灶设计。
- ◆ 智能开合+低空近吸，大火爆炒也无忧。
- ◆ 恒温置物台。
- ◆ 灶具定时。

五 电气原理图


集成灶部分电气原理图

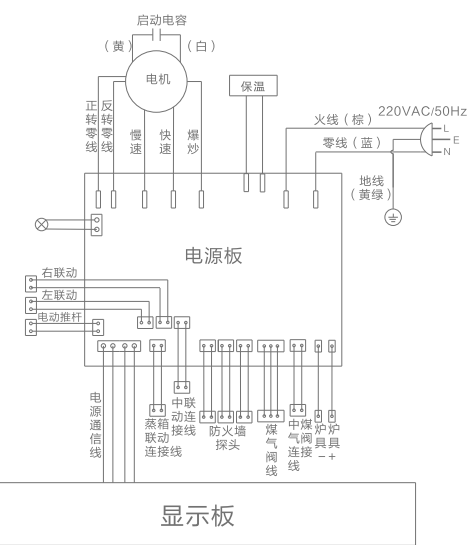


蒸烤箱部分电气原理图

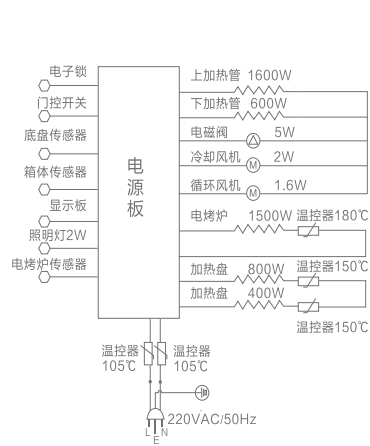


产品安装施工图 (排气管右边安装施工图)

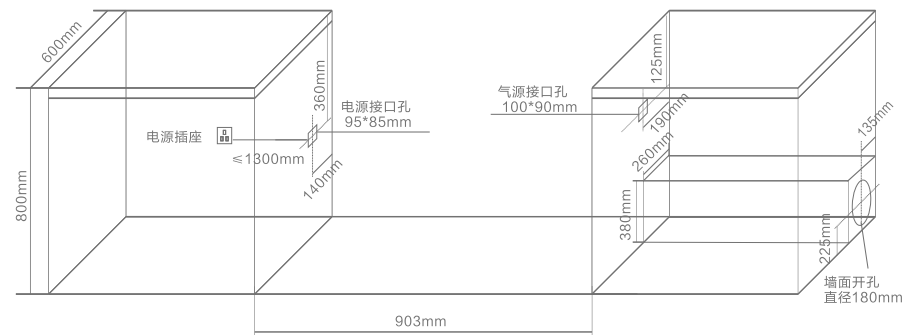


产品安装施工图 (排气管左边安装施工图)

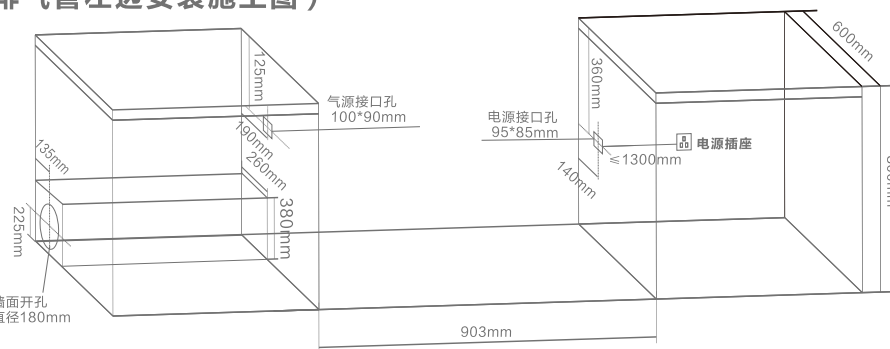

地脚线安装示意图

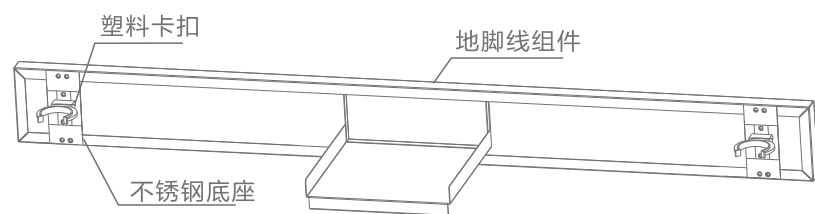

- 将地脚线与集成灶前底脚对齐卡紧，集成灶后轮、前底脚调节高度(最大20mm)。

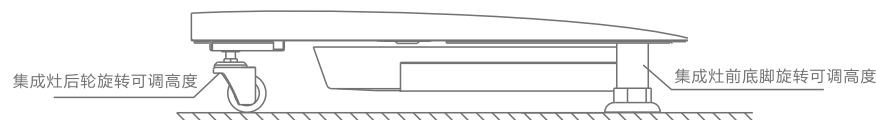

注意：集成式燃气灶具应由有资质的本产品售后单位安装。集成式燃气灶具的安装和拆卸需切断电源。

■安装环境

应平稳安装在空气流通,操作保养方便的地方。

■安装位置

本产品须嵌入橱柜安装使用。

■连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则应更换相应的燃气灶。

■火盖安装

火盖安装由下往上依次安装火盖组件、锅架；注意火盖的火孔对准点火针，熄火针（如图1）。

■集烟罩的安装过程

1) 安装前，请仔细清理机器上的泡沫及其他污染物，注意吸风口前面的挡烟玻璃是采用往下插挂形式固定的，如果不小心将集烟罩倒置时，一定要防止挡烟玻璃滑出跌落而损坏。

2) 集烟罩正确安装：将集烟罩取下摆放正确，然后向外翻提取下挡烟玻璃，将挡烟玻璃取下并放置安全的位置，最后拧下固定内网板的螺丝，取下集烟罩内的内网板（如图2）。

3) 将集烟罩拿到风箱进烟口上方，先将连接接头A与B、C与D对插相连，并把连接好的接头放入集烟罩内；然后把集烟罩放罩在集成灶风箱后上方并保持集烟罩两边与左右侧板平齐（如图3）。

4) 取出附件包里的蝶形螺栓，找到相应的固定孔，用手拧紧蝶形螺栓，将集烟罩紧紧固定在机身上（如图4）。

5) 固定好集烟罩后，再将内网板用螺丝固定在对应位置，最后把挡烟玻璃重新插挂到集烟罩上。

注：蝶形螺栓确保拧紧，确保集烟罩和灶台面连接缝紧密。

■不锈钢波纹管连接

不锈钢波纹管(应选用符合规定CJ/T 197-2010的专用不锈钢波纹管)，首先清理干净进气口，然后将不锈钢波纹管两端的螺母分别装入密封垫，将螺母拧紧在气源接头和产品的燃气接头上，仔细检查各连接部位，确保燃气通道密封不漏气（如图5所示）。

■烟管和止回阀的固定

整机固定好后，将止回阀用附件包内的膨胀螺钉固定在墙孔上或者与公共烟道接口处，然后将烟管与止回阀紧密连接，抱箍抱紧，检查烟管不受阻，弯角自如，排气顺畅。

■风门调节

在整机安装完成后，须对风门进行调节至最佳燃烧状态（如图6所示）。

1) 进风量调小：风量调节螺母顺时针方向旋转，将喷嘴上的引风孔盖住适当面积，则进风量变少。

2) 进风量调大：风量调节螺母逆时针方向旋转，将喷嘴上的引风孔完全露出为止，则进风量变多。

图1

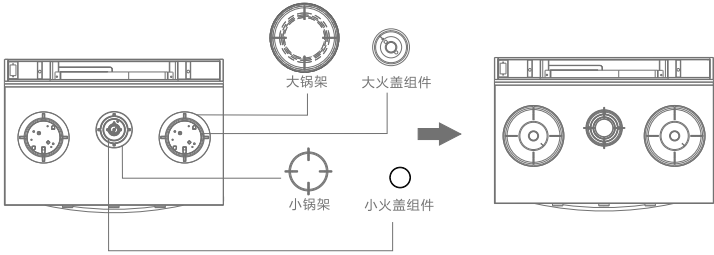


图2

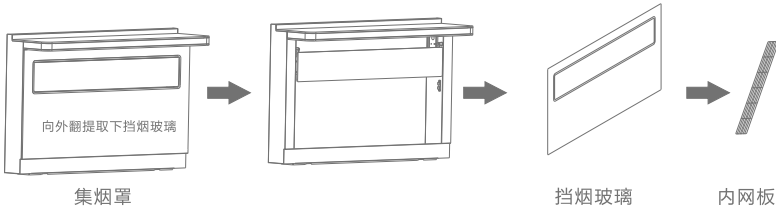


图3

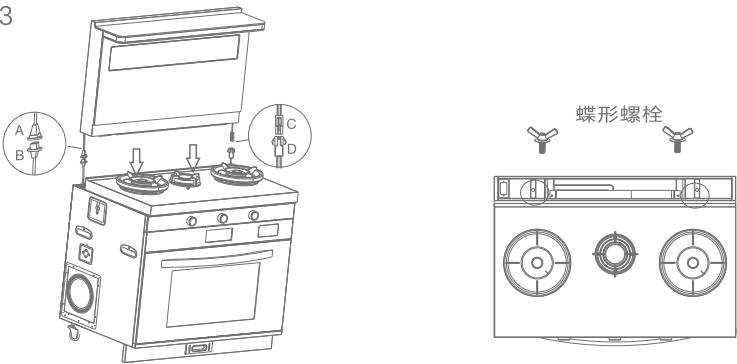


图4

