

使用说明书


吸油烟机

CXW-218-J556
CXW-218-DJ2C3
CXW-218-Y-ZJ71
CXW-218-Y-ZJ61
CXW-218-Y-DJ25
CXW-218-Y-NJ26
CXW-218-Y-MJ27
CXW-218-Y-DJ2C5



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

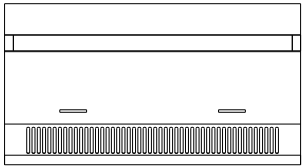

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

版本号: CXW·SM49:VER1.6

执行标准:GB 4706.1-2005

GB 4706.28-2008

GB/T 17713-2022

GB 29539-2013

合格证	检查结论: _____	合格
	检查员号: _____	A01
	生产日期: _____	
	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	

商标持有人:浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址: 绍兴市世纪西街3号
网址: www.supor.com.cn

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10:VER1.4

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER1.4

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机,为了您能更好的使用我们的产品;使用前,请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实物为准,若有改型,恕不另行通知。

一 安全注意事项

当您使用本产品时, 特别提醒注意以下内容:

◆ 严禁用水冲洗, 清洗时请用中性洗涤剂。

◆ 清洗前务必拔掉电源插头。

◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗, 吸油烟机有起火危险。

◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。

◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时, 房间必须通风良好。

◆ 安装钻孔时避开墙内电线, 以免发生触电。

◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的, 吸油烟机排出的气体不应排到

用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

◆ 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的

专职人员来更换。

◆ 电机各档位按键不允许同时使用。


◆ 当油杯内积油达三分之二左右时, 应将油倒弃, 切不可食用。

◆ 用户对油网不可拆卸清洗, 如需清洗必须有专业人员清洗, 拆卸时必须断电。

二 技术参数

项目	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重 (kg)	主电机额定 输入功率 (W)(额定)	电源	出风管 外径(mm)	整机额定 输入功率 (W)(额定)	照明灯额 定输入功 率(W)(额定)	照明灯量 大输入功 率(W)(额定)	工作 风量 (m³/min)	半消声 室噪声 (dB(A))	工作 噪声 (dB(A))	气味 降低量 (份/小时)	油烟 净化率 (%)	最大全 负载率 (%)
CXW-218-J556	895×350×506	20	218	220V~ 50Hz	Φ188	400	220	≤2W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-DJ2C3	895×350×506	20.6	218	220V~ 50Hz	Φ188	460	222	≤2W×2	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-Y-ZJ71	895×350×506	20.5	218	220V~ 50Hz	Φ188	460	220	≤2W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-Y-ZJ61	895×350×506	20.5	218	220V~ 50Hz	Φ188	460	220	≤2W	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30
CXW-218-Y-DJ25	895×350×506	23	218	220V~ 50Hz	Φ188	380	222	≤2W×2	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	28
CXW-218-Y-NJ26	895×350×506	23	218	220V~ 50Hz	Φ188	380	222	≤2W×2	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	28
CXW-218-Y-MJ27	895×350×506	23	218	220V~ 50Hz	Φ188	380	222	≤2W×2	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	28
CXW-218-Y-DJ2C5	895×350×506	20.5	218	220V~ 50Hz	Φ188	460	222	≤2W×2	12	≤71	≤72	≥95%	≥80%	30

注:1.所示半消声室噪声值为A计权声功率级, 所示工作噪声值为A计权声压级。
2.工作风量的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。
3.半消声室噪声, 工作噪声均为最高转速档下测试所得。
4.上述型号吸油烟机能效等级为一级; 具体详见吸油烟机本体上的能效标识。

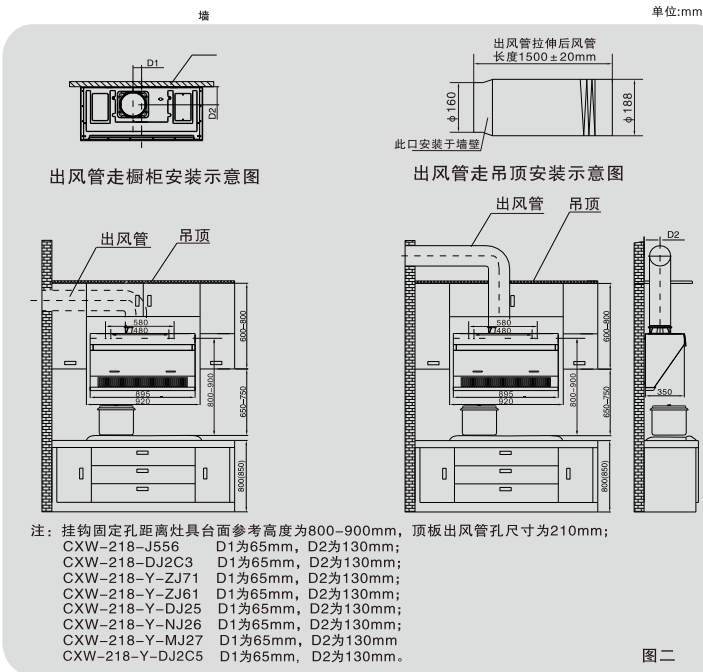


图二

* 由于各款产品略有差异,安装示意图如与实物有差异,以实物为准。


空气性能特性曲线及阻力曲线

CXW-218-DJ2C3 CXW-218-J556 CXW-218-Y-ZJ71
CXW-218-Y-ZJ61 CXW-218-Y-DJ2C5

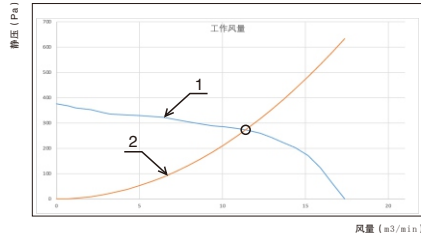

风量 (m³/min)

CXW-218-Y-DJ25 CXW-218-NJ26 CXW-218-MJ27

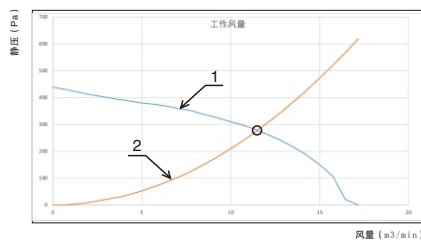


风量 (m³/min)

标引序号说明:1-空气性能特性曲线
2-提吸阻力曲线
O-工作点
注:空气性能特性曲线与提吸阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

三 电气原理图

CXW-218-DJ2C3 CXW-218-Y-DJ25 CXW-218-NJ26
CXW-218-MJ27 CXW-218-Y-DJ2C5

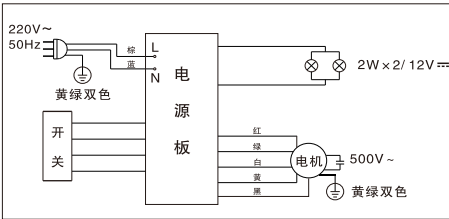


安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），用铅笔描出打孔位置然后取下挂件,按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个, 然后埋设好膨胀管, 再将挂件放在墙上对应位置, 使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐, 拧上木螺钉(请注意木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔（直径D+20mm），出风管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道, 接口处一定要严密, 防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装, 拆下一方玻璃, 安装一块有排风孔的胶合板, 或直接在玻璃上开洞。)

整机安装


- ◆ 先将附件袋中的出风座安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风座槽内, 并用卡箍固定。
- ◆ 牢挂主机, 出风管另一端穿过墙孔伸出户外, 或与吸油烟机公共烟道接口连接, 检查管壁不鼓不瘪, 弯角自如, 接口严密, 止逆阀叶片启落无阻。正视不歪不斜, 侧视机体贴墙面, 下端略有垫脚缝。
- ◆ 在墙上合适位置开孔, 放入膨胀管, 安装止跌块, 使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯, 牢固插入电源插头。
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座, 并不得擅改插头。
- ◆ 试按各键查看功能是否正常。
- ◆ 试按爆炒档、强档、弱档键检查电机运转是否正常。

CXW-218-J556 CXW-218-Y-ZJ71 CXW-218-Y-ZJ61

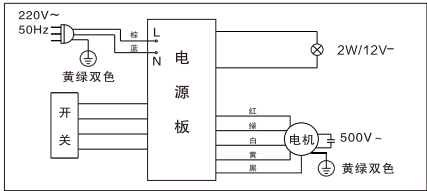


四 构件名称

CXW-218-DJ2C3 CXW-218-J556 CXW-218-Y-ZJ71
CXW-218-Y-ZJ61 CXW-218-Y-DJ2C5

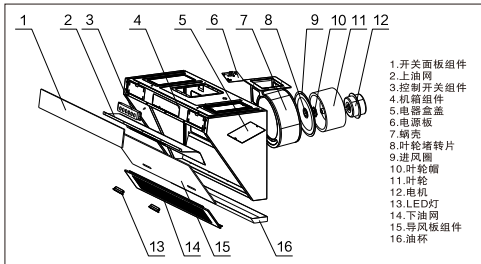

1.开关面板组件
2.上滑管
3.控制开关组件
4.机座组件
5.电源插座
6.电源板
7.碗架
8.叶轮螺母
9.进风圈
10.叶轮螺母
11.叶轮
12.电机
13.LED灯
14.下滑管
15.导风板组件
16.油杯

CXW-218-Y-DJ25 CXW-218-NJ26 CXW-218-MJ27

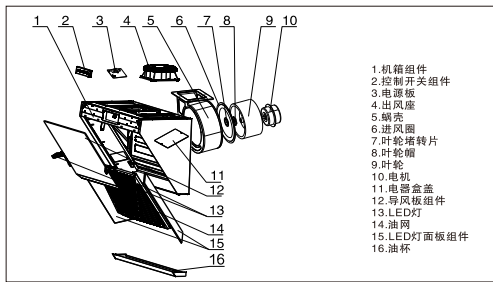

1.机箱组件
2.控制开关组件
3.电源板
4.出风座
5.碗架
6.进风圈
7.叶轮螺母
8.叶轮螺母
9.叶轮
10.碗架
11.电器盒盖
12.导风板组件
13.LED灯
14.油网
15.LED灯面板组件
16.油杯

备注: 产品结构稍有差异, 具体以实物为准。

六 使用方法

CXW-218-J556

照明 爆炒 电源 弱档 强档

CXW-218-Y-ZJ71
CXW-218-Y-ZJ61

照明 爆炒 电源 弱档 强档

- 1、接通电源, 蜂鸣器鸣叫“嘀”的一声, 全部按键灯亮一秒后灭。此时按“电源”键开机, 电源键灯亮红色, 其它键灯不亮。首次上电, 按“电源”键开机进入待机状态。在电源键开启下, 按“电源”键, 所有功能停止运行, 所有功能键灯灭, 进入关机状态。
- 2、风量调节
在电源键开启下, 按“弱档”键, 弱档键灯亮, 电机以弱档运行, 再按“弱档”键, 指示灯灭, 电机停止运行; 按“强档”键, 强档键灯亮, 切换到强档运行, 再按“强档”键, 指示灯灭, 电机停止运行。
- 3、爆炒功能
在电源键开启下, 按“爆炒”键, 爆炒键灯亮, 烟机以最大功率运行, 3分钟后恢复到进入爆炒前状态, 同时爆炒键灯灭。爆炒功能开启下, 按“爆炒”键, 爆炒键灯灭, 退出进入爆炒前状态。原先未设置风速档位则默认强档运行。
- 4、照明功能
电源键开启情况下, 按“照明”键, 照明灯开, 照明键灯亮。再按一次“照明”键, 照明灯灭, 照明键灯灭。只有在开机状态下照明键操作有效。照明灯亮时, 按“电源”键, 照明灯灭。
- 5、延时功能
有档位工作时, 短按“电源”键, 机器进入延时3分钟运行, 弱档运行, 电源键灯闪烁, 时间到后进入关机状态; 延时过程中, 再短按“电源”键, 进入关机状态。

五 安装方法

安装须知

安装要求:

◆ 安装的墙壁有一定的承重能力, 能负担整机的重量。

◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触, 以免触电。


◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中, 以免影响排烟效果。

◆ 安装示意图的安装高度只适用于电灶, 如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方, 炉灶上烹调器具的支撑面与吸油烟机最低位置的最小距离应至少为65cm, 如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离, 则对此应予考虑。

◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜, 避免因排烟管过长或转弯过多

(一般一个)而影响排烟效果。

◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

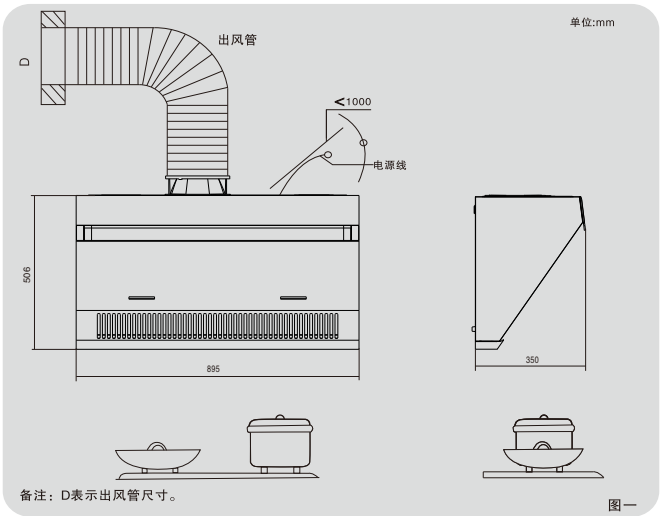

图一

6、其它功能

在电源键开启下, 待机状态下60秒无任何按键操作自动关机, 工作状态下2小时无任何按键操作自动关机。

CXW-218-DJ2C3
CXW-218-Y-DJ25
CXW-218-Y-NJ26
CXW-218-Y-MJ27
CXW-218-Y-DJ2C5

照明 清洗 爆炒 强档 弱档 电源

- 1、接通电源, 蜂鸣器鸣叫“嘀”的一声, 全部按键灯亮一秒后灭。此时按“电源”键开机, 电源键灯亮, 其它键灯不亮。首次上电, 按“电源”键开机进入待机状态。在电源键开启下, 按“电源”键, 所有功能停止运行, 所有功能键灯灭, 进入关机状态。
- 2、风量调节
在电源键开启下, 分别按“弱档”键、“强档”键, 对应档位键灯亮, 电机以相应档位运行。在档位键开启下, 再按对应档位键, 对应档位键灯灭, 电机停。例: 电源键开启下, 按“弱档”键, 弱档键灯亮, 电机以弱档运行, 再按“弱档”键, 电机停, 弱档键灯灭。
- 3、爆炒功能
在电源键开启下, 按“爆炒”键, 爆炒键灯亮, 烟机以最大功率运行, 3分钟后恢复到原风速档运行, 同时爆炒键灯灭, 原先未设置风速档位则默认强档运行。爆炒状态下, 按“爆炒”键, 则退出爆炒状态, 进入待机状态。
- 4、照明功能
在电源键开启下, 按“照明”键, 照明灯开, 照明键灯亮红色。再按一次“照明”键, 照明灯灭, 照明键灯灭。照明灯亮时, 按“电源”键, 照明灯灭。
- 5、清洗功能
自动清洗: 当电机正常连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时, 则进入自动清洗方式, 清洗键闪烁、电源键闪亮, 此时按电源键或长按清洗键3秒可停止清洗进入关机状态。
手动清洗: 在按电源键开机后, 长按清洗键3秒, 清洗键闪烁, 进入自动清洗方式。

6、延时功能
有档位工作时，短按“电源”键，机器进入延时3分钟运行，弱档运行，电源指示灯闪烁，时间到后(如果电机运行时间超过0.5小时则先清洗)进入关机状态；延时过程中，再短按“电源”键，如进入延时前电机工作超过0.5小时则先清洗再进入关机状态。

7、体感操作
关机状态下，从左往右挥手一次，进入待机状态；再从左往右挥手一次，启动弱档，同时照明灯亮；再从左往右挥手一次，进入强档状态；再从左往右挥手一次，进入爆炒状态，再从左往右挥手一次，爆炒关闭。后续从左往右挥手，进入爆炒循环开关状态。

工作状态下（爆炒/强档/弱档），从右往左挥手一次，进入延时状态，再从右往左挥手一次，烟机关机。待机状态/只开照明状态下，从右往左挥手一次，烟机关机。

体感功能开启/关闭：在待机状态下，同时长按强弱档键，可以开启/关闭体感功能（断电记忆，默认开启），照明指示灯显示5秒每秒闪烁2次为开启状态，照明指示灯显示5秒每秒闪烁5次为关闭状态。

8、其他功能
在电源键开启下，待机状态下5分钟无任何按键操作自动关机；只开照明情况下，2小时无任何按键操作自动关机。

CXW-218-J556
CXW-218-Y-ZJ71
CXW-218-Y-ZJ61

◆拆卸步骤（请由专业人员进行）：
1、灯的拆卸
（1）用尖螺丝刀插入LED灯和上油网配合的结合部分，用力往下扳出LED灯（图三），拔掉灯连接线，完成灯的拆卸。

2、开关的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体顶部的两颗螺钉（图四），向下拆卸开关面板组件，并拔掉开关连接线。

（2）用螺丝刀拧下开关面板组件的两颗螺钉（图五），完成开关拆卸。

3、叶轮的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体底部的四颗螺钉（图六），并向下取下下油网。

（2）用螺丝刀拧下导风板底部的两颗螺钉（图七），并向上取下导风板组件。

（3）用螺丝刀拧下上油网固定的七颗螺钉（图八），取下该部件。

（4）用螺丝刀拧下固定进风圈的六颗螺钉（图九），拧下叶轮帽，取下叶轮。

七 维修与保养

- ◆良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每半个月清洗一次油网、壳体，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

*** 注意：(1)清洗时请佩戴橡胶手套，以免划伤手臂；**
(2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将导风板及内罩表面擦洗干净，以免油污滴落。

CXW-218-DJ2C3
CXW-218-Y-DJ2C5

◆拆卸步骤（请由专业人员进行）：
1、灯的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体底部的四颗螺钉（图十），向下取下下油网。

（2）用螺丝刀拧下导风板底部的两颗螺钉（图十一），向上取下导风板组件，拔掉LED灯连接线，用螺丝刀拧下固定LED灯的螺钉，取下LED灯。

2、开关的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体顶部的两颗螺钉（图四），向下拆卸开关面板组件，并拔掉开关连接线。

（2）用螺丝刀拧下开关面板组件的两颗螺钉（图五），完成开关拆卸。

3、叶轮的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体底部的四颗螺钉（图十），向下取下下油网。

（2）用螺丝刀拧下导风板底部的两颗螺钉（图十一），向上取下导风板组件，拔掉LED灯连接线。

（3）用螺丝刀拧下上油网固定的七颗螺钉（图十二），取下该部件。

（4）用螺丝刀拧下固定进风圈的六颗螺钉（图十三），拧下叶轮堵转片螺钉，取下该部件，拧下叶轮帽，取下叶轮。

CXW-218-Y-DJ25
CXW-218-Y-NJ26
CXW-218-Y-MJ27

◆拆卸步骤（请由专业人员进行）：
1、开关的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体顶部的四颗螺钉（图十六），向下拆卸开关面板组件（图十五），并拔出开关连接线。

（2）用螺丝刀拧下开关面板组件的两颗螺钉（图十九）完成开关的拆卸。

2、灯的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体顶部的四颗螺钉（图十六），向下拆卸开关面板组件。

（2）用手握住导风板下侧拉开最大角度后，然后沿箭头方向（图十四）上提，取下导风板。

（3）用螺丝刀拧下油网底部的四颗螺钉（图十五），拉住油网下部上抬拆卸油网（图十八）。

（4）用螺丝刀拧下灯面板玻璃的两颗螺钉（图十八），然后沿箭头方向推，取下灯面板玻璃（图二十）。

八 有害物质清单


本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 2 6572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

产品回收处理提示性说明
依照国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

3、叶轮的拆卸
（1）用手握住导风板下侧拉开最大角度后，然后沿箭头方向（图十四）上提，取下导风板。


（2）用螺丝刀拧下油网底部的四颗螺钉（图十五），拉住油网下部上抬拆卸油网（图十八）。

（3）用螺丝刀拧下固定进风圈的六颗螺钉（图九），卸下堵转片后，拧下叶轮帽，取下叶轮。

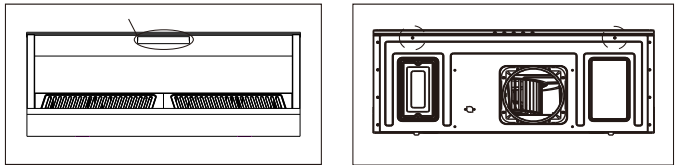


图三

图四

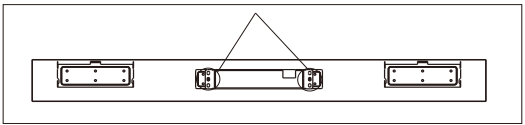

图五

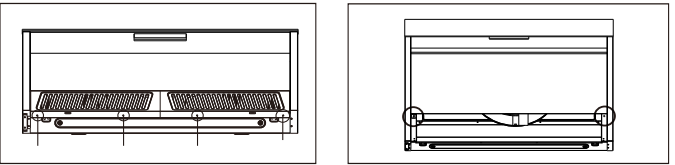

图六


图七

九 装箱清单

主机、出风管、出风座、油杯、说明书各一件、固定件一套、止跌块一件、铝箔纸带一件。


十 常见故障的排除方法

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮， 电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯不亮， 主电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
灯亮， 主电机不转动	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动， 噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
吸力不强	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽
驱动电机不运转	接插头接触不良或者损坏	修理或更换
驱动电机运转 不顺畅	驱动电机齿轮损坏	修理或更换
	小玻璃组件未安装到位	修理或更换

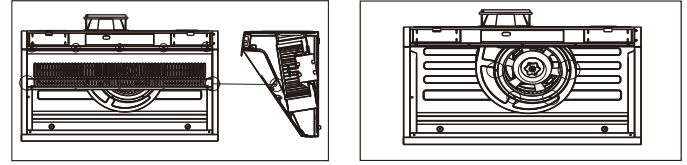


图八


图九

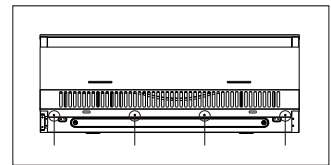


图十

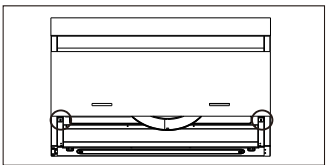


图十一

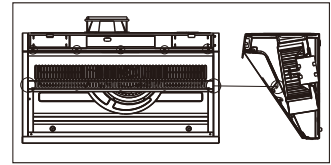


图十二

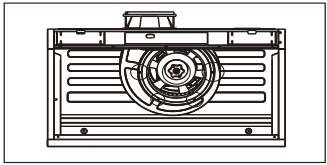

图十三

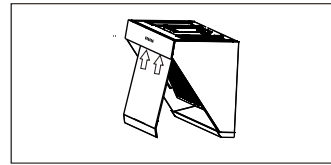

图十四

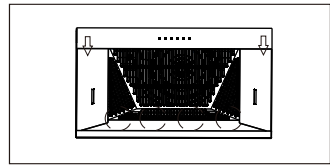

图十五




十一 售后服务

服务政策：
自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的上门服务。
下列情况之一者，不属于免费维修范围：
◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
◆ 使用年限之内的超保产品。
对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。
◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：
感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717或发Email至serviced@supor.com 邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。


顾客服务部联系方式：
地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
邮编：312073
全国服务电话：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

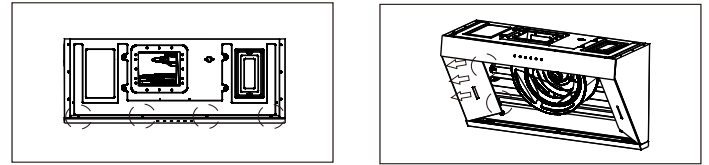


图十六


图十七

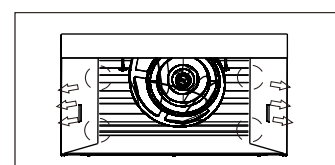

图十八

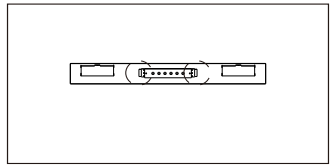

图十九

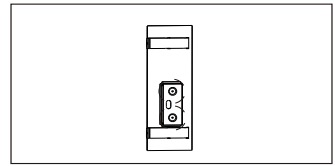

图二十