
使用说明书

超滤净水机

J-UU03



使用产品前请仔细阅读本使用说明书 阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

版本号:YCZ·SM72:VER1.1 执行标准:Q/SPD 15-2020



商标持有人:浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司 地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路 全国服务热线; 400-8899-717 网址; www.supor.com.cn

SUPOR	SUPOR		
客户意见栏	维修状况登记栏		
	维修日期 ————		
	维修情况 ————————————————————————————————————		
	经手人 ————————————————————————————————————		
	24.17		
客户签名:			
FK10:VER2.1	XY10:VER2.1		

【目录】

-,	注意事项1
二、	技术参数2
Ξ,	工作原理图······3
四、	净水机的安装······3
五、	净水机的使用······5
六、	日常保养及维护5
七、	故障诊断及排除 ······6
八、	装箱清单6
九、	产品有害物质表7
+、	售后服务·····8

承蒙惠顾苏泊尔牌超滤净水机,为了您能更好地使用我们的产品,使用前,请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实物为准,若有改型,恕不另行通知。

一、注意事项

- ■请在拆除包装后检查产品是否有损伤,核对配件是否齐全。
- ■本产品建议由公司授权经销商委派的专业人员进行安装,安装时用户须告知安装面详情(如安装面材质、水电布置等)的义务,如用户自行安装,本公司不承担任何责任。
- ■本产品适用水源为市政自来水,适用水压范围为0.1MPa-0.4MPa,适用水温为5~38 $^{\circ}$,适用环境温度为4 $^{\circ}$ C-40 $^{\circ}$,严禁超范围使用。
- ■本产品仅适用于室内安装,安装的周围1.5米范围内应有可靠的地漏,以避免产品可能漏水因排水不畅而造成的损失。
- ■请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外,以免造成产品部件老化。
- ■避免在高温、潮湿、有水渍的场所下使用本产品,避免周围堆积易燃易爆物品。
- ■如因安装要求,需要自行外购配件时,请用户选择合格产品。
- ■儿童及无行为能力的人,请在监护人监督下使用本产品。
- ■本产品安装请勿侧放或倒立放置。
- ■当超过24小时不使用或无人照管本产品时,请切断水源,以防止水压过高,造成产品受损或漏水。
- ■如果水温或外界环境温度降到5°C以下时,请关闭净水机的供水管线并排出净水机内的水,如果让供水管线或净水机冻结,可造成外壳或供水管线的故障、损坏和可能的伤害。
- ■若遇到自来水停水或自来水管道维修时,请切断水源,恢复供水时,请打开其它水 龙头排净泥沙后再使用本产品,否则自来水管中的泥沙可能导致滤芯快速堵塞。
- ■本产品需要本公司专业人员维修,请勿自行拆卸。
- ■本产品移机需要本公司专业人员进行,避免操作不当引起机器的损伤。
- ■当产品出现故障时,请迅速切断水源,并及时与当地经销商服务网点联系或拨打全 国服务热线。
- ■请注意滤芯定期更换,否则可能会影响出水质量与饮水口感。
- ■说明书上标示的更换周期不是质量保证期限,具体更换周期根据各地水质及用水量 存在差异。
- ■未按上述注意事项操作所造成的后果,本公司将不承担任何责任。

二、技术参数


产品名称	苏泊尔牌SJU-F1型超滤净水机		
产品型号	SJU-F1		
产品货号	J–UU03		
净水流量	1.5L/min		
额定总净水量	3000L		
适用水压	0.1MPa-0.4MPa		
适用水温	5℃ – 38℃		
适用水质	市政自来水		
外形尺寸	302X148X73(mm)		
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范 ——般水质处理器》(2001)的要求		
卫生许可批件号	浙(08)卫水字(2022)第0036号		

注:

- 1、表中参数仅供参考,具体以净水机铭牌为准。
- 2、保留更改产品设计规格的权利。
- 3、本产品有关产品性能的所有参数,均为标准试验条件下的测试结果,在实际使用过程中,会随使用条件的不同而有所变化。



三、工作原理图

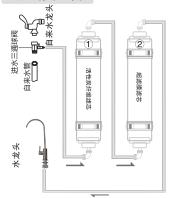

四、净水机的安装

- 安装水龙头
- ◆根据水龙头的安装位置,用铁锤和钢钉在不锈钢洗手槽上打一个凹槽(便于钻孔),用电钻在槽面上钻一个Ф24mm圆孔,然后固定好净水龙头。





3




■ 管路的安装

- 1.安装进水三通球阀:关闭自来水总水源开关,将净水机零件包里的进水三通球阀对准自 来水管接口拧紧相连(如图②)。
- 2.连接进水口: PE管一端连接在自来水进水三通球阀上,另一端连接在净水机上的"进水 口"(如图34)。
- 3.连接水龙头: 取适当长度的PE管,一端通过直通接头连接水龙头接口,另一端与主机上 的"出水口"连接(如图④)。
- 4.试压: 打开自来水总水源开关和进水三通球阀, 使净水机通水、排气, 待龙头出水清澈 后,关闭水龙头,5分钟后检查各接头处是否漏水。













七、故障诊断及排除

序号	故障现象	故障原因	排除方法	
1 不出水		自来水水压低	增加自来水水压	
		进水三通球阀未打开	打开进水三通球阀	
		滤芯堵塞	更换滤芯	
	出水量小	自来水水压低	增加自来水水压	
2 出水量小		滤芯堵塞使水流量减小	请更换滤芯	
3	口感差	滤芯使用时间过长	请更换滤芯	
4	管件接口处渗水	管件接口处没有拧紧或没插好	拧紧管件接口或插好管件接口	
4 管件接口处渗水 		接口处密封圈老化或损坏	更换密封圈	

八、装箱清单

超滤净水机(复合一体芯)	1台	
说明书 1本		
进水三通球阀	1套	
水龙头+吊片	1套	
PE管	1卷	
膨胀胶套+螺丝	各5个	
直通快接	1个	



十、售后服务

服务政策:

自购买日起3年内,,(复合一体芯除外)在家庭正常使用情况下,购买者可凭购 买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的 免费上门服务。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的滤芯和配件,而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服

- ◆ 制造单位有改型的权利, 恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解, 本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时,整机保修期为六个月。



五、净水机的使用

1.首次使用,打开水龙头,打开进水三通球阀,净水机进水,待水龙头有水流出时, 立即关闭水龙头,保压5分钟确定管路是否漏水,若无漏水情况发生,打开水龙头放水, 让机器工作约10分钟,直至出水清澈无异味为止。

2.正常使用时,打开水龙头放水即可。

3.长时间没有使用机器,正常使用前应放水一定时间。

为了保证本机正常工作及出水水质,建议12-18个月更换一次售后滤芯。

注:滤芯使用寿命仅供参考,具体以当地水质及使用频率为准。

注意:超滤净水机出水不建议生饮!

六、日常保养及维护

■滤芯更換

九、产品有害物质表

	有害物质					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))		多溴二苯醚 (PBDE)
滤芯	0	0	0	0	0	0
其他金属结构件	×	0	0	×	0	0
塑料件	0	0	0	0	0	0
包装印刷件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量
- X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定 的限量要求。

说明:

- 1.有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及 其化合物。
- 2.某些型号产品可能不包含表中部分部件,具体以实物为准。
- 3.标记"X"部件,皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。 圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

7

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持! 为了更及时地为您提供维修、咨询等服 务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑 问,欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系,我们将尽快给予您满意 的答复。

顾客服条部联系方式:

地址·浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有变动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔网站。

苏泊尔产品保修卡	苏泊尔产品意见反馈卡
产品名称:	产品名称:
商场名称:	商场名称:

5