


前置过滤器

QD506

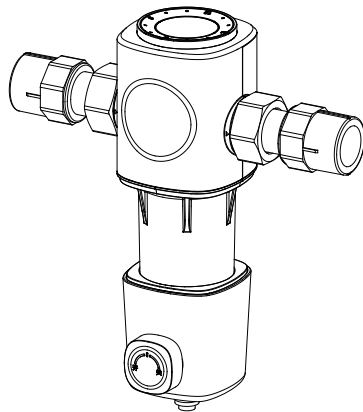

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

【目录】

一 产品简介	1
二 产品特点	1
三 注意事项	1
四 技术参数	2
五 产品部件名称	3
六 产品安装	4
七 产品使用说明	6
八 故障分析	7
九 装箱清单	7
十 售后服务	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 产品简介

该产品为前置过滤器，主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。

二 产品特点


- ◆ 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密滤网。
- ◆ 能有效去除滤网拦截的各种杂质。
- ◆ 特殊防爆透明滤瓶，使用效果可视化，排污效果直观化。
- ◆ 强悍水动力推动三轴排刷，极速旋转刮洗滤网。

三 注意事项


- ◆ 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.1~1.0MPa，适用水温为5~38℃，适用环境温度为4~40℃，严禁超范围适用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水管道；如没有可靠的排水管道，则不建议安装使用本产品。
- ◆ 因各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问，请联系我们。

四 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJQ-D11型前置过滤器	
型 号	SJQ-D11	
货 号	QD506	
L/T/H	mm	223/78/235
(A)排污空间		≥300
净水流量	4.5m³/h	
额定总净水量	6700m³	
适用水压	0.1MPa~1.0MPa	
适用水温	5℃~38℃	
适用水质	市政自来水	
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020	
卫生许可批件号	浙（07）卫水字（2021）第0180号	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求	

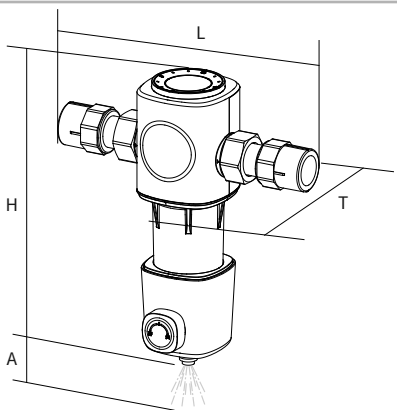

五 产品部件名称

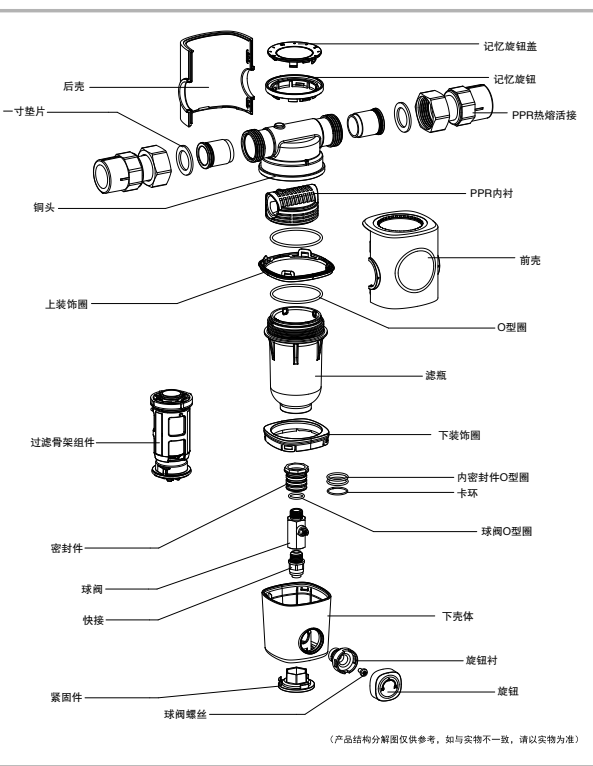

SUPOR

检查日期

合格证

检查结论

检验员号

浙江苏泊尔厨卫电器有限公司



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
网址: www.supor.com.cn
委托生产: 海宁市永享净水设备有限公司
地址: 海宁市农发区启辉路5号

SUPOR

客户意见栏

客户签名:

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期


维修情况

经手人

XY10:VER2.1

六 产品安装


1 安装示意图1

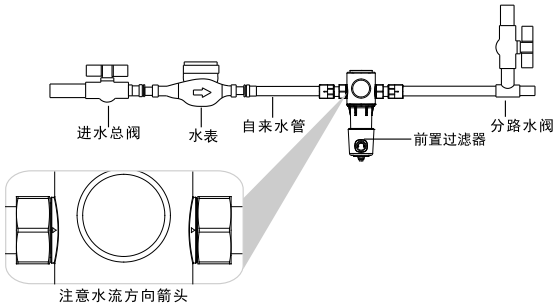

- ◆ 关闭进水总阀, 然后排走管道内的余水。
- ◆ 安装时, 请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否保持一致!
- ◆ 本系列产品安装后, 滤瓶组件必须保持竖直。

2 安装示意图2

- ◆ 用热熔器将随机附带的2个活接头分别与管路焊接; (图1)
- ◆ 用管钳拧紧铜头进、出水口两端活接螺母, 直至内部垫片压紧为止。(图2、3)

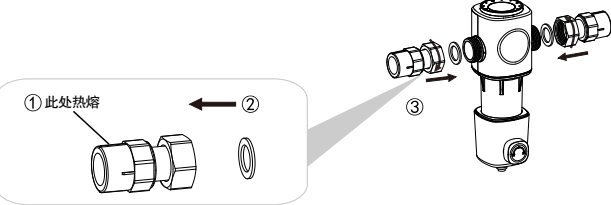

■ 安 装 注 意 事 项

连接进、出水管路时, 请注意下列事项:

- ◆ 1. 关闭室内主水管阀门, 打开水龙头释放管内压力。
- ◆ 2. 确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接(接口有箭头指示), 不要装反。
- ◆ 3. 如用焊接管来安装进、出水口, 管路 with 机器连接之前, 请务必提前完成所有管路焊接, 再完成管路 with 机器的连接。
- ◆ 4. 过滤器上不可挂装其他物品, 以防损坏。
- ◆ 5. 关闭出水龙头、仔细观察接口与过滤器是否有渗漏, 如有渗漏, 请参考故障分析处理方法, 处理妥善。


七 产品使用说明

■ 冲洗排污操作说明

- ◆ 安装完毕后, 打开进水总阀, 观察是否有漏水现象。
- ◆ 视各地水质不同, 用户可根据实际使用情况制定排污周期。排污时, 逆时针旋转排污旋钮, 打开冲洗口, 强悍水动力推动三轴排刷, 极速旋转刮洗滤网, 滤网冲洗结束后, 顺时针旋转排污旋钮, 关闭冲洗口。
- ◆ 连续使用本产品8-12个月, 需对滤网进行清洗。用户也可根据滤瓶内杂质堆积程度适当缩短滤网清洗周期。
- ◆ 清洗、维护时, 需注意保护好各零部件。

■ 拆装滤网组件 (必须专业人士进行拆装)

- ◆ 关闭进水总阀, 打开水龙头, 排出管路中的余水。
- ◆ 如图所示, 按①②步骤, 打开球阀开关, 排出滤瓶内的余水。用专用扳手按图中箭头方向拧开滤瓶, 使用尖嘴钳等工具, 取出过滤骨架组件, 并取下滤网。
- ◆ 用毛刷和清水清洗滤网表面的杂质。
- ◆ 清洗完后, 按①②反步骤, 将过滤骨架组件装回到滤瓶内。
- ◆ 然后用扳手拧紧滤瓶。(滤瓶在旋回机头组件时, 如遇到卡住现象, 可将滤瓶往回旋松再旋紧)。

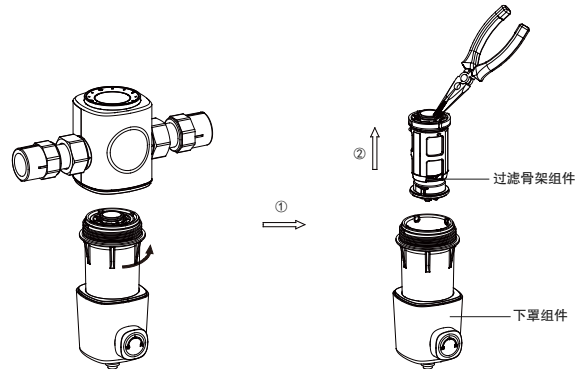

八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网, 清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 螺纹连接处生料带缠绕过少 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 重新缠绕生料带并拧紧 更换密封件

九 装箱清单

前置过滤器	1台	一寸垫片	3个
说明书	1套	3分PE管	1根
PPR活接	2个	O型圈	1个
扳手	1把	3分快接头	1个

十 售后服务

服务政策:

整机自购买日起提供一年保修服务, 保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下, 非人为导致的破裂或损坏, 购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者, 不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件, 而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利, 恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 本公司保留最终解释权。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持! 为了更及时地为您提供维修、咨询等服务, 请认真填写《苏泊尔产品保修卡》, 并妥善保管。您在使用过程中如有疑问, 欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系, 我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有改动, 敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务热线: 400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
该反馈卡限执本公司调查
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
顾客服务部

商场盖章