


使用说明书

吸油烟机

CXW-218-J555

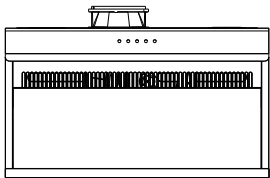

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔
www.supor.com.cn

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机,为了您能更好的使用我们的产品;使用前,请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实物为准,若有改型,恕不另行通知。

一 安全注意事项

当您使用本产品时, 特别提醒注意以下内容:

- ◆ 严禁用水冲洗, 清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗, 油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其它燃料的炉灶同时使用时, 房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线, 以免发生触电。
- ◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的, 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时, 应将油倒弃, 切不可食用。
- ◆ 用户对油网不可拆卸清洗, 如需清洗必须有专业人员清洗, 拆卸时必须断电。


二 技术参数

项目 型号	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重(kg)	主电机额定输入功率(W)	电源	出风管 外径(mm)	整机额定 输入功率 (W)	照明灯最大 输入功率 (W)	风量 (m³/min)	最大静 压(Pa)	标称静 压(Pa)	气味 降低百分 比	油脂 分离百分 比	噪声 (dB(A))
CXW-218-J555	895×350×506	20	218	220V~50Hz	Φ188	220	≤2W×1	16	≥300	≥200	≥95%	≥80%	≤73

上述型号吸油烟机能效等级都为一级,具体详见吸油烟机本体上的能效标识。

三 电气原理图

CXW-218-J555

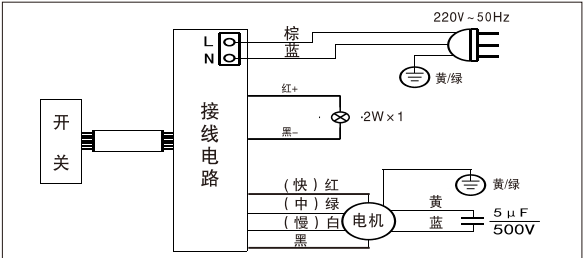

版本号: CXW·SM40: VER1.0

执行标准: GB 4706.1-2005

GB 4706.28-2008

GB/T 17713-2011

GB 29539-2013



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址: 绍兴市世纪西街3号

网址: www.supor.com.cn

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10-VER1.0

SUPOR

维修状况登记栏


维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____


XY10-VER1.0

单位:mm

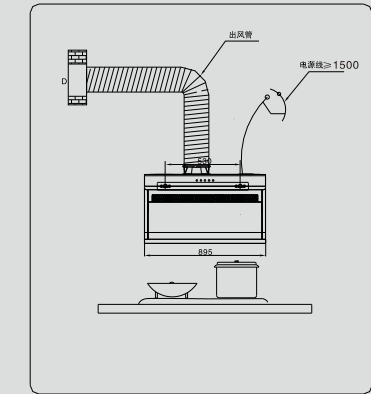


图一


顶面出风管开孔尺寸



出风管走橱柜安装示意图

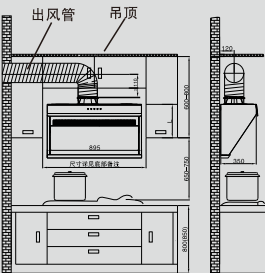

出风管走吊顶安装示意图

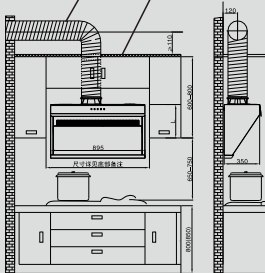


备注: CXW-218-J555 橱柜宽度间距920mm;L的距离为153mm;

图二

*由于各款产品略有差异, 安装示意图如与实物有差异, 以实物为准;
此安装位置只适用于电灶, 如安装在燃气灶上方, 安装高度请按燃气灶安装说明要求。

四 构件名称

CXW-218-J555

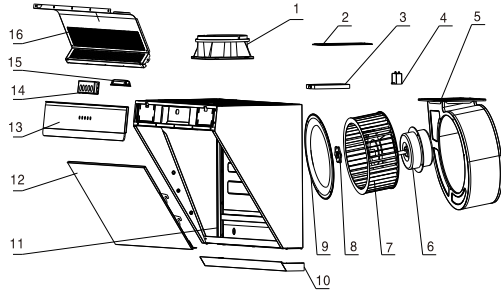

1	出风座	7	叶轮	13	开关面板组件
2	电器盒盖	8	叶轮帽	14	控制开关组件
3	电器盒底板	9	进风圈	15	LED灯
4	电容	10	油杯	16	油网
5	蜗壳	11	机箱组件		
6	电机	12	导风板组件		

注:产品略有不同, 具体以实物为准

五 安装方法

安装须知

安装要求:


- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力, 能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触, 以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中, 以免影响排烟效果。
- ◆ 整机应安装在燃气炉灶正上方(见图一), 炉具上烹调器具的支撑面与油烟机最低部位的最小距离为650mm (如燃气灶安装说明规定了较大的安装距离, 则对此应予考虑)。
- ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜, 避免因排风管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上(请注意保持挂件的水平), 用铅笔描出打孔位置然后取下挂件,按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个, 然后埋设好膨胀管, 再将挂件放在墙上对应位置, 使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐, 拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔(直径D+20mm), 排风管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道, 接口处一定要严密, 防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装, 拆下一方玻璃, 安装一块有排风孔的胶合板, 或直接在玻璃上开洞。)

整机安装

- ◆ 先将附件袋中的出风口安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风口槽内与塑料卡扣卡紧, 并用铝箔纸带环绕密封。
- ◆ 将装饰罩固定在机箱上面。
- ◆ 挂挂主机, 出风管另一端穿过墙孔伸出户外, 或与吸油烟机公共烟道接口连接,检查管壁不鼓不瘪, 弯角自如, 接口严密, 止逆阀叶片启落无阻。正视-不歪不斜, 侧视-机体贴墙面, 下端略有垫缝缝。
- ◆ 按实际安装高度, 在墙上开孔, 放入膨胀管, 用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上后, 再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内, 无内装饰罩的机型此省略(如下图)。
- ◆ 在墙上(装饰罩左侧)合适位置开孔, 放入膨胀管, 安装止跌块, 使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯, 牢固插入电源插头。
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座, 并不得擅自改动。
- ◆ 试按各键查看各功能是否正常。
- ◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

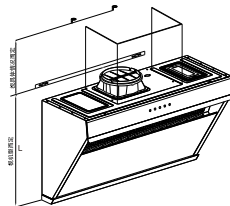

六 使用方法


CXW-218-J555



- 将主机电源插头插入电源插座:
- 1、开关键：
触摸该键，烟机处于待机状态。再触摸该键，烟机处于关机状态。
 - 2、照明：
在待机状态下，通过触摸此键，可实现开启和关闭照明灯。
 - 3、弱档键：
在待机状态下触摸此键，风机进入慢速运行状态。再触摸此键，回到待机状态，风机停止运行。
 - 4、中档键：
在待机状态下触摸此键，风机进入中速运行状态。再触摸此键，回到待机状态，风机停止运行。
 - 5、强档键：
在待机状态下触摸此键，风机进入快速运行状态。再触摸此键，回到待机状态，风机停止运行。

CXW-218-J555

- ◆拆卸步骤:
- 1、灯的拆卸
（1）用尖螺丝刀插入LED灯和网板配合的结合部分用力往下扳出LED灯(图三)，拔掉灯连接线，完成灯的拆卸。
 - 2、开关的拆卸和叶轮的拆卸
（1）用螺丝刀拧下箱体顶部的两颗螺钉（图四），向下拆卸开关玻璃组件，并拔掉开关连接线。
（2）用螺丝刀拧下开关玻璃组件的两颗螺钉（图五），完成开关拆卸。
（3）用螺丝刀拧下箱体底部的两颗螺钉（图六），并向上取下面板玻璃组件。
（4）用螺丝刀拧下网板固定的七颗螺钉（图七），并拆卸网板。
（5）用螺丝刀拧下固定导风圈的六颗螺钉（图八），取下该部件。
（6）顺时针旋下叶轮帽，取出叶轮（图八）。

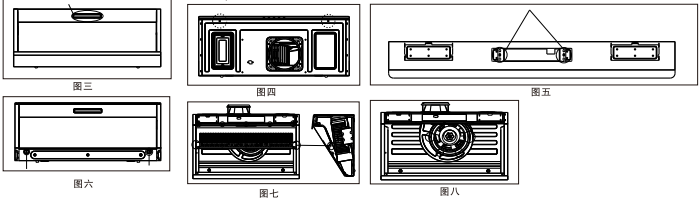

七 维修与保养

- ◆良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每个月清洗一次油网、集烟罩及外壳，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

***注意:(1)清洗时请佩带橡胶手套,以免划伤手臂;**

(2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将内罩表面擦洗干净，以免油污滴落。

十 常见故障的排除方法

故障现象	故 障 原 因	调 试 (解 决) 方法
灯不亮， 电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮， 电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮， 电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动， 噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽

八 有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 2 6572规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

九 装箱清单

主机、出风管、出风座、油杯、合格证、铝箔纸各一件、止跌块、固定件一套、说明书、挂件一副。

十一 售后服务

服务政策：

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.net邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址：绍兴市世纪西街3号

邮编：312071

全国服务热线：400-8899-717

服务论坛：http://bbs.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年 _____月 _____日

发票号码：_____

购买日期：_____年 _____月 _____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年 _____月 _____日

发票号码：_____

购买日期：_____年 _____月 _____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡，并给商场盖章。并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄：
浙江省绍兴市世纪西街3号

顾客服务部

商场盖章