

③

版本号:YCZ.SM48:VER1.2

执行标准:GB4706.1-2005

GB4706.19-2008

Q/SPD 19-2018



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址：绍兴市世纪西街3号

全国服务热线：400-8899-717 网址：www.supor.com.cn

委托生产：宁波鼎安电器有限公司

地址：浙江省慈溪市宗汉街道新兴东一路19号

SUPOR

客户意见栏

客户签名：_____

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期 _____

维修情况 _____


经手人 _____

XY10:VER2.1

使用说明书

即热式台式饮水机

YSR-25T1

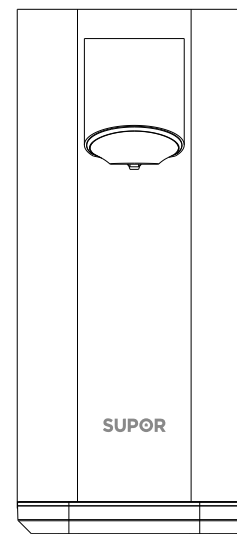

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一、注意事项.....	1
二、技术参数.....	2
三、外形示意图.....	2
四、机器的使用.....	3
五、故障诊断及排除	4
六、电气原理图.....	5
七、工作原理图.....	5
八、装箱清单.....	5
九、产品有害物质表.....	6
十、售后服务.....	7

承蒙惠顾苏泊尔牌即热式台式饮水机，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一、注意事项

- 请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 本产品适用水源为纯净水，适用水温为5℃~38℃，严禁超范围使用。
- 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外，以免造成产品部件老化。
- 避免在高温、潮湿、有水渍的场所下使用本产品，避免周围堆积易燃易爆物品
- 儿童及无行为能力的人，请在监护人监督下使用本产品。
- 当长时间不使用或无人照管本产品时，请切断电源、水源，防止产品受损。
- 本产品需要本公司专业人员维修，请勿自行拆卸。
- 当产品出现故障时，请迅速切断水源、电源，并及时与当地经销商服务网点联系或拨打全国服务热线。
- 当环境温度低于5℃时，请关闭电源开关，不能进行加热工作。环境温度及进水温度较低时，加热时间相对延长，属正常现象。
- 环境温度及电压较低时，热水流量相对减少，属正常现象。
- 本机热水达到沸点，会伴随较多水蒸汽属正常现象。
- 加热结束后，有少量余水流出，属正常现象。
- 不得采用插入或拔出电源插头的方法来启动或停止本产品工作。
- 使用本产品时，应小心烫伤，特别应注意儿童误操作而受到伤害。
- 严禁盖住出水嘴灌装热水，出水嘴以下1厘米内严禁遮挡。
- 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任。
- 请使用RO净水器净化后的纯净水，切勿使用浑浊的自来水。部分矿泉水含矿物离子，加热过程中会产生水垢，定时使用柠檬酸进行清洗。
- 请定期清理水箱，保持水箱干净。首次使用时用高浓度盐水浸泡20分钟以上，浸泡后的盐水请倒出水箱，并用清水清洗多次再使用。切勿将浸泡后的盐水通过加热器从出水口排出，以免造成产品损坏。
- 产品使用一段时间后，若发现出水量变小或出水有异味，建议清洗水箱和加热管道，可在水箱内加入适量的柠檬酸，待柠檬酸完全溶解后，选择65℃温度，按出水键出水，将水箱的水完全排空。然后在水箱内加水至2.0L并保留5分钟再排空，以去除柠檬酸余味。

二、技术参数

产品名称	即热式台式饮水机
产品型号	YSR-25T1
额定电压/频率	220V ~ /50Hz
制热功率	2200W
待机耗电量	0.002kW· h/24h
制热水能力	25.2L/h
防触电保护类型	I 类
适用水温	5℃-38℃
环境温度	4℃-40℃
使用水质	纯净水
外形尺寸	280X135X305(mm)
卫生许可批件号	浙(04)卫水字(2020)第0281号


注：

1、表中参数仅供参考，具体以产品铭牌为准。

2、保留更改产品设计规格的权利。

3、本产品有关产品性能的所有参数，均为标准试验条件下的测试结果，在实际使用过程中，会随使用条件的不同而有所变化。

三、外形示意图

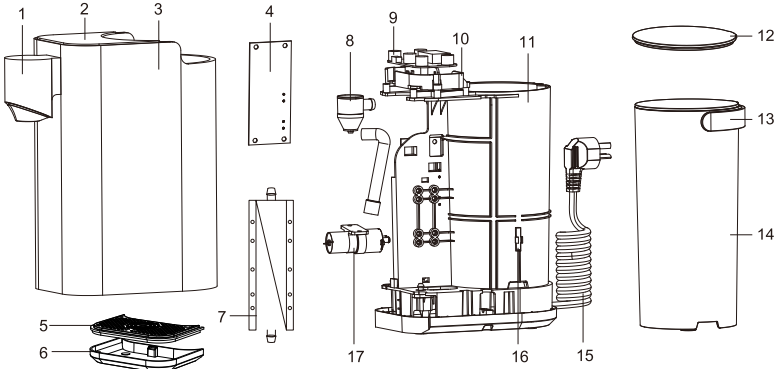

- 1 水嘴罩

2 亚克力面贴

3 主体

4 主控板

5 接水盒盖

6 接水盒体
- 7 发热体

8 出水嘴组件

9 显示板

10 电控盒

11 骨架

12 水箱盖
- 13 水箱提手

14 水箱

15 电源线

16 接近开关

17 微型隔膜泵

b1

四、机器的使用

■ 操作界面如图



■ 机器功能及操作方式如下

序号	功能	按键/显示	功能及操作方式描述
1	出水		出水按键，白色指示灯显示
2	水温		水温调节按键，白色指示灯显示
3	水量		水量调节按键，白色指示灯显示
4	童锁		a:短按童锁按键，启用和关闭童锁功能，伴有蜂鸣器两声 b:按其他功能键前，先按童锁键，即可解锁 c:无任何操作，10秒后自动上锁 d:童锁连续亮15分钟，且机器无动作，指示灯熄灭且保持上锁
5	缺水	缺水	缺水时显示，红色指示灯显示
6	显示		显示出水温度及水量，白色指示灯显示

1. “水温”键：按一下伴随蜂鸣器响一声，中间数码管显示白色数值，有七档水温可供选择，“常温、45℃、55℃、65℃、75℃、85℃、100℃”。
2. “水量”键：按一下伴随蜂鸣器响一声，中间数码管显示白色数值，有三档水量可供选择，“150ml、300ml、999ml（最大）”。
3. “38℃”键：按一下伴随蜂鸣器响一声，出水温度38℃，再按任意按键（水量键除外），出水关闭。
4. “童锁”键：短按童锁键，启用童锁功能伴有蜂鸣器短鸣2声，童锁指示灯常亮，再次短按童锁键，关闭童锁功能伴有蜂鸣器短鸣2声，童锁指示灯熄灭；若童锁功能被启用后，触摸其他功能键后，童锁指示灯闪烁，轻触童锁键即可解锁，童锁指示灯熄灭。


■ 首次使用

- 1.检查机器的包装是否完好，按装箱清单检查机器的零部件是否齐全；
- 2.打开水箱盖，提出水箱，将水箱加满纯净水后安装回原位；
- 3.机器上电，显示界面所有灯亮2.5秒，灭0.5秒后正常显示；
- 4.每次上电后，首次取水会出约8秒的常温水，之后可出相应温度的水；


五、故障诊断及排除

故障现象	可能原因	解决方案
显示E01	干烧报警	联系客服
	出水温度传感器故障	联系客服
显示E02	进水温度传感器故障	联系客服
显示E03	加热体故障	联系客服
不出水	水泵失效	联系客服
漏水	管路故障	联系客服
上电无显示	无电路	检查是否有电
	内部线路故障	联系客服

六、电气原理图

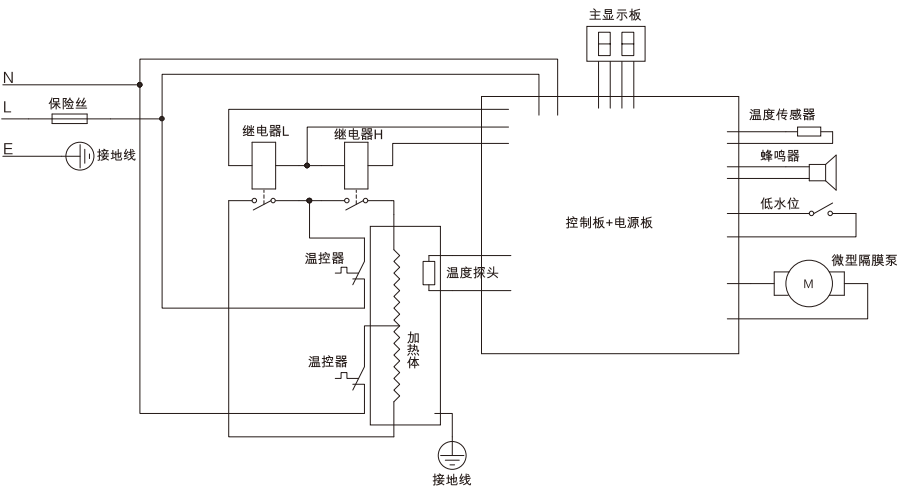

七、工作原理图

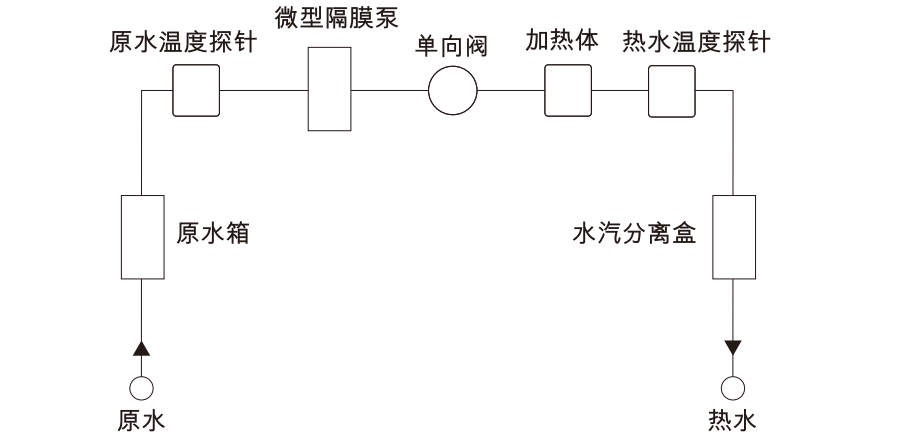

八、装箱清单

即热式台式饮水机	1台	说明书	1本
合格证	1张	接水盒	1个

九、产品有害物质表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶件	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件	○	○	○	○	○	○
涂层	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件	×	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件	×	○	×	○	○	×
微型隔膜泵、电源线、印刷电路板组件	×	○	×	○	○	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

- 1.有害物质中铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr（VI））均代表金属及其化合物。
- 2.某些型号产品可能不包含表中部分部件，具体以实物为准。
- 3.标记“×” 部件，皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

十、售后服务

服务政策：

自购买日起1年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供特约维修点维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品；

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市世纪西街3号

邮编：312071

全国服务热线：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____

产品型号：_____ 产品货号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR

该卡请用户妥善保管

全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____

产品型号：_____ 产品货号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

浙江省绍兴市世纪西街3号

顾客服务部

商场盖章