


前置过滤器

QD505

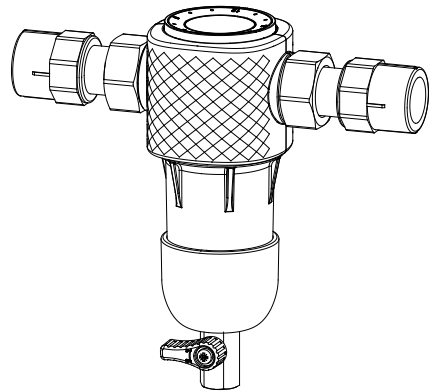

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

【目录】

一 产品简介	1
二 产品特点	1
三 注意事项	1
四 技术参数	2
五 产品部件名称	3
六 产品安装	4
七 产品使用说明	6
八 故障分析	7
九 装箱清单	7
十 售后服务	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 产品简介

该产品为前置过滤器，主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。

二 产品特点


- ◆ 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密滤网。
- ◆ 能有效去除滤网拦截的各种杂质。
- ◆ 特殊防爆透明滤瓶，使用效果可视化，排污效果直观化。

三 注意事项


- ◆ 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.1~0.5MPa，适用水温为5~38℃，适用环境温度为4~40℃，严禁超范围适用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水管道；如没有可靠的排水管道，则不建议安装使用本产品。
- ◆ 因各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问，请联系我们。

四 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJQ-C1型前置过滤器	
型 号	SJQ-C8	
货 号	QD505	
L/T/H	mm	224/73/195
(A)排污空间		≥300
净水流量		4.0m³/h
额定总净水量		5000m³
适用水压		0.1MPa~0.5MPa
适用水温		5℃~38℃
适用水质		市政自来水
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020	
卫生许可批件号	浙（07）卫水字（2021）第0067号	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求	

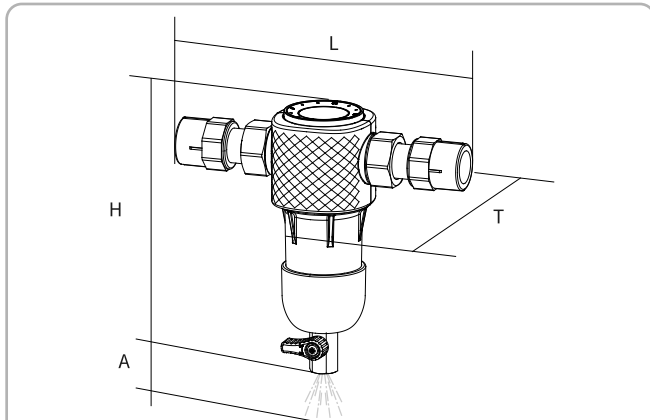

五 产品部件名称

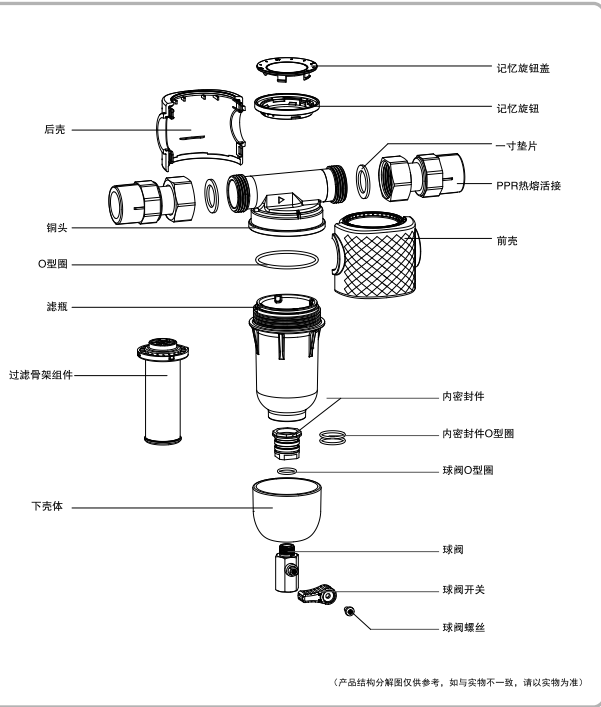

版本号: YCZ·SM65: VER1.1
执行标准: QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020

SUPOR 检查日期 _____

合格证 检查结论 _____

检验员号 _____

浙江苏泊尔厨卫电器有限公司



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
网址: www.supor.com.cn
委托生产: 海宁市永享净水设备有限公司
地址: 海宁市农发区启辉路5号

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期 _____


维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER2.1

六 产品安装


1 安装示意图1

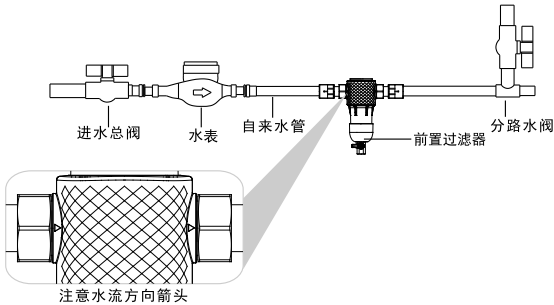

- ◆关闭进水总阀,然后排走管道内的余水。
- ◆安装时,请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否保持一致!
- ◆本系列产品安装后,滤瓶组件必须保持竖直。

2 安装示意图2

- ◆用热熔器将随机附带的2个活接头分别与管路焊接;(图1)
- ◆用管钳拧紧铜头进、出水口两端活接螺母,直至内部垫片压紧为止。(图2、3)

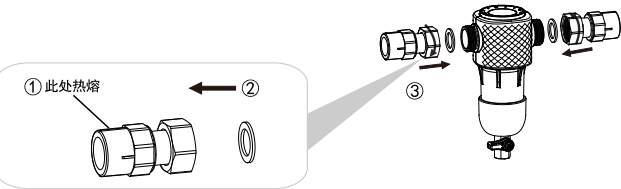

■ 安 装 注 意 事 项

连接进、出水管路时,请注意下列事项:

- ◆1.关闭室内主水管阀门,打开水龙头释放管内压力。
- ◆2.确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接(接口有箭头指示),不要装反。
- ◆3.如用焊接管来安装进、出水口,管路 with 机器连接之前,请务必提前完成所有管路焊接,再完成管路 with 机器的连接。
- ◆4.过滤器上不可挂装其他物品,以防损坏。
- ◆5.关闭出水龙头、仔细观察接口与过滤器是否有渗漏,如有渗漏,请参考故障分析方法,处理妥善。


七 产品使用说明

■ 冲洗排污操作说明

- ◆安装完毕后,打开进水总阀,观察是否有漏水现象。
- ◆视各地水质不同,用户可根据实际使用情况制定排污周期。
- ◆连续使用本产品8-12个月,需对滤网进行清洗。用户也可根据滤瓶内杂质堆积程度适当缩短滤网清洗周期。
- ◆清洗、维护时,需注意保护好各零部件。

■ 拆装滤网组件 (必须专业人士进行拆装)

- ◆关闭进水总阀,打开水龙头,排出管路中的余水。
- ◆如图所示,按①/②步骤,打开球阀开关,排出滤瓶内的余水。用专用扳手按图中箭头方向按图中箭头方向拧开滤瓶,取出滤芯组件。
- ◆用毛刷和清水清洗滤网表面的杂质。
- ◆清洗完后,按①/②反步骤,将滤芯组件装回到滤瓶内。
- ◆然后用扳手拧紧滤瓶。(滤瓶在旋回机头组件时,如遇到卡住现象,可将滤瓶往回旋松再旋紧)。

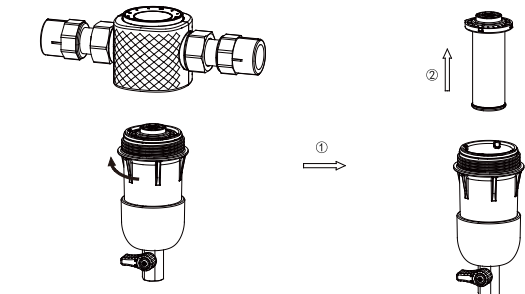

八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网,清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 螺纹连接处生料带缠绕过少 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 重新缠绕生料带并拧紧 更换密封件

九 装箱清单

前置过滤器	1台	一寸垫片	3个
说明书	1套	2分PE管	1根
6分PPR活接	2个	O型圈	1个
扳手	1把		

十 售后服务

服务政策:

整机自购买日起提供一年保修服务,保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- ◆由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆使用年限之内的超保产品;
- ◆由于未使用本公司所提供的配件,而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆制造单位有改型的权利,恕不另行通知。
- ◆本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留最终解释权。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持!为了更及时地为您提供维修、咨询等服务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑问,欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系,我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址:浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线:400-8899-717

服务网点联系方式如有改动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务热线: 400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
或反馈卡回执本公司请寄
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
顾客服务部

商场盖章