


反渗透净水机

SJR-I12/AR35
SJR-I15/AR80

目 录

一. 注意事项	01
二. 使用说明	02
三. 安装方法	05
四. 电气原理图	07
五. 工作原理图	07
六. 技术参数	08
七. 保养和维护	09
八. 常见故障的排除方法	09
九. 装箱清单	10
十. 有害物质清单	10
十一. 售后服务	11

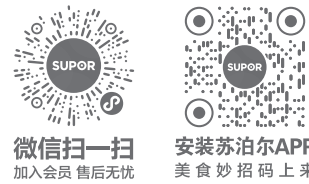

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
全国服务电话：400-8899-717
网址：www.supor.com.cn

版本号：YCZ·SM100:VER1.2
执行标准号：GB4706.1-2005 GB 34914-2021 Q/SPD16-2020

检查结论：合格
检查员号：A01
生产日期：
浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

一 注意事项

- 请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 本产品建议由公司授权经销商委派的专业人员进行安装，安装时用户须告知安装面详情（如安装面材质、水电布置等）的义务，如用户自行安装，本公司不承担任何责任。
- 本产品适用水源为市政自来水，适用水压范围为0.1MPa-0.4MPa，适用水温为5-38℃，适用环境温度为4℃-40℃，严禁超范围使用。
- 本产品仅适用于室内安装，安装的周围1.5米范围内应有可靠的地漏，以避免产品可能漏水因排水不畅而造成的损失。
- 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外，以免造成产品部件老化。
- 避免在高温、潮湿、有水渍的场所下使用本产品，避免周围堆积易燃易爆物品。
- 如因安装要求，需要自行外购配件时，请用户选择合格产品。
- 儿童及无行为能力的人，请在监护人监督下使用本产品。
- 本产品安装请勿侧放或倒立放置。
- 反渗透膜的过滤产水流量会受水质、水压和水温的影响，当水质不符合标准、水压和水温过低时，其产水流量将有所减少，属于正常现象。
- 为保证产品的安全性，请务必使用本公司的专用电源适配器，若发生丢失或损坏，请立即与本公司客户服务部联系。
- 当超过24小时不使用或无人照管本产品时，请切断电源、水源，以防止水压过高，造成产品受损或漏水。
- 如果水温或外界环境温度降到5℃以下时，请关闭净水机的供水管线并排出过滤器内的水，如果让供水管线或过滤器冻结，可造成外壳或供水管线的故障、损坏和可能的伤害。
- 若遇到自来水停水或自来水管道维修时，请切断本产品电源、水源，恢复供水时，请打开其它水龙头排净泥沙后再使用本产品，否则自来水管中的泥沙可能导致滤芯快速堵塞。
- 本产品需要本公司专业人员进行维修，请勿自行拆卸。
- 本产品移机需要本公司专业人员进行，避免操作不当引起机器的损伤。
- 当产品出现故障时，请迅速切断水源、电源，并及时与当地经销商服务网点联系或拨打全国服务电话。
- 请注意滤芯定期更换，否则可能会影响出水质量与饮水口感。
- 滤芯上标示的更换周期不是质量保证期限，具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异。
- 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任。

二 使用说明


App智慧生活体验：

注：App仅支持AR80

- 方法一
支持 NFC 功能的手机，手机 NFC 功能开启后，靠近机身的“NFC 感应区”，按页面引导安装 App。
- 方法二
手机扫描右侧 / 封面二维码下载、安装 App。
- ② 添加设备
打开 App 首页，点击“+ 添加 ”按钮，选择设备型号，根据指引添加设备。添加完成后，体验更多智能操控。

- 注意事项：
- ① NFC 碰一碰体验适用于支持 NFC 的手机，具体是指：iPhone XR 及以上的 iPhone 品牌手机、搭载 Android 或 HarmonyOS 的手机，并确保手机系统为最新版本。
- ② iPhone 品牌手机的 NFC 感应区在手机顶部；其他品牌手机的 NFC 感应区一般在手机摄像头附近，对此如有疑问可查询手机使用说明。
- ③ 不支持 NFC 的手机，无法使用 NFC 辅助联网功能，可以按 App 内提示添加设备。

构件名称

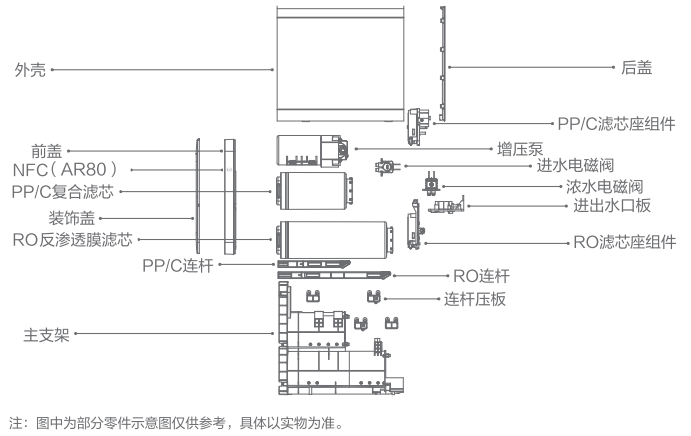

注：图中为部分零件示意图仅供参考，具体以实物为准。

AR80 机器功能及操作方式如下

序号	功能	按键/显示	功能及操作方式描述
1	清洗	清洗	①当机器接通电源，自动冲洗30秒。 ②短按“清洗”键，进入手动清洗，手动冲洗期间再次按“清洗”键停止冲洗。
2	复位	复位	①长按“复位”键3秒，进入滤芯复位模式。 ②短按“复位”键，依次进行滤芯选择。 ③选择滤芯后,再次长按“复位”键 3 秒,滤芯复位完成。
3	冲洗	PPC RO	滤芯图标同时白色闪烁显示。
4	满水	PPC RO	滤芯图标白色常亮显示（有滤芯到期，对应的滤芯灯红色显示）。
5	制水	PPC RO PPC	滤芯图标跑马灯显示（有滤芯到期，对应的滤芯灯红色显示）。
6	检修	运行 PPC RO 检修	所有指示灯红色闪烁。
7	配网	运行 配网	未连接时红灯闪烁，连接后白色常亮。
8	运行	运行	运行指示灯白色显示。

三 安装方法

安装前准备事项

1. 确认机器要安装的位置有无电源水源，本款产品宜安装在橱柜(安装时应视实际情况而定)。
2. 请确认安装所需的各种配件是否齐全（见装箱明细）。

安装注意事项


1. 安装各水管时，需要将与快速接头配合处的水管塞入到位后，再卡入蓝色卡销（注：请勿漏装蓝色卡销）。
2. 在安装过程中，如需在墙上开孔，应先确定墙内打孔位置没有电路和水路。

安装说明

- 图1：取出进水三通球阀，安装在自来水进水管上；使用3分PE管分别接通进水三通球阀和接入机器（原水口）。
- 图2：在取水适宜位置安装固定水龙头，使用两根2分PE管各自接通机器（生活水口、直饮水口）；并分别对接上出水龙头。
- 图3：机器浓水口接通2分PE管，浓水可直接排到下水道（注意固定浓水管）。

使用方法

首次使用机器，建议先打开生活水龙头开关冲洗5-10分钟，直至出水清澈，然后关闭生活水龙头开关，打开直饮水龙头开关冲洗10-30分钟，直至出水清澈，然后关闭直饮水龙头开关。

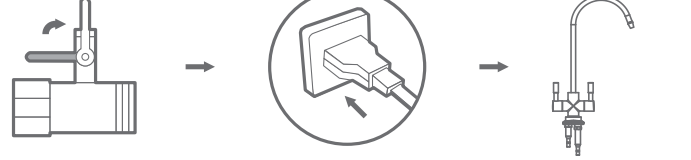

RO反渗透膜滤芯冲洗方式：


反渗透膜内含有保湿成分(主要成分为食品级甘油)，安装或更换第一天尽可能使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水。若无法按照上述操作，建议安装后每隔2小时，打开龙头制水20分钟并排掉，循环7次以上。

滤芯更换

1. 当机器滤芯显示灯常亮红色并蜂鸣声提醒提示滤芯寿命到期时，需要更换寿命到期滤芯。
2. 更换滤芯前，打开出水龙头，然后依次关闭进水三通球阀、电源，再进行更换。



- 3、如下图所示，轻轻向外拨动扣位，将装饰盖上端脱出，再向上提，取下装饰盖。

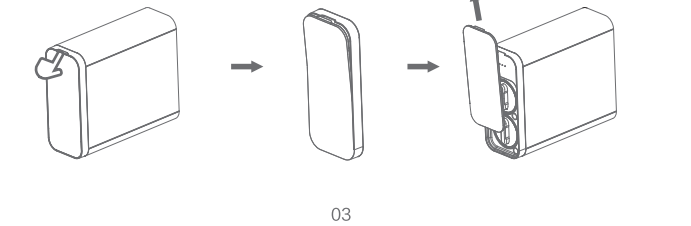

维修状况登记栏




维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏

客户签名 _____

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路（312073）顾客服务部

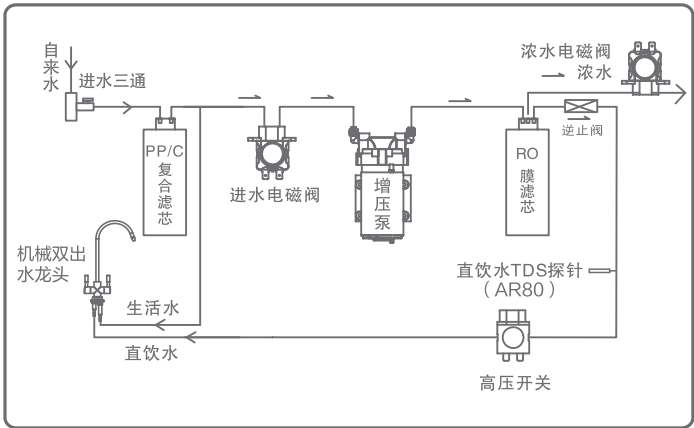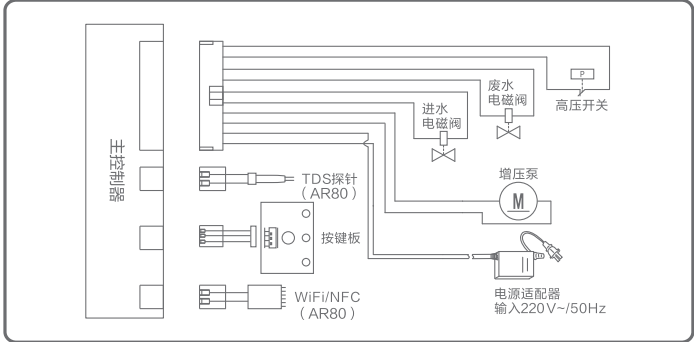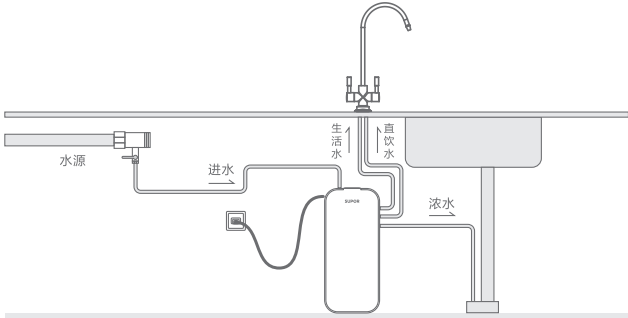

整机故障现象	原因	处理方法
通电后机器不工作	电路不通	检查是否停电或插座是否插好
出水量明显减少或不出水	滤芯堵塞	联系当地售后上门更换滤芯
	遇停水或管道维修	关闭电源及进水球阀；待恢复供水后，再使用机器
	自来水水压过低	检查球阀开关是否完全打开，低于0.1MPa请使用增压设备
滤芯指示灯亮红色	滤芯寿命到期	联系当地售后上门更换滤芯
漏水现象	部件损坏	请切断水源、电源并联系当地售后上门服务