

前置过滤器

SJQ-D3/QD606A

目录

一. 产品特点	01
二. 注意事项	01
三. 产品安装	02
四. 使用说明	03
五. 技术参数	04
六. 维护与保养	05
七. 装箱清单	07
八. 常见故障排除方法	07
九. 售后服务	08



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
全国服务电话：400-8899-717
网址：www.supor.com.cn
被委托生产：海宁市水享净水设备有限公司
地址：海宁市农发区启辉路5号

版本号：YCZ-SM116:VER1.0
执行标准：QB/T 4695-2014 Q/SPD15-2020

合格证
检查结论：合格
检查员号：A01
生产日期：
浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

一 产品特点

- 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密滤网。
- 水驱全效技术，能有效去除滤网拦截的各种杂质，实现免拆洗。
- 核心部件均采用优质材料特制，抗压能力强，安全可靠。
- 特殊防爆透明外罩，使用效果可视化，排污效果直观化。
- 时间记忆功能,保养维护更方便。


二 注意事项

- 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源。
- 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外，以免造成产品部件老化。
- 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.1MPa-0.5MPa，适用水温为5-38℃，适用环境温度为4-40℃，严禁超范围使用。安装位置确保有可靠的排水管道。
- 安装位置确保有可靠的排水管道。如没有可靠的排水管道，则不建议安装使用本产品。
- 因各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件。
- 需定期检查机器连接处是否漏水，长期外出或不使用本机时，需关闭机器进水源。
- 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问，请联系我们。

三 产品安装


安装示意图

- 1.关闭进水总阀,然后排走管道内的余水。
- 2.安装时,请注意机器上标记的水流方向和管路内水流方向是否保持一致!
- 3.本系列产品安装后,滤瓶组件必须保持竖直。

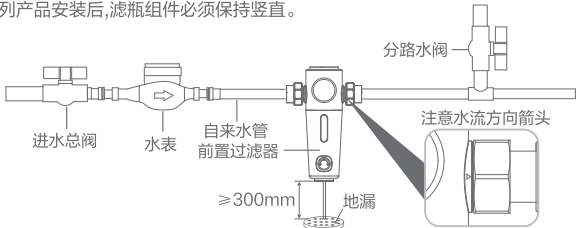

管路安装

- 1.用热熔器将随机附带的2个热熔头分别与管路熔接;(图1)
- 2.用管钳拧紧铜头进、出水口两端螺母,直至内部垫片压紧为止。(图2)

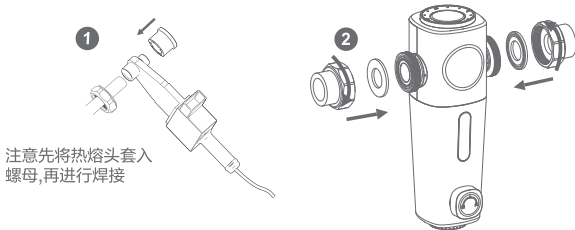


管路安装注意事项

- 1.必须专业人员安装，在安装前先确认零部件是否齐全。先关闭室内主水管阀门，打开水龙头释放管内压力。
- 2.确保进水管、出水管分别与机器的进出水口连接一致(连接口有箭头指示)，不可装反。
- 3.如用焊接管来安装进、出水口，管路与机器连接之前，请务必提前完成所有管路焊接，再完成管路与机器的连接。
- 4.过滤器上不可挂装其他物品，以防损坏。
- 5.本产品不宜安装在室外，尽可能远离紫外线、热源、燃油以及各种化学品等。
- 6.安装完成后仔细观察各接头连接处是否有漏水现象。


四 使用说明

构件名称

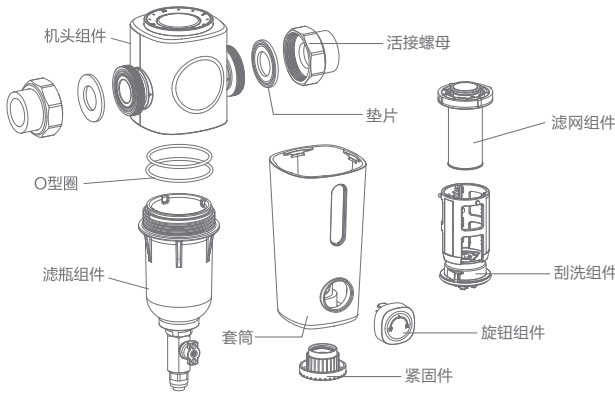

排污冲洗方式

- 1.安装后请进行预冲洗，自来水浸泡60分钟，浸泡后再冲洗10分钟
- 2.冲洗前，确保可靠的排水系统，用户也可以用一个合适的容器盛冲洗污水。
- 3.按照上图箭头方向打开旋钮开关，即可进行排污冲洗

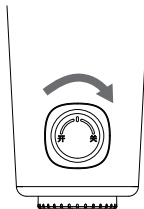

苏泊尔产品保修卡


产品名称 _____ 产品型号 _____
出厂日期 _____
发票号码 _____
购买日期 _____
购买者姓名 _____ 电话 _____
地址 _____ 邮编 _____
商场名称 _____ 商场盖章 _____
地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称 _____ 产品型号 _____
出厂日期 _____
发票号码 _____
购买日期 _____
购买者姓名 _____ 电话 _____
地址 _____ 邮编 _____
商场名称 _____ 商场盖章 _____
地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

■ 时间记忆旋钮功能

当完成排污清洗时，可通过旋转月度转盘旋钮，调整当次排污的月度时间记忆，以便作为下次排污清洗的一个时间参考备录。

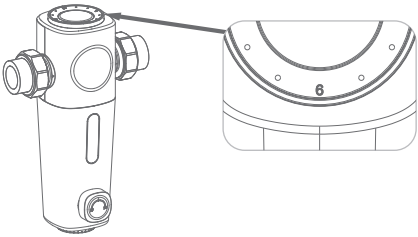


五 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJQ-D1型前置过滤器
产品型号	SJQ-D3
产品货号	QD606A
净水流量	6.0m³/h
额定总净水量	5000m³
适用水压	0.1MPa~0.5MPa
适用水温	5℃~38℃
适用水质	市政自来水
L/T/H	165*83*236mm
排污空间(A)	300mm
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020
卫生许可批件号	浙（07）卫水字（2022）第0239号

注：
1. 表中参数仅供参考，具体以产品铭牌为准。
2. 保留更改产品设计规格的权利。
3. 本产品有关产品性能的所有参数，均为标准试验条件下的测试结果，在实际使用过程中，会随使用条件的不同而有所变化。

■ 产品尺寸图

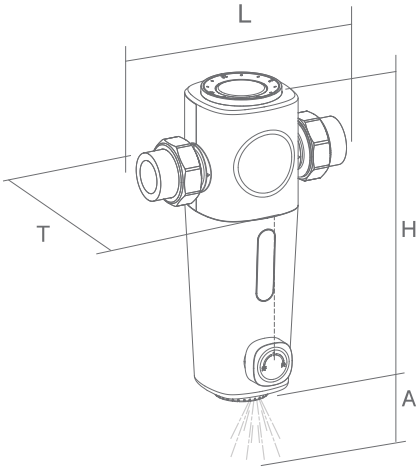


六 保养和维护

■ 日常维护及注意事项

- 1.视各地水质不同，用户可根据实际使用情况制定排污周期。
- 2.本产品连续使用8-12个月，须对过滤网进行拆洗。
- 3.滤芯上旋转部件仅在过滤状态下旋转(驱动流量约6升/分钟以上)，若遇不转现象不影响正常过滤效果，请放心使用。
- 4.在正常的清洗维护过程中，须注意保护好各部件完好。

■ 拆装滤网组件（必须专业人员进行拆装）

- 1.关闭进水总阀，打开水龙头，排出管路中的余水，打开旋钮组件，排出滤瓶内的余水。
- 2.如图所示，按1/2/3/4/5步骤，用按图1中箭头方向取下紧固件和旋钮组件。随后如图2取下套筒，再如图3拧开滤瓶，取下滤瓶组件，取出刮洗组件，再如图5取出滤网组件。
- 3.清洗完后，按5/4/3/2/1反步骤，将滤网组件、刮洗组件，滤瓶组件等组装起来。（滤瓶在旋回机头组件时，如遇到卡住现象，可将滤瓶往回旋松再旋紧）

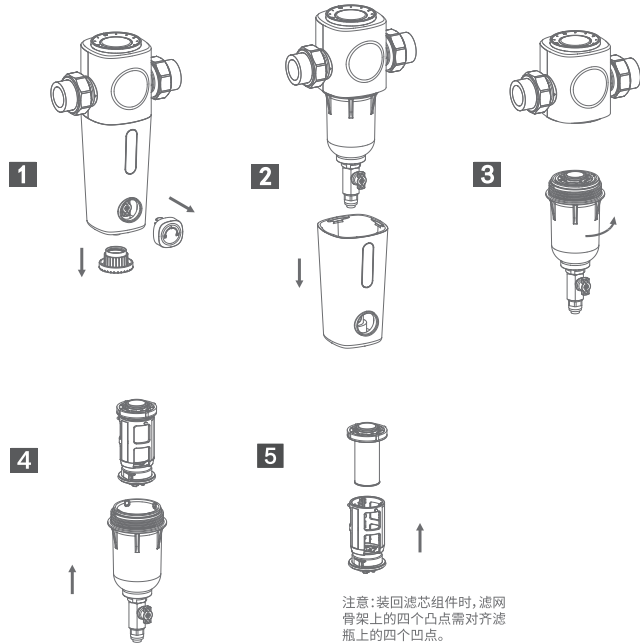

注意：装回滤芯组件时，滤网骨架上的四个凸点需对齐滤瓶上的四个凹点。

七 装箱清单

数量 货号	名称	前置过滤器	说明书	一寸垫片	PPR热熔头
QD606A		1台	1本	3片	2个
		O型圈	3分PE管	3分快接头	安装扳手
		1个	1根	1个	1把

八 常见故障的排除方法

- 1.使用过程中如有故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请联系售后上门服务。

现象	原因	处理方法
不出水	自来水停水	等待自来水供水
	进水总阀未打开	打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开	将进水总阀完全打开
	过滤网表面堵塞	冲洗滤网,清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致	检查密封圈是否错位或脱落
	渗水处零部件松动	用扳手将螺纹接头重新拧紧
	热熔头焊接没有到位	更换热熔头，重新焊接
	渗水处密封件老化或损坏	更换密封件
不显示压力值	压力表损坏	更换压力表
	进水总阀是否打开	打开进水总阀
盾网骨架不转	滤网脏堵，水流变小	拆下滤芯组件清洗滤网
	暴力拆装后盾网骨架变形	更换新的盾网骨架

九 售后服务

■ 服务政策

整机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购买的发票日期为准，在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏的产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品；
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件，而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

1. 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
2. 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

■ 联系我们

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

■ 顾客服务部联系方式

浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
邮编：312073
全国服务电话：400-8899-717
服务网点联系方式如有变动，敬请查询 www.supor.com.cn 苏泊尔网站。

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏

客户签名

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路（312073）顾客服务部

SUPOR 苏泊尔

前置过滤器

SJQ-D3/QD606A

目录

一. 产品特点

二. 注意事项

三. 产品安装

四. 使用说明

五. 技术参数

六. 维护与保养

七. 装箱清单

八. 常见故障排除方法

九. 售后服务

01

01

02

03

04

05

07

07

08


SUPOR

微信扫一扫

加入会员 售后无忧

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

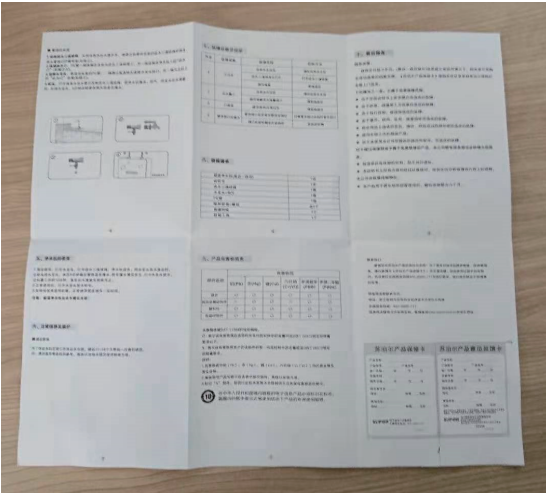

折叠样式

- 技术要求：
- 1、70g双胶纸双面印刷，3折页后再对折
 - 2、成品折叠后尺寸为105*142mm
 - 3、注意文件中的页面边框线印刷时去除

						材质		
						表面处理		
						净重(g)		零件名称:
标记	更改文件号		更改内容		签名	年月日		苏泊尔QD606A说明书
设计			标准化				比例	
制图			工艺				未注公差	物料号:
审核			批准					