

使用说明书

前置过滤器 QP01



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一 产品简介	1
二 产品特点	1
三 注意事项	1
四 技术参数	2
五 产品部件名称	3
六 产品安装	4
七 产品使用说明	6
八 故障分析	7
九 装箱清单	7
十 售后服务	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 产品简介

该产品为前置过滤器，主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。

二 产品特点

- ◆ 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密滤网。
- ◆ 能有效去除滤网拦截的各种杂质。
- ◆ 特殊防爆透明滤瓶，使用效果可视化，排污效果直观化。
- ◆ 强悍水动力推动三轴排刷，极速旋转刮洗滤网。

三 注意事项

- ◆ 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.1~1.0MPa，适用水温为5~38℃，适用环境温度为4~40℃，严禁超范围使用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水管道；如没有可靠的排水管道，则不建议安装使用本产品。
- ◆ 因各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件。
- ◆ 需定期检查机器连接处是否漏水，长期外出或不使用本机时，需关闭机器进水源。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问，请联系我们。

版本号: YCZ-SM113:VER1.0

执行标准: QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020

合格证	检查结论:	合格
	检查员号:	A01
	生产日期:	
	浙江苏泊尔厨卫电器有限公司	



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
网址: www.supor.com.cn
委托生产: 海宁市长安净水设备有限公司
地址: 海宁市长安镇启昌路5号

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期: _____


维修情况: _____

经手人: _____


XY10:VER2.1

四 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJQ-E1型前置过滤器	
型 号	SJQ-E1	
货 号	QP01	
L / T / H	mm	159/91/245
(A)排污空间		≥ 300
净水流量		6.5m³/h
额定总净水量		6700m³
适用水压		0.1MPa~1.0MPa
适用水温		5℃~38℃
适用水质		市政自来水
执行标准		QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020
卫生许可批件号		浙 (07) 卫水字 (2023) 第0385号
出水水质		符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求

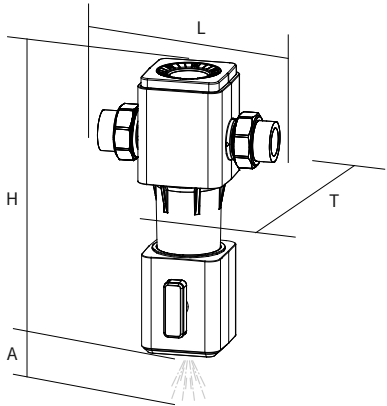


五 产品部件名称

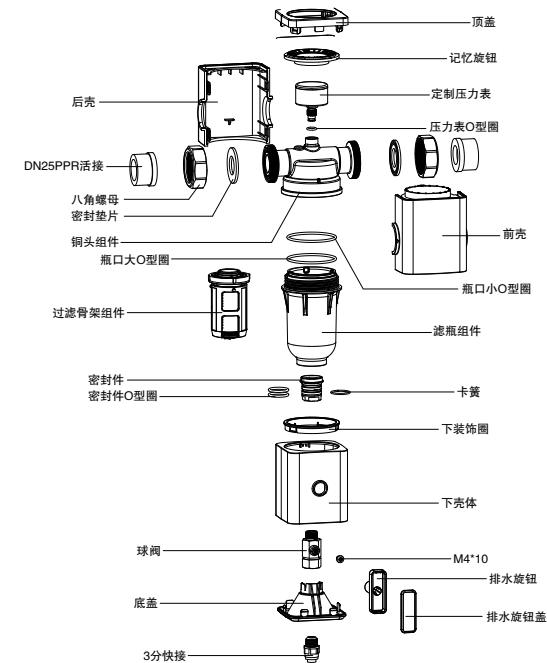

(产品结构分解图仅供参考, 如与实物不一致, 请以实物为准)

六 产品安装

1 安装示意图1

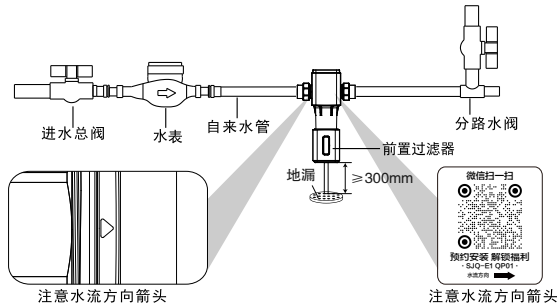


- ◆ 关闭进水总阀，然后排走管道内的余水。
- ◆ 安装时，请注意阀体上标记的水流方向(产品码箭头标识)和管路内水流方向是否保持一致！
- ◆ 本系列产品安装后，滤瓶组件必须保持竖直。
- ◆ 注：supor logo面对自己，左进右出。

4

2 安装示意图2

- ◆ 用热熔器将随机附带的2个活接头分别与管路焊接；（图1）
- ◆ 用管钳拧紧铜头进、出水口两端活接螺母，直至内部垫片压紧为止。（图2、3）

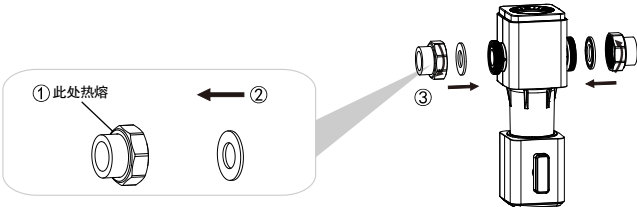

■ 安装注意事项

连接进、出水管路时，请注意下列事项：

- ◆ 1.关闭室内主水管阀门，打开水龙头释放管内压力。
- ◆ 2.确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接(接口有箭头指示)，不要装反。
- ◆ 3.如用焊接管来安装进、出水口，管路 with 机器连接之前，请务必提前完成所有管路焊接，再完成管路 with 机器的连接。
- ◆ 4.过滤器上不可挂装其他物品，以防损坏。
- ◆ 5.关闭出水龙头、仔细观察接口与过滤器是否有渗漏，如有渗漏，请参考故障分析方法，处理妥善。

5


七 产品使用说明

■ 冲洗排污操作说明

- ◆ 安装完毕后，打开进水总阀，观察是否有漏水现象。
- ◆ 视各地水质不同，用户可根据实际使用情况制定排污周期。排污时，逆时针旋转排污旋钮，打开冲洗口，强悍水动力推动三轴排刷，极速旋转刮洗滤网，滤网冲洗结束后，顺时针旋转排污旋钮，关闭冲洗口。
- ◆ 连续使用本产品8-12个月，需对滤网进行清洗。用户也可根据滤瓶内杂质堆积程度适当缩短滤网清洗周期。
- ◆ 清洗、维护时，需注意保护好各零部件。

■ 拆装滤网组件（必须专业人士进行拆装）

- ◆ 关闭进水总阀，打开水龙头，排出管路中的余水。
- ◆ 如图所示，按①②步骤，打开球阀开关，排出滤瓶内的余水。用专用扳手按图中箭头方向拧开滤瓶，使用尖嘴钳等工具，取出过滤骨架组件，并取下滤网。
- ◆ 用毛刷和清水清洗滤网表面的杂质。
- ◆ 清洗完后，按①②反步骤，将过滤骨架组件装回到滤瓶内。
- ◆ 然后用扳手拧紧滤瓶。(滤瓶在旋回机头组件时，如遇到卡住现象，可将滤瓶往回旋松再旋紧)。

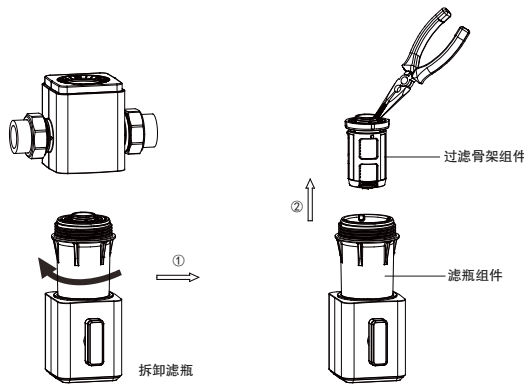

6

八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网，清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 更换密封件

7

十 售后服务

服务政策：

整机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品；
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件，而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

8

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务电话：400-8899-717

服务网点联系方式如有改动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡	苏泊尔产品意见反馈卡
产品名称：_____ 产品型号：_____ 出厂日期：____年____月____日 发票号码：_____ 购买日期：____年____月____日 购买者姓名：_____ 地址：_____ 商场名称：_____ 地址：_____ SUPOR 读卡请用户妥善保存 全国服务电话：400-8899-717 商场盖章	产品名称：_____ 产品型号：_____ 出厂日期：____年____月____日 发票号码：_____ 购买日期：____年____月____日 购买者姓名：_____ 地址：_____ 商场名称：_____ 地址：_____ 请用户购买时认真阅读该卡，并妥善保管。并在 30 天内将卡交回本公司顾客服务部。本公司将为您提供优质服务，为您的产品保驾护航。 SUPOR 读卡请用户妥善保管 全国服务电话：400-8899-717 顾客服务部 商场盖章

九 装箱清单

前置过滤器	1台	硅胶垫片	3个
说明书	1套	3分PE管	1根
八角螺母	2个	O型圈	1个
扳手	1把	热熔头	2个
3分快接头	1个		

7