

版本号: YCZ.SM59:VER 1.1
执行标准: Q/SPD 15-2020



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
网址: www.supor.com.cn
委托生产: 佛山市顺德区苏格伦电器有限公司
地址: 佛山市顺德区杏坛镇顺盈路9号顺德高科智能
科技产业中心13栋3楼

SUPOR

· 客户意见栏 ·

客户签名: _____

FK10:VER2.1

SUPOR

· 维修状况登记栏 ·

维修日期 _____


维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER2.1

使用说明书

龙头净水器 C6

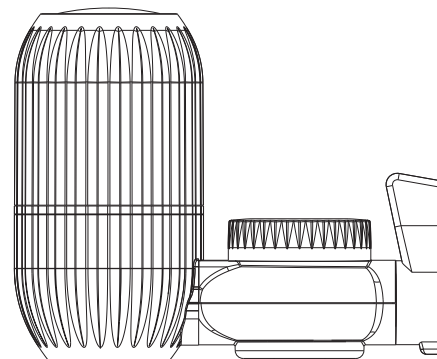

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一 安全注意事项 1

二 装箱清单 1

三 产品特点 1

四 技术参数 1

五 产品部件 2

六 安装说明 3

七 日常保养以及维护 5

八 售后服务 6

承蒙惠顾苏泊尔牌水龙头净水器，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 安全注意事项

- ◆ 本产品进水水质为市政自来水，工作压力范围为0.1MPa~0.4MPa，适用水温为5℃~38℃，适用环境温度为4℃~40℃，严禁超范围使用。
- ◆ 初次使用会有少量浑水，属于正常现象，使用前先打开龙头切换净水排放60秒至水质清澈为止。
- ◆ 注意：“净水”不建议直饮，可作为厨房洗涤用途，[如：洗菜、洗米、储水拖地等]。
- ◆ 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外，以免造成产品部件老化。
- ◆ 如因安装要求，需要自行外购配件时，请用户选择合格产品。
- ◆ 儿童及无行为能力的人，请在监护人监督下使用本产品。
- ◆ 请注意滤芯定期更换，否则可能会影响出水质量与引水口感。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任。

二 装箱清单

数量 货号	名称 水龙头 净水器	滤芯	一般 适配器	生料带	说明书	密封圈	多功能 适配器	适配器 钥匙	砂纸
C6（一芯）	1	1	4	1	1	2	1	1	1
C6（四芯）	1	4	4	1	1	2	1	1	1
C6（六芯）	1	6	4	1	1	2	1	1	1

三 产品特点


- ◆ 净水器可以去除水中的大块沉淀物、铁锈、泥沙、红虫、胶状物等。
- ◆ 有效对原水净化，确保出水新鲜安全。
- ◆ 卡口型安装确保滤芯更换迅速、简便、安全。
- ◆ 可以自主切换原水与净水两种水质。

四 技术参数


产品名称	苏泊尔牌SJL-H1型龙头净水器
产品型号	SJL-H1
产品货号	C6
进水水质	市政自来水
工作压力	0.1~0.4MPa
净水流量	0.5L/min
额定总净水量	50L
适用水温	5~38℃
安装位置	水龙头出水口
产品尺寸	135×59×110 mm
卫生许可批件号	粤卫水字[2021]-05-第S0134号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）要求

五 产品部件


◆ C6 结构介绍

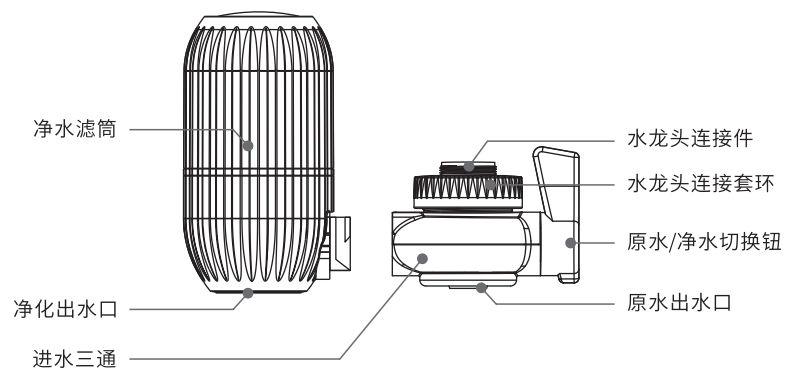

◆ C6 复合滤芯

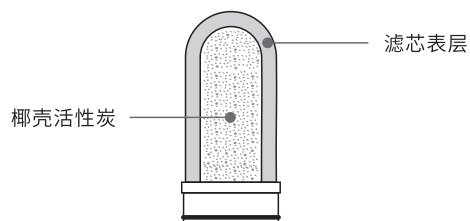


◆ C6 产品配件

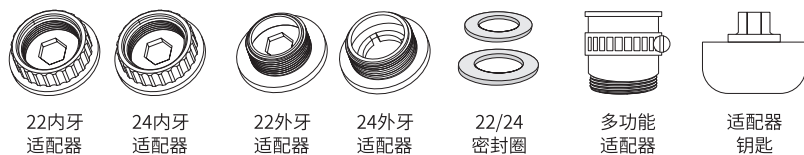

六 安装说明


■ 龙头净水器组合与拆装安装方法：

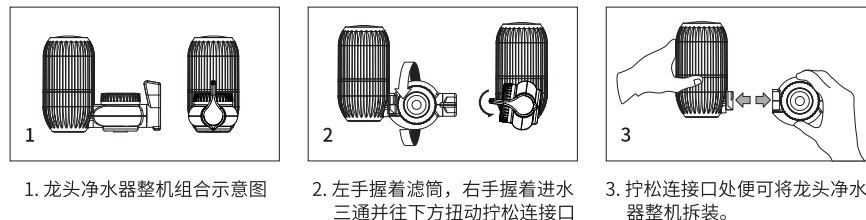

■ 三种不同水龙头接口安装：

1. 无牙水龙头安装方法


- ★ 注意：① 本产品不配备螺丝刀，请在安装前自备使用。
② 使用内牙适配器配件前先在内牙里放置密封圈，防止安装时出现漏水现象。

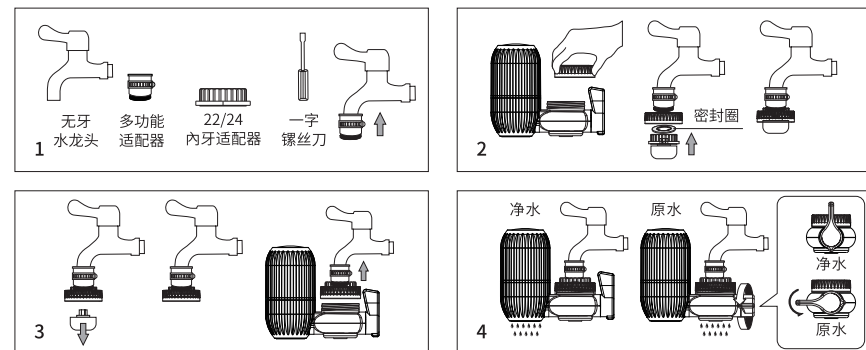

- ◆ 先用一字螺丝刀将多功能适配器松开，套入到无牙龙头出水口上，再用一字螺丝刀拧紧多功能适配器并确保拧紧，否则此处会漏水。
- ◆ 先拧松净水器上的水龙头连接套环使其与整机分离，在内牙适配器里放置密封圈，用适配器钥匙对准内牙适配器上的六角形插口组合起来，再把水龙头连接套环盖在组合件上对接多功能适配器并将其拧紧，然后检查内牙适配器和多功能适配器是否已固定。
- ◆ 确认连接口拧紧固定后把手板从内牙适配器配件中拔出；再把净水器整机对接固定在多功能适配器上的水龙头连接套环并往左旋转，将其拧紧。
- ◆ 打开水龙头试水，上下扭动原水/净水切换适配器钥匙并检查是否有漏水现象，如没有漏水现象再继续通水几分钟后，再让黑水流出至水质变清澈干净便可正常使用，安装完毕。（如图安装所示）

2. 内牙水龙头安装方法


★注意：使用外牙适配器配件前先检查内牙水龙头里是否有放置密封圈，防止安装时出现漏水现象。

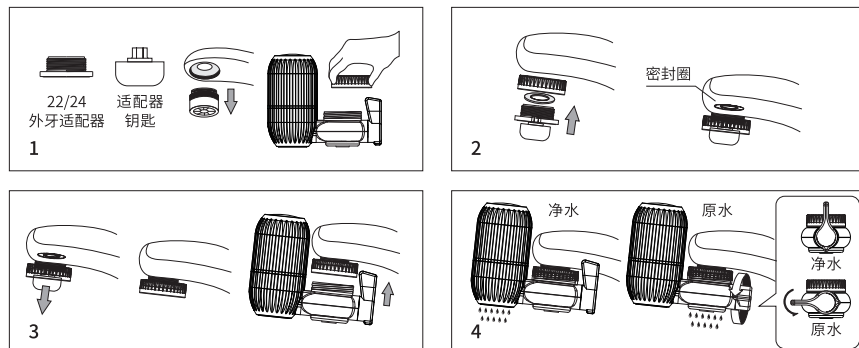

- ◆先准备好合适的外牙适配器，再拧下水龙头上的起泡器，然后拧松净水器上的水龙头连接套环，使其与整机分离。
- ◆用适配器钥匙对准外牙适配器上的六角形插口组合起来，在外牙适配器上放置密封圈，再套上水龙头连接套环对准内牙水龙头并旋转适配器钥匙将其拧紧，然后检查外牙适配器和内牙水龙头出水口处是否已固定。
- ◆确认连接口拧紧固定后把手板从外牙适配器配件中拔出；再把净水器整机对接固定在内牙水龙头上的水龙头连接套环并往左旋转，将其拧紧。
- ◆打开水龙头试水，上下扭动原水/净水切换适配器钥匙并检查是否有漏水现象，如没有漏水现象再继续通水几分钟后，再让黑水流出至水质变清澈干净便可正常使用，安装完毕。（如图安装所示）


3. 外牙水龙头安装方法

★注意：使用内牙适配器配件前先在内牙里放置密封圈，防止安装时出现漏水现象。

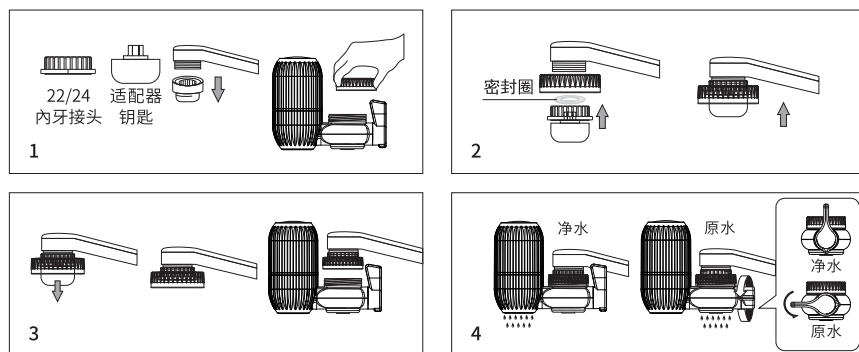

- ◆先准备好合适的内牙配件，再拧下水龙头上的起泡器，然后拧松净水器上的水龙头连接套环，使其与整机分离。
- ◆在内牙适配器里放置密封圈，用适配器钥匙对准内牙适配器上的六角形插口组合起来，再把水龙头连接套环盖在组合件上对接外牙水龙头并将其拧紧，然后检查内牙适配器和外牙水龙头出水口处是否已固定。
- ◆确认连接口拧紧固定后把手板从内牙适配器配件中拔出；再把净水器整机对接固定在外牙水龙头上的水龙头连接套环并往左旋转，将其拧紧。
- ◆打开水龙头试水，上下扭动原水/净水切换适配器钥匙并检查是否有漏水现象，如没有漏水现象再继续通水几分钟后，再让黑水流出至水质变清澈干净便可正常使用，安装完毕。（如图安装所示）

■滤芯安装及更换方法：

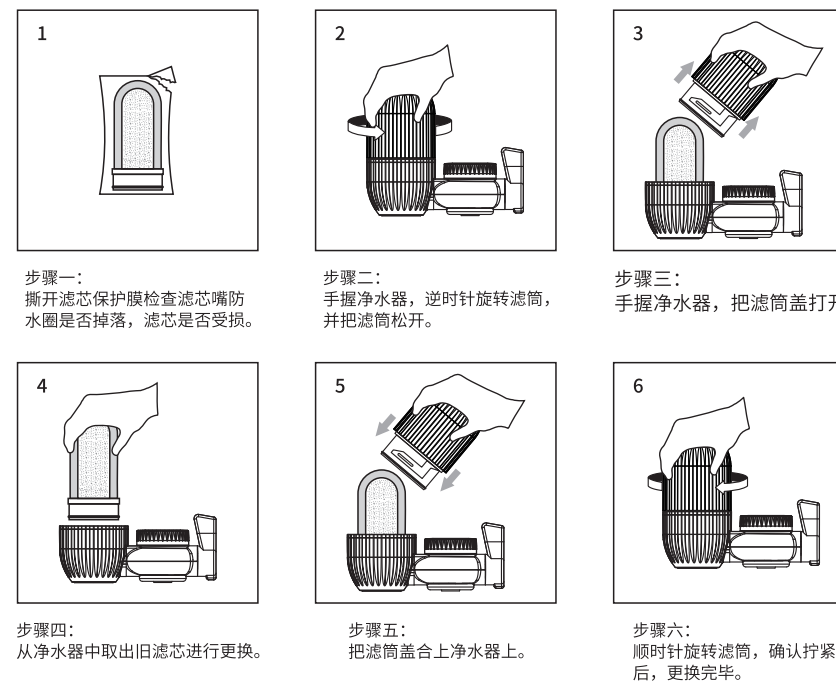

七 日常保养以及维护

■ 滤芯使用寿命：

由于用水量、水压、水质等多方面的因素，都会影响到滤芯的使用寿命，在不同区域下使用龙头净水器的净化效果，滤芯的使用寿命也会随之变化，过滤水质次数越多滤芯使用寿命越短，因此本公司在此建议用户定期对滤芯进行维护及更换，更换周期以用户日常用水的实际情况为准。

建议滤芯使用期

陶瓷滤芯

3~6个月

*以上建议滤芯使用期仅供参考，请根据实际使用者在日常使用过滤水水质的出水量为准。

■ 滤芯维护方法：

在使用过滤水质的过程中，当水量明显减少时，请拧松滤芯外筒打开滤筒盖把滤芯件取出；复合滤芯可用砂纸或者毛刷清洗滤芯表层，但不能用力过大，将滤芯表层洗见白色即可，如水量还不理想请考虑更换新的滤芯。

■ 日常维护及注意事项：

- 1、在首次使用复合滤芯时请先放水一段时间，让自来水通过滤芯流出至水清澈为止，因滤芯内的活性炭在运输过程中产生碰撞而造成部分细小炭粉尘，出水呈现黑色属于正常情况，过滤后的水均为净化水（只适用于洗菜、洗米、煮饭等用途，不建议直饮）如长时间停用净化水时请先排放60秒的净化水后方可正常使用过滤出来的水质。
- 2、为了延长滤芯的使用寿命，用完净化水后请将选择开关锁定在原水处。
- 3、请不要在水温高于40℃的情况下使用滤芯净化水，以免损坏滤芯内部滤料。
- 4、本产品使用于市政自来水，不明水源请慎用。
- 5、为了达到更好的使用效果请及时更换滤芯。
- 6、注意自来水的压力，以免损坏净水器。


■ 常见故障及解决办法

故障现象	故障原因	排除方法
滤芯桶与滤芯连接处漏水	滤芯桶与滤芯连接处防水圈没有放置平整	拧下滤桶将滤芯连接处密封圈放置平整
滤芯桶上下壳连接处漏水	连接处防水圈有异物附着、防水圈损坏	将防水圈取出用清水清洗、更换新的防水圈
滤芯切换把手处漏水	滤芯桶与滤芯连接处防水圈没有放置平整	拧下滤桶将滤芯连接处密封圈放置平整
原水与净水同时出水	切换把手没有切换到位、滤芯损坏	上下两档拧到底即可、更换滤芯
主机与接头连接处漏水	滤芯与接头连接处防水硅胶反装	将防水硅胶带钢网凹孔面朝下装入
净水出水量很小	陶瓷滤芯堵塞、滤芯入水口钢网堵塞、原水压低	用砂纸打磨清洗陶瓷滤芯表面污渍、取出入水口钢网清洗、加装增压设备

八 售后服务

服务政策：

整机自购买日起提供一年保修服务（滤芯除外），保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准，在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

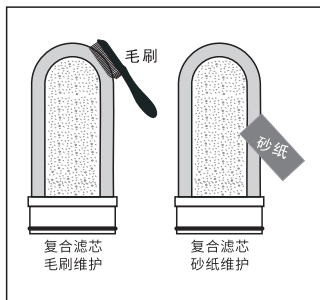

1、下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- 由于跌落、碰撞等认为因素而造成的故障；
- 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等造成的故障；
- 使用年限之内的超保产品；
- 由于未使用本公司所提供的配件，而造成的故障。

2、对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
- 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解本公司有保留最终解释权。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线：400-8899-717 我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

公司地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线：400-8899-717

服务网点联系方式如有改动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____
产品型号：_____
出厂日期：____年____月____日
发票号码：_____
购买日期：____年____月____日
购买者姓名：_____
地址：____ 邮编 ____ 电话 ____
商场名称：_____
地址：____ 邮编 ____ 电话 ____

自购买日起，非人为故障则免费保修一年。用户如擅自拆卸产品，则免费保修失效。

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务热线：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____
产品型号：_____
出厂日期：____年____月____日
发票号码：_____
购买日期：____年____月____日
购买者姓名：_____
地址：____ 邮编 ____ 电话 ____
商场名称：_____
地址：____ 邮编 ____ 电话 ____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄：
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
顾客服务部

商场盖章